

## デジタルコードレス留守番電話機

ディー イー エル      ディー ジェイ


品番 **TEL-DJ4**

ディー イー エル      ディー ジェイ      ダブルユー

**TEL-DJW4**

このたびは、サンヨーデジタルコードレス留守番電話機をお買い上げいただき、ありがとうございます。  
コードレス留守番電話機をご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。  
特に、安全上のご注意、使用上のご注意（7～12ページ）は必ずお読みください。  
なお、この取扱説明書には保証書もついていますので、大切に保管してください。

※取扱説明書を紛失、または汚れなどで読めなくなったときは、お買い上げの販売店で購入（有料）してください。

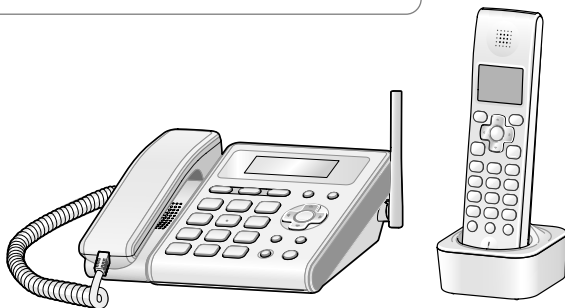

●イラストは TEL-DJ4（子機1台付き）です。  
TEL-DJW4は、子機2台付きです。

### ご愛用者登録について

下記のURLよりご愛用者登録及びアンケートのご記入をお願いします。

<http://www.e-life-sanyo.com/support/user.html>



ニッケル水素電池はリサイクルへ

この商品にはニッケル水素電池を使用しています。  
ニッケル水素電池のリサイクルにご協力ください。  
※本文中の電池とはニッケル水素電池のことです。

お使いになる前に

電話をする

電話番号を  
登録する

留守番電話

契約が必要な  
サービス

困ったとき

ご参考



# よくあるお問い合わせ

このページは、お客さまがよく使われる機能やお困りになったことなど、お問い合わせの多い内容を紹介しています。

※詳しいもくじは3～5ページに記載しています。

## 設置について

139ページ ADSL/ISDN/光回線に接続したい

22 ページ 電話回線の種別をかえたい

25 ページ 日付と時刻を合わせたい



## ドアホンについて

130ページ 使えるターミナルボックスの種類について

130ページ 使えるドアホンの種類について




## 簡単に電話をかけたい

61 ページ ワンタッチダイヤルを登録したい

ワンタッチダイヤルを使って電話をかけたい…36ページ

63 ページ 電話帳を登録したい

電話帳を使って電話をかけたい…37ページ

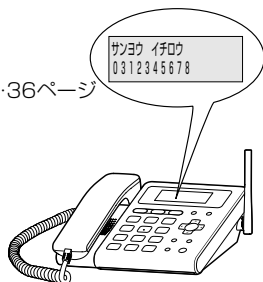

## 音について

30 ページ 呼び出し音の大きさをかえたい

31 ページ 相手の声の大きさをかえたい

28 ページ 呼び出し音の種類をかえたい





留守番電話  
について

87 ページ 留守番電話の呼び出し音の回数をかえたい

83 ページ 応答メッセージを自分の声で録音したい

録音について

81 ページ 録音された用件を消したい

用件1  
○○です。  
また電話します。

42 ページ 通話を録音したい



ナンバー・ディスプレイ  
について

101 ページ 迷惑電話を拒否したい

非通知/公衆電話/表示圏外/不明電話…101ページ

特定の電話番号…103ページ


95 ページ かかってきた電話番号を知りたい (着信履歴)

別売品について

127 ページ 子機を増設したい

129 ページ 子機の電池を交換したい

125 ページ 別売品を買いたい

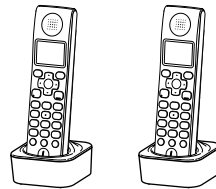

困ったとき

110 ページ 電話をかけられない

113 ページ 電話を受けられない

115 ページ 通話中に雑音が入る

116 ページ ドアホンが鳴らない

121 ページ こんな表示が出たときは



# もくじ

よくあるお問い合わせ	1
------------	---

## お使いになる前に

もくじ	3
親機と付属品の確認	6
安全上のご注意	7
使用上のご注意	11
操作に関するご注意	13
各部の名前とはたらき	14
機能一覧表	19
接続する	21
電話回線の種別をかえる	22
子機を充電する	23
日付と時刻を合わせる	25
子機に名前を登録する	27

## 電話をする

呼び出し音の種類をかえる	28
音量を調節する	30
親機の呼び出し音量	30
子機の呼び出し音量	30
親機を受話音量	31
子機を受話音量	31
親機のワンタッチ特大受話音量	31
親機のスピーカー音量	32
子機のスピーカー音量	32
電話をかける	33
電話をかけ直す（再ダイヤル）	34
ワンタッチダイヤルを使って	
電話をかける	36
電話帳を使って電話をかける	37
電話を受ける	38

## 電話をする

手ぶらで電話をする	
（テブラ通話）	39
電話の相手に待っていただく	
（保留）	41
電話の相手との通話を録音する	
（通話録音）	42
迷惑な電話を切りたいときは	
（迷惑ゲキタイ機能）	43
プッシュホンサービスを	
利用する	45
クイック通話を設定する	46
用件を録音する（在宅用件録音）	47
操作ボタンを押したときの音を	
設定する（ボタン操作音）	49
キーロックを使う	50
内線の呼び出し方法をかえる	
（内線ボイスコール）	51
親機と子機、子機と他の子機で	
話をする	53
親機から子機を呼び出す	53
子機から親機や他の子機を	
呼び出す	55
外からかかってきた電話をまわす	57
親機から子機へ電話をまわす	57
子機から親機や他の子機へ	
電話をまわす	59



## 電話番号を登録する

ワンタッチダイヤルを登録する	… 61
電話帳を登録する	… 63
親機の電話帳を登録する	… 63
子機の電話帳を登録する	… 65
文字入力のみ	… 67
親機の文字入力のみ	… 67
子機の文字入力のみ	… 69
電話帳で相手を選ぶ	
(電話帳検索)	… 71
電話帳を転送する (電話帳転送)	… 73

## 留守番電話

留守番電話を使う	… 77
用件を聞く (用件再生)	… 79
用件を消す (用件消去)	… 81
自作応答メッセージを録音する	… 83
相手を確認してから電話に出る	
(居留守モニター)	… 85
用件の録音時間をかえる	… 86
留守番電話の呼び出し音の鳴る	
回数をかえる	… 87
暗証番号を登録する	… 88
電話が自動的につながるようにする	
(リモート・ターン・オン)	… 89
外出先から留守番電話を操作する	
(リモート操作)	… 90

## 契約が必要なサービス

ナンバー・ディスプレイを	
利用する	… 92
親機でナンバー・ディスプレイの	
設定をする	… 94
電話をかけてきた相手を確認する	
(着信履歴)	… 95
呼び出し音で相手を知らせる	
(すき・すきコール)	… 97
新しい着信を知らせる	
(新着表示)	… 99
相手先の分からない電話を知らせる	
(迷惑ボイス)	… 100
迷惑な電話は受けたくない	
(迷惑電話ガード)	… 101
親機で、電話番号を表示しない電話	
を受けないように設定する	… 101
親機で、特定の電話番号の電話	
を受けないように設定する	… 103
モデムダイヤルインを利用する	… 105
親機でモデムダイヤルインの	
設定をする	… 106
キャッチホンサービスを	
利用する	… 107
キャッチホン・ディスプレイを	
利用する	… 108
親機でキャッチホン・ディスプレイの	
設定をする	… 108



## 困ったとき

電話で困ったとき .....	110
ドアホンで困ったとき .....	116
留守番電話で困ったとき .....	117
ナンバー・ディスプレイで 困ったとき .....	118
その他で困ったとき .....	119
こんな表示が出たときは！ .....	121
回線レベル設定を変更する .....	123
無線チャンネル設定を変更する ...	124

## ご参考

別売品について .....	125
増設子機の機能一覧表 .....	126
子機増設（親機への登録）の しかた .....	127
電池の交換のしかた .....	129
ドアホンを利用する .....	130
接続できるドアホンについて ...	130
TEL-T800を親機へ 登録する .....	132
親機でドアホン接続の 設定をする .....	134
壁に掛けて使う .....	137
いろいろな接続について .....	139
ADSLをご利用のときは .....	139
ISDN回線をご利用のときは ...	139
光回線をご利用のときは .....	140
お買い上げ時の状態に戻す （初期化） ...	141
構内交換機に接続して お使いになるときは .....	143
停電のとき .....	144
お手入れについて .....	145
主な仕様 .....	145
アフターサービスについて .....	146
お客さまご相談窓口 .....	147
さくいん .....	149


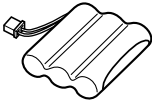
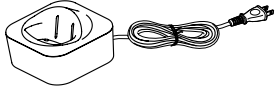


# 親機と付属品の確認

親機と付属品がそろっていることを確認してください。

足りないものがあつたときは、お買い上げの販売店へご連絡ください。

※【 】内は品番およびサービス販売部品コードです。新たにご購入される際は、【 】内の品番および10桁のサービス販売部品コードでご注文ください。

<b>親機…1台</b> 	<b>受話器 (カールコード付き) …1個</b> 	<b>ACアダプター…1個</b> (AD965-1) <b>【661 053 5109】</b> 
<b>電話回線コード (約2m) …1本</b> <b>【661 036 5256】</b> 	<b>子機…1台</b> <b>【TEL-SDJ4】</b> 	<b>子機用電池…1個</b> (TEL-BT200) <b>【661 119 3148】または</b> (NTL-200) <b>【661 121 8025】</b> 
<b>充電器…1台</b> <b>【TEL-CHDJ5】</b> 	<b>取扱説明書…1冊</b> <b>【661 159 8141】</b>	

■TEL-DJW4には、次のものが追加になります。

<b>子機…1台</b> <b>【TEL-SDJ4】</b> 	<b>子機用電池…1個</b> (TEL-BT200) <b>【661 119 3148】または</b> (NTL-200) <b>【661 121 8025】</b> 	<b>充電器…1台</b> <b>【TEL-CHDJ5】</b> 
--	---	--






# 安全上のご注意




この「安全上のご注意」は、製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、注意事項を絵表示しています。

表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる程度を「危険」、「警告」、「注意」の3つに区分しています。安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

## 危険・損害の程度とその表示

	この表示を見逃して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が切迫して生じることが想定される内容を示しています。
	この表示を見逃して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	この表示を見逃して、誤った取り扱いをすると、人が重傷を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

## 絵表示の例

	△記号は注意（危険、警告を含む）を促す内容です。 左図のときは一般的な注意の表示です。
	⊘記号は禁止の行為であることを告げるものです。 左図のときは分解禁止の表示です。
	●記号は必ず実行していただきたい内容を告げるものです。 左図のときは必ず電源プラグを抜いてほしい表示です。

## ⚠ 危険

### 電池について、次の点を守ること

- 火の中に投げ入れたり、加熱したりしない
- 本機以外の機器には使用しない
- +と-の端子を針金などの金属で接続したり、金属製のネックレスなどと一緒に持ち運んだり、保管したりしない
- 充電は、必ず専用の充電器です
- 分解・改造・ハンダ付けをしない
- 本機にうまくつながらなかったときは、無理に接続しないで、+と-の向きを確かめる

守らないと、液漏れ・発熱・破裂の原因となります。

**電池の液が目に入ったときは、こすらずにきれいな水で十分洗ったあと、直ちに医師の治療を受ける**

失明の恐れがあります。

## ⚠ 警告

### 電池について、次の点を守ること

- 水や海水につけたり、濡らしたりしない
- 外装チューブをはがしたり、傷つけたりしない
- 液漏れ、変色、変形など、今までと異なることに気づいたときは使用しない

守らないと、液漏れ・発熱・破裂の原因となります。

**電池の液が皮膚や衣服についたときは、直ちにきれいな水で洗い流す**

皮膚に障害を起こす恐れがあります。

**電源はAC100Vのコンセントを使う**

AC200Vの電源で使うと、火災・感電・故障の原因となります。



**警告****タコ足配線をしない**

火災・過熱の原因となります。

**濡れた手でACアダプターや電源プラグに触らない**

感電の原因となります。

**付属以外のACアダプターや充電器を使用しない**

火災・感電・故障の原因となります。

**ACアダプターや電源プラグは、刃にほこりが付着していないか確認し、刃の根元まで確実に差し込む**

刃にほこりが付着したり金属などが触れると、火災・感電の原因となります。

(ACアダプターの上下を逆に差し込まないでください。逆に差し込むと、外れやすくなります。)

**雷が激しいときは、ACアダプターコードや電源コード、電話回線コードに触らない**

感電の原因となります。

**コードを傷つけたり、破損したり、加工したりしない**

重いものをのせたり、引っ張ったりすると、コードが破損し、火災・感電の原因となります。

**コードが傷ついた（芯線の露出、断線など）ときは、販売店に交換を依頼する**

そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。

**電話回線コードのプラグに洗剤などの液体をかけたり濡らさない**

電話回線コードが濡れた場合は、すぐに電話用コンセントから抜いて、使用しないでください。

そのまま使用すると、火災の原因となります。

**病院などの使用を禁止された区域では電池を子機から外し、使用しない**

医療機器に影響を与え、事故の原因となります。

**水で濡らさない**

水滴がついたときは、乾いた布でふき取ってください。万一、内部に入ったときは、ACアダプターや電源プラグをコンセントから抜き、電池を子機から外して、販売店へご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。

**次のような場所で設置・使用しない**

本機の電波で、誤作動による事故の原因となります。

- 医用電気機器に近い場所  
(手術室・集中治療室・CCU※など)  
※CCU…冠動脈疾患監視病室
- 自動ドア・火災報知器などの自動制御機器に近い場所
- 心臓ペースメーカーの装着部位から22cm以内の位置

**本機の上や近くに、水などの入った容器や小さな金属物を置かない**

こぼれたり中に入ったりすると、火災・感電・故障の原因となります。

**異常状態のときは、使用しない**

万一、煙がでている、変な臭い、異常な音がするなどの異常状態のときは、ACアダプターや電源プラグをコンセントから抜き、電池を子機から外して、販売店へご連絡ください。

お客さまによる修理は危険ですので、絶対にしないでください。

そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。





## 警告

### ホームテレホン・ビジネスホン用の 回線などにそのまま接続しない



直接本機をホームテレホン・ビジネスホン用の回線に接続すると、必要以上の電流が流れ、故障・発熱・火災の原因となります。接続の機器などをお確かめのうえ、ご使用ください。

### 分解・改造をしない



火災・感電・故障の原因となります。  
(分解・改造は法律により禁止されています。)

### 隙間などから内部に金属類を差し 込んだりしない



万一、内部に入ったときは、ACアダプターや電源プラグをコンセントから抜き、電池を子機から外して、販売店へご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。

## 注意

### 電池に強い衝撃を与えたり、投げ つけない



発熱・破裂・発火の原因となることがあります。

### 電池は幼児の手の届かない所に 保管する



使用する際も、幼児が電池を子機から外さないように注意してください。

### 電池を保管するときは、気温の上が らない乾燥した場所で保管する



### 電池をお子さまがお使いになると きは、保護者が取り扱いの内容を教える



使用中も、取扱説明書どおりに使用しているかどうか、注意してください。

### 直射日光の当たる場所や炎天下の 車内、火のそばなどの高温の場所 に放置しない



- 電池を漏液させたり、性能や寿命を低下させる原因となることがあります。
- 内部の温度が上がリ、火災の原因となることがあります。

### 電池のプラグやコードを持って 持ち運ばない



故障の原因となることがあります。

### 油煙や湯気が当たる場所に置かない



調理台や加湿器のそばなどに置かないでください。  
火災・感電・故障の原因となることがあります。

### 湿気の多い場所に置かない



火災・感電・故障の原因となることがあります。

### 皮膚に異常を感じたときは、直ちに 使用を中止し、皮膚科専門医へ相談 する



各種ボタンの中には金属メッキ（ニッケル、ニッケルクロムなど）を使用している部分があります。お客さまの体質、体調によっては、これらの金属メッキにより、かゆみ・かぶれ・湿疹などが生じる原因となることがあります。

### ほこりの多い場所に置かない



火災・感電・故障の原因となることがあります。

### 本機を移動させるときや本機のお手 入れをするときは、ACアダプター と電源プラグと電話回線コードを抜く



コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。



## ⚠ 注意

### アンテナに注意する

誤って目に触れると、けがの原因となることがあります。



### コンセントの差し込みがゆるく、ぐらついているときは、使用しない

火災・感電の原因となることがあります。



### 通風孔をふさがない

やわらかい敷物などの上に置いて使用すると、通風孔がふさがれ、内部に熱がこもり、火災・変形の原因となることがあります。



### 充電器に磁気に弱い物（キャッシュカードなどの各種磁気カード、通帳、自動改札定期券など）を近づけない

充電器から磁力線が出ていますので、磁気に弱い物が使えなくなることがあります。



### 充電器に金属物（コインやクリップなど）を置かない

充電器や金属物が熱くなり、やけどの原因となることがあります。



### 長期間使用しないときは、安全のためACアダプターや電源プラグをコンセントから抜く



### ACアダプターコードや電源コードを熱器具に近づけない

コードの被覆が溶けて、感電の原因となることがあります。



### ACアダプターや電源プラグを抜くときは、必ずACアダプター本体やプラグ部を持って抜く

コードを引っ張るとコードが傷ついて、火災・感電・故障の原因となることがあります。



### 不安定な場所や振動の多い場所に置かない

落ちたり、倒れたりすると、けが・故障の原因となることがあります。

万一、本機の一部が破損したときは、ACアダプターや電源プラグをコンセントから抜いて、販売店へご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因となることがあります。



### 壁に取り付けるときは、必ず当社の別売壁掛けアダプターまたは別売壁掛け取り付け金具で、柱など十分に固定できる所に取り付ける

落下すると、けが・故障の原因となることがあります。





# 使用上のご注意

- この電話機を使用できるのは日本国内のみです。  
This can't be used outside of Japan.
- 本機をご使用にあたって、NTTのレンタル電話機が不要となるときは、NTTへご連絡ください。ご連絡いただいた日をもって、「機器使用料」は不要となります。詳しくは、局番なしの116番（通話料無料）へお問い合わせください。
- 電話回線について
  - 本機は、共同電話、地域集団電話、公衆電話には接続できません。
  - 電話機の設置台数は、本機、増設ベルを含めて、1回線に最大2台までです。

## デジタルコードレス電話機について

- 親機と子機間の電波の届く距離は、周囲の環境によって異なりますが、半径約100mです。コンクリート壁やトタン製の壁、金属製の扉などによって、距離が短くなることがあります。お使いになる前に、使用範囲をお確かめください。
- 同じ部屋の中でも電波の弱くなるところがあり、その位置で通話すると声が聞き取りにくくなることがあります。このときは、少し移動すると改善されます。
- 近くを自動車やバイクが通ると、雑音が入ったり、通話が切れることがあります。
- 蛍光灯やブレーカーの入/切で通話が途切れることがあります。
- 子機での通話にデジタル信号を利用した傍受されにくい商品ですが、電波を使用しているため第三者に傍受される恐れがありますのでご注意ください。
- 親機のACコードや充電器の電源コード、電話回線コードを、携帯電話の充電コードなどと一緒に束ねたり同じ電源コンセントに接続したりすると、子機の呼び出し音が鳴らないことがあります。
- 充電器は、テレビ、スピーカーなどの電磁波や磁力を出すものの近くに置かないでください。充電できないことがあります。
- コードレス電話機（親機）を2台以上使用すると、2台の親機の設置場所が近いときは、同時に通話ボタンを押すと、通話ができなくなることがあります。  
また、通話中に雑音が入ったり電話がかかってきても子機の呼び出し音が鳴らないことがありますのでコードレス電話機（親機）を2台以上接続することは、避けてください。
- 次のようなところでは使用しないでください。
  - 親機と子機の見通しの悪いところ  
（雑音が入ったり、通話が切れることがあります。）
  - テレビ、ラジオ、OA機器、2.4GHzの周波数帯を使用している機器の近く  
（雑音が入ったり、通話が切れることがあります。）
  - 放送局の近くや電波の強いところ（誤動作や混信の恐れがあります。）
- 放送局の近くでお使いの場合、ラジオ放送などが混信するときは、お買い上げの販売店、または「お客さま相談窓口」（147ページ）へお問い合わせください。
- 子機は、次のことにご注意ください。
  - 流水にあてない      ●水の中につけない      ●濡れたまま放置しない
  - 水滴がついたまま充電器に乗せない
- 濡れたとき、または水滴がついたときは、なるべく早く乾いた布などでふき取ってください。
- シャンプー、中性洗剤などのついた手でさわると、変色等の原因となることがあります。



## 電波について

本機は、2.4GHz（ギガヘルツ）の周波数帯の電波を利用しています。この周波数帯の電波はいろいろな機器（電子レンジ、無線LAN機器など）が使用していますので、電波の干渉により子機での通話中に音声かとぎれたり聞きとりにくくなることがあります。

また、他の機器の動作や性能に影響を及ぼすことがありますので、下記の内容に注意してご使用ください。

- 電子レンジなどを使用中に、近くで本機を使用すると、声かとぎれたり、使えなくなることがあります。電子レンジなどから3m以上離して設置してください。  
子機も電子レンジなどの近くで使用しないでください。
- ラジオ、テレビ、無線機器およびアンテナ線から3m以上離してください。雑音や映像の乱れの原因となります。受信感度が弱いときには、さらに雑音が小さくなるまで離してください。
- 無線LAN機器（ルーター、AV機器、防犯機器など）を使用している環境で本機を使うと、声かとぎれたり、無線LAN機器の動作に大きな影響を与えることがあります。  
無線LAN機器からなるべく離してご使用ください。
- その他、下記の機器でも、2.4GHzの周波数帯を使用しているものがあります。  
これらの機器の周辺では、声かとぎれたり、使えなくなることがあります。  
また、相手の機器の動作に影響を与えることがあります。  
なるべく設置場所や使用場所を離してください。

- 火災報知器 ●工場や倉庫などの物流管理システム ●マイクロ波治療機器 ●自動ドア
- 自動制御機器 ●アマチュア無線局 ●ワイヤレスAV機器（テレビ・ビデオ・パソコンなど）
- 鉄道車両や緊急車両の識別システム ●ゲーム機のワイヤレスコントローラー
- 万引き防止システム（書店やCDショップなど）
- その他、Bluetooth™対応機器やVICS（道路交通情報通信システム）など

- 本機は、2.4～2.4835GHzの全帯域を使用する無線設備です。  
移動体識別の帯域が回避不可能で、変調方式は「FH-SS方式」、干渉距離は80mです。本機にはそれを示す右記のマークが貼り付けされています。

2.4FH8

## 電波に関するご注意

本機の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療機器の他、工場の生産ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要さない無線局）ならびにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。

1. 本機を使用する前に、近くで移動体識別の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、本機から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生したときは混信回避のためのパーティションの設置や設置場所の移動を行ない互いに干渉が起きないようにしてください。
3. その他、本機から移動体識別用の特定小電力無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生したときなど、何かお困りのことが起きたときは、「お客さま相談窓口」（147ページ）へお問い合わせください。




# 操作に関するご注意

お使いになる前に


操作に関するご注意

## 子機を充電器から取り上げたときは

クイック通話の設定が「ON」のときは、充電器から取り上げたあと約5秒間何も操作をしないでいると、「ピピッ、ピピッ」と約10秒間警告音が鳴り、電話が切れます。充電器から取り上げたときは約15秒以内に  またはダイヤルボタンを押してください。

➡「クイック通話を設定する(46ページ)」




## 登録・設定をするときは

電話帳の登録や、各機能の設定をするときは親機は受話器を置いたまま、子機は充電器から取り上げたときは  を押したあとで手順 **①** から操作をします。

## 操作ボタンを押す間隔について

電話帳の登録や、各機能の設定の途中で操作ボタンを押す間隔が約60秒を過ぎると待受表示に戻ります。最初から操作をやり直してください。

## 操作を中止したいときは

電話帳の登録や、各機能の設定など、操作の途中で  を押します。  
親機は  を押します。  
子機は  を押します。  
操作が中止され、待受表示に戻ります。




# 各部の名前とはたらき

次ページへつづく→


お使いになる前に  
各部の名前とはたらき

## 親機


### 前面

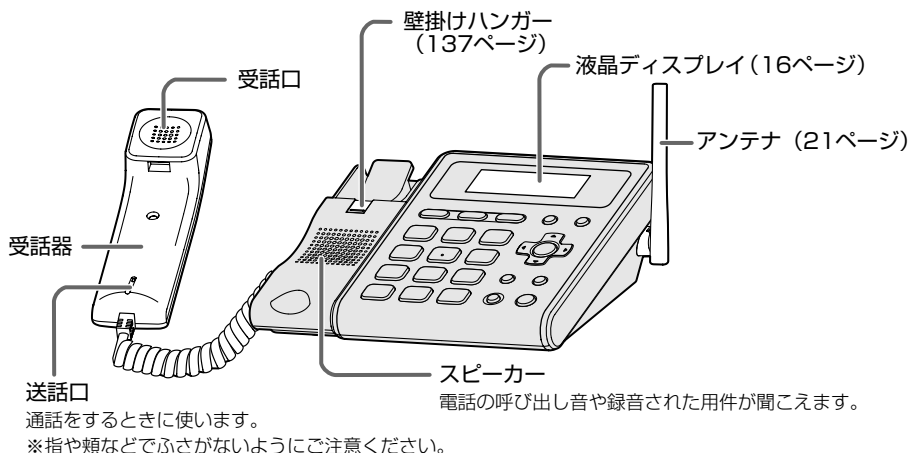

### 背面

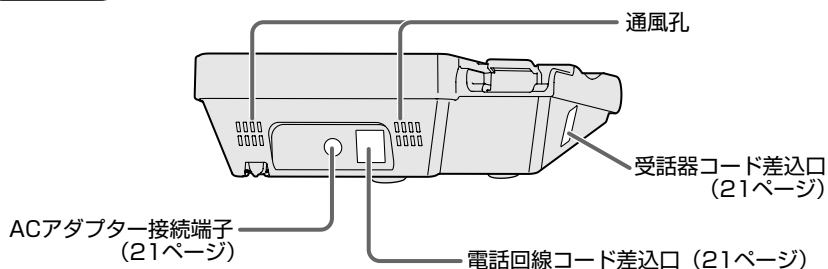

### 底面

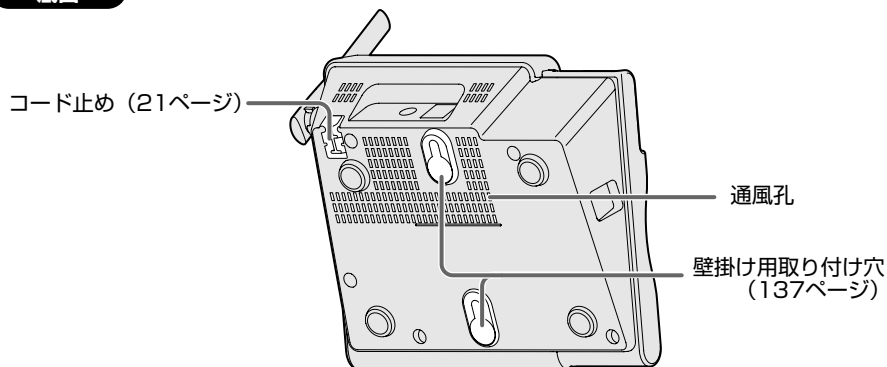




# 各部の名前とはたらき

## 前面

液晶ディスプレイ（16ページ）

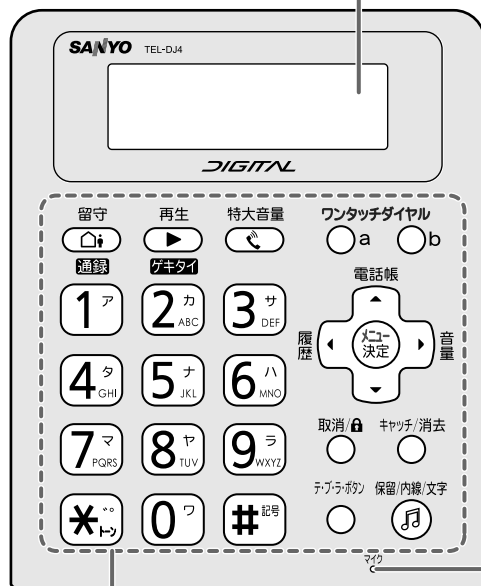

### マイク

手ぶらで通話をするときなどに使います。  
※指などでふさがないようにご注意ください。

### ダイヤルボタン

電話をかけるときや名前や電話番号を入力するときに使います。（33,61ページ）

**＊** は、ダイヤル回線でプッシュホンサービスを利用するときに使います。（45ページ）

- 留守** ●留守番電話の設定や解除をするときに使います。（77ページ）  
**通録** ●通話を録音するときに使います。  
 <点灯> （42ページ）

- 再生** ●録音された用件を聞くとときに使います。（79ページ）  
**ゲキタイ** ●迷惑な電話を切りりたいときに使います。  
 <点灯,点滅> （43ページ）

- 特大音量** ●特大受話音量に切りかえるときに使います。（31ページ）

- 電話帳** ●設定や電話帳の相手を選ぶときに使います。（19,71ページ）

- 履歴** ●発信や着信の履歴を確認するときに使います。（34,95ページ）

- 音量** ●音量を調節するときに使います。（30ページ）

### ワンタッチダイヤル

○a ○b

電話番号を登録するときや、登録した相手に簡単に電話をかけるときに使います。（36,61ページ）

- 取消/** ●操作を中止するときに使います。（13ページ）  
 ●キーロックの設定や解除をするときに使います。（50ページ）

- キャッチ/消去** ●キャッチホンの相手に切りかえるときに使います。（107ページ）  
 ●登録内容や用件を消すときに使います。（62,81ページ）

- テブラボソ** ●手ぶらで通話をするときに使います。（39ページ）

- 保留/内線/文字** ●通話を保留するときに使います。（41ページ）  
 ●子機を呼び出すときに使います。（53ページ）  
 ●文字の入力モードを選ぶときに使います。（67ページ）  
 ●ポーズ（待ち時間）を入れるときに使います。（33ページ）

- メニュー/決定** ●設定をするときに使います。（19ページ）



## 液晶ディスプレイ

## 【待受表示】

何も操作をしていないときの表示です。設定や登録を行なうときは、待受表示の状態でお使いください。




日付と時刻が表示されます。(25ページ)

ナンバー・ディスプレイを利用できるときに表示されます。  
(92ページ)

キャッチホン・ディスプレイを利用できるときは「ciD」と表示されます。(108ページ)


## 【その他の表示】

## ●電話番号入力中



電話番号を入力中にポーズを入力すると「P」と表示されます。

## ●通話中




## 通話時間表示

相手との通話時間が表示されます。  
構内交換機に接続してお使いのときやフリーダイヤルなどで電話をかけたときは表示されないことがあります。  
(通話時間の表示はおおよその目安です。)

## 電話番号表示

電話をかけたときは、電話番号が表示されます。  
※ナンバー・ディスプレイを利用しているときは、電話をかけた相手の電話番号が表示されます。

## ●子機使用中



使用中の子機の内線番号（名前）が表示されます。



# 各部の名前とはたらき

## 子機

### 前面

留守 通話



<点灯>

- 留守番電話の設定や解除をするときに使います。(77ページ)
- 通話を録音するときに使います。(42ページ)

再生 録音



<点灯,点滅>

- 録音された用件を聞くとときに使います。(79ページ)
- 迷惑な電話を切りたいときに使います。(43ページ)



<点灯,点滅>

通話をするときに使います。  
(33ページ)



- 通話や操作を中止するときに使います。(13,33ページ)
- キーロックの設定や解除をするときに使います。(50ページ)

電話帳



設定や電話帳の相手を選ぶときに使います。(19,72ページ)



発信や着信の履歴を確認するときに使います。(35,96ページ)



音量を調節するときに使います。  
(30ページ)



設定をするときに使います。  
(19ページ)

充電/着信ランプ<点灯,点滅>

受話口

液晶ディスプレイ (18ページ)

### ダイヤルボタン

電話をかけるときや名前や電話番号を入力するときに使います。

(33,65ページ)

※は、ダイヤル回線でプッシュホンサービスを利用するときに使います。  
(45ページ)



手ぶらで通話をするときに使います。(40ページ)



- キャッチホンの相手に切りかえるときに使います。(107ページ)
- 登録内容や用件を消すときに使います。(66,82ページ)



- 通話を保留するときに使います。  
(41ページ)
- 親機や他の子機を呼び出すときに使います。(55ページ)
- 文字の入力モードを選ぶときに使います。(69ページ)
- ポーズ(待ち時間)を入れるときに使います。(33ページ)


### マイク

通話をするときなどに使います。


※指や頬などでふさがないようにご注意ください。

### 背面

### 充電器底面

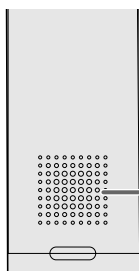

スピーカー

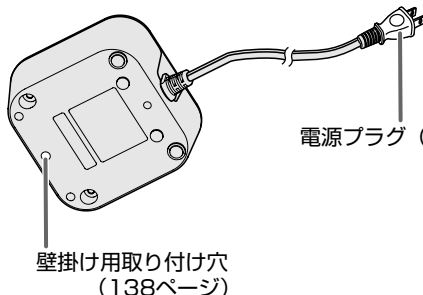

壁掛け用取り付け穴  
(138ページ)

電源プラグ (23ページ)




## 液晶ディスプレイ

## 【待受表示】

何も操作をしていないときの表示です。設定や登録を行なうときは、待受表示の状態で操作してください。

子機の内線番号、または子機に名前を登録したときは名前が表示されます。(27ページ)

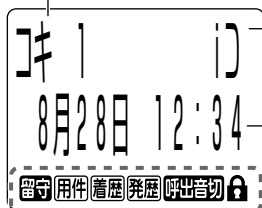

ナンバー・ディスプレイを利用できるときには「1」が表示されます。(92ページ)  
キャッチホン・ディスプレイを利用できるときは「ci」が表示されます。(108ページ)

日付と時刻が表示されます。(26ページ)

機能の設定状態により表示されます。

※説明のため、すべてが表示されている画面を記載しています。

## 留守

留守番電話が設定されているときに表示されます。  
(77ページ)

## 用件

新しく用件が録音されているときに表示されます。  
(79ページ)

## 呼出音切

呼び出し音の音量が「切」になっているときに表示されます。(30ページ)

## 着信履歴

着信履歴を確認するときに表示されます。  
(96ページ)

## 発信履歴


発信履歴を確認するときに表示されます。  
(35ページ)

## 🔒

キーロック設定中に表示されます。(50ページ)


## 【その他の表示】

## ●電話番号入力中



電話番号を入力中にポーズを入力すると「P」と表示されます。

## ●通話中



## 通話時間表示

相手との通話時間が表示されます。  
構内交換機に接続してお使いのときやフリーダイヤルなどで電話をかけたときは表示されないことがあります。  
(通話時間の表示はおおよその目安です。)

## 電話番号表示

電話をかけたときは、電話番号が表示されます。  
※ナンバー・ディスプレイを利用しているときは、電話をかけてきた相手の電話番号が表示されます。



## ●親機または他の子機で通話中





# 機能一覧表

親機や子機で、いろいろな機能の設定や登録ができます。

※次の表は  を押したあと  の▼または▲を押したときに表示される機能を順に記載しています。

親機の機能一覧表

表 示	設定や登録内容	お買い上げ時の設定	ページ
デンワチョウ トウロク	よくかける相手を電話帳に登録する	ノコリ：100	63
デンワチョウ テンソウ	電話帳を転送する	—	73
ヨビダシ オンシツ	外線、内線、ドアホンの呼び出し音の種類をかえる	ヒョウジュン	28
ヨウケンゼンショウキョ	録音されているすべての用件を消す	—	81
オウトウメッセージ ロクオン	留守番電話の応答メッセージを録音する	—	83
ヨウケンメッセージ ロクオン	在宅用件録音をする	—	47
ヨウケンロクオン ジカン	用件1件の録音時間をかえる	ジドウ	86
ルス ヨビダシ カイスウ	留守番電話が応答するまでの呼び出し音の回数をかえる	トールセーバー ヨウケン ナシ：5 アリ：2	87
イルス モニター	居留守モニターの設定をする	ON	85
アンショウ バンゴウ	暗証番号を登録する	登録なし	88
リモート・ターン・オン	リモート・ターン・オンの設定をする	ON	89
ニチジ セッテイ	日付と時刻を合わせる	—	25
カイセン シュベツ	電話回線の種別をかえる	—	22
ナンバー・ディスプレイ	ナンバー・ディスプレイの設定をする	ジドウ	94
キャッチホン・ディスプレイ	キャッチホン・ディスプレイの設定をする	OFF	108
メイワクデンワ ガード	迷惑電話を受けないようにする	OFF	101
メイワク ボイス	相手先が分からない電話がかかってきたときの呼び出し音をかえる	シテイナシ	100
モデムダイヤルイン	モデムダイヤルインまたはマイナンバーに契約後、追加の電話番号を登録する	OFF	106
ナイセン ボイスコール	内線の呼び出し方法をかえる	ON	51
ボタン ソウサオン	操作ボタンを押したときの音を設定する	ON	49
シンチャク ヒョウジ	呼び出し音が鳴っても電話に出なかったときに、表示で知らせるようにする	OFF	99
カイセン レベル セッテイ	通話音量を調節する	ヒョウジュン	123
ドアホン セツゾク	ドアホン接続の設定をする	ON	134



## 親機の機能一覧表

表 示	設定や登録内容	お買い上げ時の設定	ページ
ムセン チャンネル セッテイ	無線LAN機器を使用している環境で、通信状態や無線LAN機器の動作に影響を与えているときに設定をかえる	モード2	124
コキ トウロク	子機を増設する	ノコリ：3*	127
ドアホン トウロク	デジタルコードレスターミナルボックス（TEL-T800）を使ってドアホンを接続するときに親機へ登録する	ナシ	132
コキ トウロク マッシュウ	増設されているすべての子機登録を消す	—	128
オヤキ ショキカ	設定・登録内容をお買い上げ時の設定に戻す	—	141

※TEL-DJ4をお買い上げのときの設定を載せています。TEL-DJW4をお買い上げのときは、「ノコリ：2」となります。

## 子機の機能一覧表



表 示	設定や登録内容	お買い上げ時の設定	ページ
デンワチョウ トウロク	よくかける相手を電話帳に登録する	ノコリ：100	65
デンワチョウ テンソウ	電話帳を転送する	—	75
ヨビダシ オンシツ	外線、内線、ドアホンの呼び出し音の種類をかえる	ヒョウジュン	29
ヨウケンゼンショウキョ	録音されているすべての用件を消す	—	82
オウトウメッセージ ロクオン	留守番電話の応答メッセージを録音する	—	83
ヨウケンメッセージ ロクオン	在宅用件録音をする	—	47
ニチジ セッテイ	日付と時刻を合わせる	—	26
ナイセン ボイスコール	内線の呼び出し方法をかえる	ON	51
クイック ツウワ	クイック通話の設定をする	ON	46
ボタン ソウサオン	操作ボタンを押したときの音を設定する	ON	49
シンチャク ヒョウジ	呼び出し音が鳴っても電話に出なかったときに、表示で知らせるようにする	OFF	99
コキ ナマエ トウロク	子機に名前を登録する	コキ 1（内線番号）	27
コキ トウロク	子機を増設する	—	127
コキ ショキカ	設定・登録内容をお買い上げ時の設定に戻す	—	142



# 接続する

●ドアホンを接続するには、130ページへ  
●ADSL、ISDN回線、光回線のときは、139ページへ

お使いになる前に  
接続する

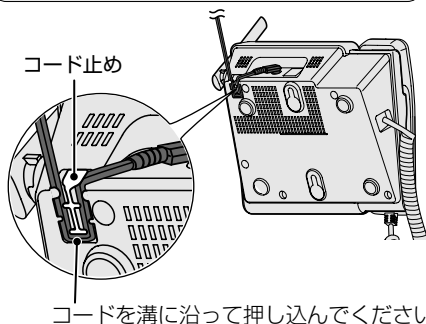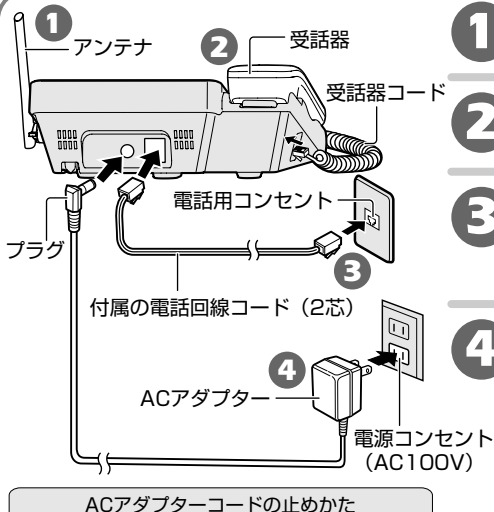

## 1 アンテナを立てる

## 2 受話器コードを親機に差し込み 受話器を親機にのせる

## 3 付属の電話回線コードを 親機と電話用コンセントに 差し込む

## 4 ACアダプターを 親機と電源コンセントに 差し込む

プラグは奥まで確実に差し込んでください。

➡電話回線の種別の自動設定を始めますので、約30秒間は使用できません。設定が終わると、「ビー」と鳴ります。

※設定中にACアダプターを抜くと、本機が使えなくなることがあります。


## 5 「177」や「117」ヘダイヤル して電話がかけられることを 確かめる

※電話がつながると通話料金がかかります。

### 電話用コンセントがモジュージャック以外のときは

#### <3ピンプラグ式の場合>

市販の3ピンプラグ変換アダプターをお買い求めください。




#### <直接配線方式の場合>

お近くのNTTにご相談ください。

電話機プレート



ローゼット



メモ



お知らせ

- 「ビビビビ」と鳴り「電話回線を接続してください」(20回)と聞こえ「デンワカイセン チェック カイセンヲ セツゾクダサイ」と表示されたときは(121ページ)
- 留守ボタンや再生ボタンが点滅し、液晶ディスプレイに機能説明が表示され、ボイスが流れるときは(119ページ)


- 本機の接続はモジュラー方式(6極2芯)です。ホームテレホンやビジネスホン(4芯や6芯)から買いかえたときはそのままでは接続できません。そのまま接続すると、故障の原因となることがあります。お買い上げの販売店にお問い合わせください。




# 電話回線の種別をかえる

接続のときに電話回線の種別を自動設定できなかったときや、電話をかけられないときなどは、電話回線の種別をかえてください。

## 親機で電話回線の種別をかえる


**1** 待受表示中に  
 を押す

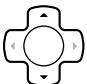**2**  の▼または▲を押して  
「カイセン シュベツ」を選ぶ

カイセン シュベツ  
20PPS

**3**  を押す

カイセン シュベツ  
[20PPS]

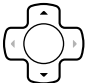**4**  の▼または▲を押して  
電話回線の種別を選ぶ

「20PPS」「トーン」の中から選びます。

20PPS：ダイヤル回線

トーン：プッシュ回線

カイセン シュベツ  
[トーン]

**5**  を押す



「177」や「117」へダイヤルして  
電話がかけられることを確かめる

→IP電話サービスをご利用のときは、  
IP電話解除番号を押したあとで、「177」  
や「117」をダイヤルしてください。  
電話がつながると通話料金がかかります。

### お知らせ

- 電話回線の種別が不明なときは、NTTの支店、営業所にお問い合わせください。




# 子機を充電する

初めてお使いになるときや電池を交換したときは、必ず約13時間充電してください。  
**充電しないと通話中に電話が切れたりすることがあります。**

※電池の容量が少ないと、充電器に置いていても液晶ディスプレイに何も表示されないことがあります。  
故障ではありませんのでそのまま充電してください。10分以上表示されないときは、プラグがコネクタの奥まで確実に差し込まれていることを確認してください。（下記手順 **2** を参照）

## 1 電池ブタを開ける


※図のように親指でミゾの部分を押しながら矢印の方向へ引いてください。

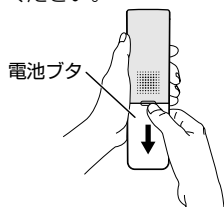

## 2 電池のプラグをコネクタに差し込み電池を入れる


※プラグは奥まで確実に差し込んでください。

電池の緑色のカバーは取らないでください。

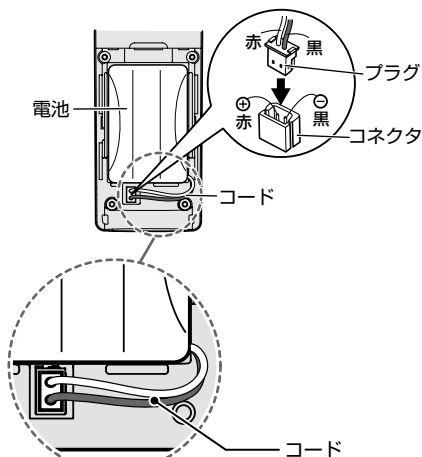


電池のコードを電池ブタに挟み込まないよう、図のようにセットしてください。

## 3 電池ブタを閉める

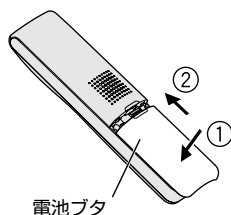

## 4 電源プラグを電源コンセントに差し込む

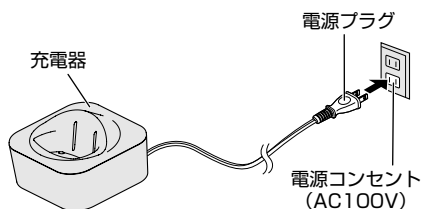

## 5 子機を充電器に置いて充電する

「ポッ」と鳴り充電を始めます。  
充電中は、充電/着信ランプが点灯されます。

※いっぱい充電されても、充電/着信ランプは消灯されません。  
そのまま充電を続けても問題はありません。







メモ

### ●充電時間の目安は

約13時間

### ●使用時間の目安は

連続通話：約6時間

待ち受けのみ：約120時間

### ●子機をお使いのあとは

充電不足にならないよう常に充電器に戻すことをおすすめします。また、電源プラグは電源コンセントに差し込んでおいてください。

### ●やが点滅し、液晶ディスプレイに機能説明が表示されるときは（119ページ）

### ●電池の交換時期は（129ページ）



お知らせ

- 親機の電波が届く距離で充電してください。  
「オヤキ デンパケンガイ」の状態（122ページ）では充電時間が長くなります。
- 充電不足になると、液晶ディスプレイに「ジュウデン シテクダサイ」が表示されます。  
通話中は約10秒ごとに「ピピッ」または「ピピピピピ」と鳴りますので、すぐに充電してください。さらに充電不足が続くと「デンチザンリョウ ナシ ショウデキマセン」と表示されます。
- 電池を外したまま充電器に置くと充電／着信ランプが点滅します。電池を入れてください。
- 電波状態が悪いときや長時間の登録操作などにより、使用できる時間が短くなります。
- 長期間子機を使用しないときは、電池を子機から外しておくことをおすすめします。




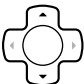
# 日付と時刻を合わせる

親機と子機の日付と時刻を合わせてください。親機と子機は別々に設定できます。子機1で日付時刻の設定を先にすると、設定した日付時刻が親機に転送され、親機の液晶ディスプレイに表示されます。設定した日付時刻を親機に転送できるのは、子機1だけです。

※本機の時計は、あくまで目安としてご利用ください。誤差が生じたときは、設定し直してください。

## 親機の日付と時刻を合わせる

**1** 待受表示中に  
を押す

**2** の▼または▲を押して  
「ニチジ セッテイ」を選ぶ

ニチジ セッテイ  
1月 1日 00:00

**3** を押す

2008年  
01月01日 00:00

**4** ダイヤルボタンで  
日付と時刻を入力する

- ・西暦は、下2桁の数字
- ・月日は、月2桁、日2桁の数字
- ・時刻は、24時間制で4桁の数字

例)「2010年9月3日午後2時39分」  
と設定するときは

1 0 0 9 0 3  
西暦 月 日


1 4 3 9  
時刻

2010年  
09月03日 14:39

**5** を押す  
時計が動き始めます。

## メモ

### ●日付と時刻を入力中に間違えたときは

の◀または▶を押してカーソル(■)を  
間違えた位置に移動し、正しい数字を入力し  
ます。


## お知らせ

●日付と時刻を合わせておくと、用件を聞くと  
きに録音された日付と時刻を音声でお知らせし  
ます。(タイムスタンプ機能)



## 子機の日付と時刻を合わせる

**1** 待受表示中に  
メニュー決定を押す

**2**  の▼または▲を押して  
「ニチジ セッテイ」を選ぶ

ニチジ セッテイ  
1月 1日 0:00

**3** メニュー決定を押す

**4** ダイヤルボタンで  
日付と時刻を入力する

- ・西暦は、下2桁の数字
- ・月日は、月2桁、日2桁の数字
- ・時刻は、24時間制で4桁の数字

例) 「2010年9月3日午後2時39分」  
と設定するときは

1<sup>ラ</sup> 0<sup>ワ</sup> 0<sup>ワ</sup> 9<sup>ラ</sup> 0<sup>ワ</sup> 3<sup>サ</sup>  
西暦 月 日


1<sup>ラ</sup> 4<sup>タ</sup> 3<sup>サ</sup> 9<sup>ラ</sup>  
時刻

2010年  
09月03日 14:39

**5** メニュー決定を押す  
時計が動き始めます。



### ●日付と時刻を入力中に間違えたときは

 の◀または▶を押してカーソル(■)を  
間違えた位置に移動し、正しい数字を入力し  
ます。



# 子機に名前を登録する

お使いになる前に

子機に名前を登録する

子機に名前を登録することができます。

名前を登録すると、待受表示の液晶ディスプレイに名前が表示されます。また、内線通話などで子機を選ぶときも名前が表示されます。

【お買い上げ時は、「コキ 1 (内線番号)」】

## 子機で登録する

1

待受表示中に



を押す

2



の▼または▲を押して

「コキ ナマエ トウロク」を選ぶ

コキ ナマエ トウロク

3



を押す

ナマエ? [カタカナ]  
コキ 1

4

ダイヤルボタンで  
名前を入力する (69ページ)



を押して文字を消したあと、  
入力してください。

8文字まで入力できます。

ナマエ? [カタカナ]  
リビ'ング

5



を押す



●名前を入力中に間違えたときは



を押します。

●名前を変更するには

もう一度最初から登録します。



# 呼び出し音の種類をかえる

次ページへつづく→

外線と内線、ドアホンの呼び出し音の種類をかえることができます。

## 親機の呼び出し音

外線は、ベル（3種類）、メロディー（5曲）、ボイス（2種類）の中から選ぶことができます。

内線は、ベル（3種類）の中から選ぶことができます。

ドアホン1とドアホン2は、ベル（3種類）、ボイス（2種類）の中から選ぶことができます。

【買い上げ時は、「ヒョウジュン」】

1

待受表示中に



を押す

2



の▼または▲を押して

「ヨビダシ オンシツ」を選ぶ

3



を押す

4



の▼または▲を押して

調節する呼び出し音を選ぶ

「ガイセン」「ナイセン」「ドアホン 1」「ドアホン 2」の中から選びます。

5



を押す

現在設定されている呼び出し音が鳴ります。

6



の▼または▲を押して

呼び出し音の種類を選ぶ

7



を押す

## メモ

### ●呼び出し音の種類について

#### 外線

表 示	呼び出し音の種類
ヒョウジュン	ベル音（標準）
コウオン	ベル音（高音）
ハイ・ホー	ハイ・ホー
ヤマノオンガクカ	山の音楽家
キラキラボン	きらきら星
ウミノマーチ	海のマーチ
アメイジング・	アメイジング・グレイス
デンワデスヨ	「電話ですよー」
Calling	「Calling！ Calling！」
ティオン	ベル音（低音）

#### 内線

表 示	呼び出し音の種類
ヒョウジュン	ベル音（標準）
コウオン	ベル音（高音）
ティオン	ベル音（低音）

#### ドアホン1/ドアホン2

表 示	呼び出し音の種類
ヒョウジュン	ベル音（標準）
コウオン	ベル音（高音）
ゲンカンニ	ベル音、「玄関にお客様です」
カッテグチニ	ベル音、「勝手口にお客様です」
ティオン	ベル音（低音）

## お知らせ

●手順 5、6 の操作で呼び出し音は、現在設定されている音量で鳴ります。音量を「切」に設定しているときは、「音量1」の音量で鳴ります。

電話をする

呼び出し音の種類をかえる



## 呼び出し音の種類をかえる

### 子機の呼び出し音

外線は、ベル（3種類）、メロディー（5曲）の中から選ぶことができます。

内線とドアホンは、ベル（3種類）の中から選ぶことができます。

【お買い上げ時は、「ヒョウジュン」】

1

待受表示中に



を押す

2



の▼または▲を押して

「ヨビダシ オンシツ」を選ぶ

3



を押す

4



の▼または▲を押して

調節する呼び出し音を選ぶ

「ガイセン」「ナイセン」「ドアホン」の中から選びます。

5



を押す

現在設定されている呼び出し音が鳴ります。

6



の▼または▲を押して

呼び出し音の種類を選ぶ

7



を押す



#### ●呼び出し音の種類について

##### 外線

表 示	呼び出し音の種類
ヒョウジュン	ベル音（標準）
コウオン	ベル音（高音）
ハイ・ホー	ハイ・ホー
ヤマノオンガクカ	山の音楽家
キラキラボシ	きらきら星
ウミノマーチ	海のマーチ
アメイジング・	アメイジング・グレイス
ティオン	ベル音（低音）

##### 内線

表 示	呼び出し音の種類
ヒョウジュン	ベル音（標準）
コウオン	ベル音（高音）
ティオン	ベル音（低音）

##### ドアホン

表 示	呼び出し音の種類
ヒョウジュン	ベル音（標準）
コウオン	ベル音（高音）
ティオン	ベル音（低音）



- 手順⑤、⑥の操作で呼び出し音は、現在設定されている音量で鳴ります。音量を「切」に設定しているときは、「音量1」の音量で鳴ります。



# 音量を調節する

次ページへつづく→

「呼び出し音量」「受話音量」「スピーカー音量」を調節することができます。


## 親機の呼び出し音量

外線と内線とドアホンの音量を「切（鳴らない）」と5段階の中から選ぶことができます。

【お買い上げ時は、「音量3」】

1

待受表示中に



ヨビダシ オンリョウ  
キリ■■■■ダイ

2



の▼または▲を押して

音量を調節する

調節後の音量の呼び出し音が鳴ります。

「切」にしたときは「ピピッ」と鳴り、「ヨビダシオン キリ」と表示されます。

※外線、内線、ドアホンは同時に変更されます。


## 子機の呼び出し音量

外線と内線とドアホンの音量を「切（鳴らない）」と5段階の中から選ぶことができます。

【お買い上げ時は、「音量3」】

1

待受表示中に



ヨビダシ オンリョウ  
キリ■■■■ダイ

2



の▼または▲を押して

音量を調節する

調節後の音量の呼び出し音が鳴ります。

「切」にしたときは「ピピッ」と鳴り、「**呼出音切**」が表示されます。

※外線、内線、ドアホンは同時に変更されます。



メモ

●呼び出し音が鳴っているときに、呼び出し音の音量を調節するには

1



音量の▶を押す

2



の▼または▲を押して音量を調節する

※呼び出し中は呼び出し音の音量を「切」に設定することはできません。



メモ

●呼び出し音が鳴っているときに、呼び出し音の音量を調節するには

1



音量の▶を押す

2



の▼または▲を押して音量を調節する

※呼び出し中は呼び出し音の音量を「切」に設定することはできません。



お知らせ

●呼び出し音の音量を「切」にしたときは、呼び出し音の種類やすき・すきコール、迷惑ボイスの種類をかえるときに「音量1」の音量で鳴ります。



お知らせ

●呼び出し音の音量を「切」にしたときは、呼び出し音の種類やすき・すきコールの呼び出し音の種類をかえるときに「音量1」の音量で鳴ります。

電話をする

音量を調節する



## 音量を調節する

### 親機の受話音量

通話中に受話口から聞こえる音量を6段階の中から選ぶことができます。

【お買い上げ時は、「音量3」】

1

通話中に



音量の▶を押す

ジ ュワ オンリョウ  
ショウ■■■■□□ダイ

2



の▼または▲を押して  
音量を調節する

### 子機の受話音量

通話中に受話口から聞こえる音量を5段階の中から選ぶことができます。

【お買い上げ時は、「音量2」】

1

通話中に



音量の▶を押す

ジ ュワ オンリョウ  
ショウ■■■■□□ダイ

2



の▼または▲を押して  
音量を調節する

### 親機のワンタッチ特大受話音量

通話中に受話口から聞こえる音量をワンタッチで特大受話音量に切りかえることができます。

1

通話中に


特大音量



を押す

特大受話音量に切りかわります。  
通話後は、もとの受話音量に戻ります。

ジ ュワ オンリョウ  
ショウ■■■■■■■■ダイ

音量が大きすぎるときは、  
の▼を押して調節することができます。  
音量を調節したときは、調節した受話音量に設定されます。



### 親機のスピーカー音量

用件、応答メッセージ、テブラ通話など、スピーカーから聞こえる音量を5段階の中から選ぶことができます。

【お買い上げ時は、「音量3」】

1

スピーカーから音声が出ているときに



音の▶を押す

スピーカ- オンリョウ  
ショウ■■■■□ダイ

2



の▼または▲を押して

音量を調節する

### 子機のスピーカー音量

用件、応答メッセージ、テブラ通話など、スピーカーから聞こえる音量を4段階の中から選ぶことができます。

【お買い上げ時は、「音量3」】

1

スピーカーから音声が出ているときに



音の▶を押す

スピーカ- オンリョウ  
ショウ■■■■□ダイ

2



の▼または▲を押して

音量を調節する



メモ

- 留守番電話の応答メッセージや録音中の相手の声を聞こえないようにするには (85ページ)



# 電話をかける

## 親機でかける

### 1 受話器を取り上げる

ツワ

### 2 発信音「ツー」が聞こえたら ダイヤルボタンで 相手の電話番号を押す

電話回線の種別が20PPSのときは、受話口から「ジリジリ」と音が聞こえます。

### 3 相手が出たら話をする



通話中は、電話番号と通話時間が表示されます。

### 4 話が終わったら 受話器を戻す

電話番号と通話時間が約5秒間表示されたあと、待受表示に戻ります。

## 子機でかける

### 1 充電器から取り上げる

 が点灯されます。  
充電器から外しているときは  
 を押します。

ツワ

### 2 発信音「ツー」が聞こえたら ダイヤルボタンで 相手の電話番号を押す

電話回線の種別が20PPSのときは、受話口から「ジリジリ」と音が聞こえます。

### 3 相手が出たら話をする

通話中は、電話番号と通話時間が表示されます。

### 4 話が終わったら を押す、 または充電器に戻す

電話番号と通話時間が約5秒間表示されたあと、待受表示に戻ります。





メモ

#### ●相手の声の大きさを調節するには（31ページ）

#### ●電話番号にポーズ（待ち時間）を入れるには

- 1 待受表示中に番号を1桁以上入力する  
※番号を1桁以上入力しないとポーズを入力することはできません。

保留/内線/文字


- 2 （子機は  ）を押す

1回押すごとに約3秒のポーズが入力されます。

- 3 ダイヤルボタンで相手の電話番号を押す

- 4 親機は受話器を取り上げる

子機は充電器から取り上げる

充電器から外しているときは  を押す

## お知らせ

- 通話時間の表示はおおよその目安です。
- 0036,0039などの特番をダイヤルするときに電話がつかまらないときは、特番の後にポーズ（待ち時間）を入れてください。

（「メモ」参照）



# 電話をかけ直す (再ダイヤル)

次ページへつづく→

話し中や用件を言い忘れたときなど、かけた相手へ簡単にかけ直すことができます。  
電話番号は、親機と子機で各10件まで記憶されます。(発信履歴)

※親機と子機は別々の相手にかけ直すことができます。

## 親機でかけ直す

1

待受表示中に



の◀を押す

最後に電話をかけた電話番号と  
発信日時が表示されます。  
ワンタッチダイヤルや親機の電話  
帳に登録した相手のときは名前が  
表示されます。

名前が表示されているときに



の▶を押すと、名前と電話  
番号が交互に表示されます。

2



の▼または▲を押して

相手を選ぶ

ハッシュ 03 12日12:34  
0312345678

3

受話器を取り上げる

テブラボタン

○を押すとテブラ通話になり  
ます。

4


相手が出たら話をする

●テブラ通話のときは、マイクに  
向かって話をします。

5

話が終わったら

受話器を戻す

●テブラ通話のときは  を  
押します。

テブラボタン

## メモ


●発信履歴をワンタッチダイヤルに登録するには

1 手順 ①, ②

2 61ページの「登録する」の手順 ①へ

●発信履歴を電話帳に登録するには


1 手順 ①, ②

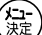
2  を押す

3 63ページの「親機の電話帳に登録する」の  
手順 ④へ

●発信履歴を消すには

1 手順 ①, ②

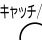2  を押す

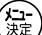3  を押す

## お知らせ

●再ダイヤルできる電話番号は32桁までです。

●通話中にダイヤルボタンを押すと、次に再ダイヤルをするときに一緒にダイヤルされ、間違った相手にかかることがありますので注意してください。

●記憶された相手が10件を超えたときは、古い履歴から順に消されます。



## 電話をかけ直す（再ダイヤル）

### 子機でかけ直す

1

待受表示中に



の◀を押す


最後に電話をかけた電話番号、  
発信日時と「履歴」が表示されます。  
子機の電話帳に登録した相手の  
ときは名前が表示されます。  
名前が表示されているときに



の▶を押すと、名前と電話


番号が交互に表示されます。

2




の▼または▲を押して

相手を選ぶ



3

充電器から取り上げる

充電器から外しているときは  を  
押します。



を押すとテブラ通話になり  
ます。

4

相手が出たら話をする

●テブラ通話のときは、マイクに  
向かって話をします。

5

話が終わったら




を押す、

または充電器に戻す

### メモ

●発信履歴を電話帳に登録するには

1 手順 ①、②


2  を押す

3 65ページの「子機の電話帳に登録する」の  
手順 ④ へ

●発信履歴を消すには

1 手順 ①、②

2  を押す

3  を押す

### お知らせ

●再ダイヤルできる電話番号は32桁までです。

●通話中にダイヤルボタンを押すと、次に再ダイヤルをするときに一緒にダイヤルされ、間違った相手にかかることがありますので注意してください。

●記憶された相手が10件を超えたときは、古い履歴から順に消されます。



# ワンタッチダイヤルを使って電話をかける

登録のしかたは、61ページをご覧ください。

1

待受表示中に

相手が登録されている  
ワンタッチダイヤルボタン  
(○a ○b)を押して  
相手を表示させる

イバ  
0312345678

2

受話器を取り上げる

テブラボタン

○を押すとテブラ通話になります。

3

相手が出たら話をする

●テブラ通話のときは、マイクに  
向かって話をします。

4

話が終わったら

受話器を戻す

テブラボタン

●テブラ通話のときは ○を  
押します。



# 電話帳を使って電話をかける

## 親機に登録した相手にかける

登録のしかたは、63ページをご覧ください。

- 1 待受表示中に  
電話帳検索で相手を  
表示させる (71ページ)

サソウ イチロウ  
0312345678

- 2 受話器を取り上げる  
テブラ通話  
○ を押すとテブラ通話になります。

- 3 相手が出たら話をする  
●テブラ通話のときは、マイクに向かって話をします。



- 4 話が終わったら  
受話器を戻す  
●テブラ通話のときは テブラ通話 ○ を押します。

## 子機に登録した相手にかける


登録のしかたは、65ページをご覧ください。

- 1 待受表示中に  
電話帳検索で相手を  
表示させる (72ページ)

サソウ イチロウ  
0312345678

- 2 充電器から取り上げる  
充電器から外しているときは  を押します。  
テブラ通話  を押すとテブラ通話になります。

- 3 相手が出たら話をする  
●テブラ通話のときは、マイクに向かって話をします。

- 4 話が終わったら  
 を押す、  
または充電器に戻す






# 電話を受ける

## 親機で受ける

- 1** 呼び出し音が鳴ったら  
**受話器を取り上げる**
- 2** 相手と話をする  
通話中は、通話時間が表示されます。
- 3** 話が終わったら  
**受話器を戻す**  
通話時間が約5秒間表示されたあと、待受表示に戻ります。

## 子機で受ける

- 1** 呼び出し音が鳴ったら  
**充電器から取り上げる**  
充電器から取り上げると  の点滅が点灯にかわります。  
充電器から外しているときは  を押します。
- 2** 相手と話をする  
通話中は、通話時間が表示されます。
- 3** 話が終わったら  
 を押す、  
**または充電器に戻す**  
通話時間が約5秒間表示されたあと、待受表示に戻ります。



- 音量を調節するには (30,31ページ)
- 呼び出し音の種類をかえるには (28,29ページ)
- ナンバー・ディスプレイを利用しているときは着信中の電話番号を親機で簡単に着信拒否登録することができます。(103ページ)





# 手ぶらで電話をする (テブラ通話)

手ぶらで通話をすることができます。


家族みんなで通話をするときや、両手がふさがっているときなどに便利です。

※マイクからの距離は50cmが目安です。周囲が騒がしいときはマイクに近づいてお話しください。

## 親機でかける

- 1 テブラボタン  
 を押す  
「テブラツウ」が表示されます。
- 2 発信音「ツー」が聞こえたら  
ダイヤルボタンで  
相手の電話番号を押す
- 3 相手が出たら  
マイクに向かって話をする
- 4 話が終わったら  
テブラボタン  
 を押す

## 親機で受ける


- 1 呼び出し音が鳴ったら  
テブラボタン  
 を押す  
「テブラツウ」が表示されます。
- 2 マイクに向かって話をする
- 3 話が終わったら  
テブラボタン  
 を押す



### メモ

#### ●電話番号を間違えたときは

テブラボタン

 を押し、最初から操作をやり直します。

#### ●音量を調節するには (30,32ページ)

#### ●呼び出し音の種類をかえるには (28ページ)

#### ●テブラ通話中に耳に当てた通話にかえたいときは


受話器を取り上げます。



### お知らせ

#### ●テブラ通話で天気予報や各種音声サービスを聞いたときは、聞き取りにくくなります。

テブラボタン

このようなときは、 を2秒以上押してからダイヤルすると、聞き取りやすくなります。ただし、相手との通話はできません。

(オンフックモード)


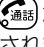


オンフックモード中は「オンフック」と表示されます。







## テブラ通話について

- まわりの音が大きく騒がしいときは、相手の声が聞き取りにくくなります。テブラ通話は、静かなところでお話しいただくか、聞き取りにくいときは、受話器や子機を耳に当てた通話にかえて話をしてください。
- テブラ通話をするときは、相手の話がいったん終わったところで話すと、スムーズな会話ができます。相手の話が終わらないうちに話すと、声が強弱したり、途切れて聞こえることがあります。
- テブラ通話中に電話の相手が保留メロディーを流したとき、保留メロディーが聞き取りにくくなる場合があります。



## 子機でかける

- 1** を押す  
テ・ブ・ラ  
ボタン  
が点灯され、「ツウワ」と表示されます。
- 2** 発信音「ツー」が聞こえたら  
ダイヤルボタンで  
相手の電話番号を押す
- 3** 相手が出たら  
マイクに向かって話をする
- 4** 話が終わったら  
を押す、  
または充電器に戻す  
が消灯されます。


## 子機で受ける

- 1** 呼び出し音が鳴ったら  
を押す  
テ・ブ・ラ  
ボタン  
が点灯され、「ツウワ」と表示されます。
- 2** マイクに向かって話をする
- 3** 話が終わったら  
を押す、  
または充電器に戻す  
が消灯されます。

## メモ

- 電話番号を間違えたときは  
を押し、最初から操作をやり直します。
- 音量を調節するには（30,32ページ）
- 呼び出し音の種類をかえるには（29ページ）
- テブラ通話中に耳に当てた通話にかえたいときは  
を押します。  
子機を充電器に置いたままテブラ通話をしているときは、充電器から取り上げます。

## お知らせ

- テブラ通話で天気予報や各種音声サービス聞いたときは、聞き取りにくくなります。  
このようなときは、を2秒以上押してからダイヤルすると、聞き取りやすくなります。ただし、相手との通話はできません。  
(オンフックモード)  
オンフックモード中は「オンフック」と表示されます。



# 電話の相手に待っていただく（保留）

通話中、相手に待ってもらうときに保留メロディーを流すことができます。

保留メロディー：愛の挨拶

## 親機で通話中のとき

1

通話中に  
保留/内線/文字



を押す

保留メロディーが流れ、お互いの声は聞こえません。

2

受話器を戻す

親機のスピーカーから  
保留メロディーが流れます。

3

電話に出る


親機で電話に出るとき

受話器を取り上げる

保留メロディーが止まり、話が  
できます。

子機で電話に出るとき

充電器から取り上げる

充電器から外しているときは、  
を押します。

親機から流れている保留メロ  
ディーが止まり、話ができます。

## 子機で通話中のとき

1

通話中に



保留/内線  
/文字

を押す

保留メロディーが流れ、お互いの  
声は聞こえません。

2



を押す、

または充電器に戻す


親機のスピーカーから  
保留メロディーが流れます。

3

電話に出る

子機で電話に出るとき

充電器から取り上げる

充電器から外しているときは、  
を押します。  
親機から流れている保留メロ  
ディーが止まり、話ができます。



親機で電話に出るとき

受話器を取り上げる

保留メロディーが止まり、話が  
できます。



## お知らせ

- 子機を充電器に置いてのテブラ通話から を押したときは、子機を充電器から取り上げても保留メロディーは止まりません。通話に戻すには を押してください。
- 保留メロディーが親機のスピーカーから約5分間流れると、保留の解除忘れを防止するため、自動的に電話が切れます。5分以内に通話に戻してください。
- 保留メロディーを他の曲にかえることはできません。



# 電話の相手との通話を録音する（通話録音）

通話内容を録音することができます。

大事な用件のときなど、あわててメモを用意しなくても、通話のあとで録音した内容を聞くことができます。

## 親機で録音する

1

通話中に  
留守



を押す

通録

通話内容が録音されます。

●録音残量の目安として「■」が表示されます。

「■」の表示が減ると録音できる時間が少なくなります。



2

録音を終わるときは  
留守



を押す

通録

再生



が点滅されます。

ゲキタイ



メモ

●録音した内容を聞くには（79ページ）

●録音した内容を消すには（81,82ページ）

## 子機で録音する


1

通話中に  
留守 通録



を2秒以上押す

通話内容が録音されます。



2

録音を終わるときは  
留守 通録



を押す

「用件」が表示されます。



お知らせ

### ●録音できる時間は、約45分

（用件、通話録音、在宅用件録音、自作応答メッセージの合計録音時間）

※録音件数が最大（50件）になると、録音時間いっぱいまで録音できません。

### ●録音できる件数は、最大50件

（用件、通話録音、在宅用件録音、自作応答メッセージの合計録音件数）

※録音時間がいっぱいになると、最大件数まで録音できません。

●通話録音中は、音量を調節することはできません。

●音楽などは録音しないでください。

雑音が入ったり、録音の状態が悪くなります。

●録音中に録音残量がなくなると録音が停止されます。不要な録音内容を消してください。

（81,82ページ）


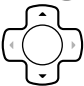
●三者通話中（58,60ページ）は通話録音することはできません。




# 迷惑な電話を切りたいときは(迷惑ゲキタイ機能)

迷惑電話やいたずら電話の相手にゲキタイメッセージ(6種類)を流すことができます。また、迷惑な相手からの電話や長電話など、電話を切るきっかけを作りたいときに、きっかけ音(3種類)を流して電話を切りやすくすることができます。

## 親機で使う



- 1 通話中に再生  を押す  
ゲキタイ
- 2 手順 1 のあと10秒以内に  
 の▼または▲を押して  
ゲキタイメッセージ、または  
きっかけ音を選ぶ(44ページ)  

メロク ゲキタイ

[ゲキタイ ノ オト]
- 3 手順 2 のあと10秒以内に  
 を押す  
選んだゲキタイメッセージ、または  
きっかけ音がお互いに1回聞こえます。  
※ゲキタイメッセージ、または  
きっかけ音が1回流れると、通話  
状態に戻ります。

## メモ


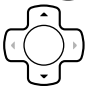
### ●ダイヤルボタンを押してゲキタイメッセージや きっかけ音を流すには

- 1 通話中に再生  (子機は再生 ) を押す  
ゲキタイ
- 2 10秒以内に、ダイヤルボタンでゲキタイ  
メッセージ、またはきっかけ音を選ぶ  
(44ページ)


※10秒以上経過したときは、ゲキタイメッ  
セージやきっかけ音を選ぶことができま  
せん。

最初から操作をやり直してください。

## 子機で使う

- 1 通話中に再生  を押す
- 2 手順 1 のあと10秒以内に  
 の▼または▲を押して  
ゲキタイメッセージ、または  
きっかけ音を選ぶ(44ページ)  

メロク ゲキタイ

[ゲキタイ ノ オト]
- 3 手順 2 のあと10秒以内に  
 を押す  
選んだゲキタイメッセージ、また  
はきっかけ音がお互いに1回聞こえ  
ます。  
※ゲキタイメッセージ、または  
きっかけ音が1回流れると、通話  
状態に戻ります。

## お知らせ

- 手順 1、2 のあとに10秒以上経過したとき  
はゲキタイメッセージやきっかけ音を選ぶこと  
はできません。  
最初から操作をやり直してください。
- ゲキタイメッセージが流れている間は、相手の  
声は聞こえますが、こちらの声は相手には聞こ  
えません。きっかけ音が流れているときは、ど  
ちらの声も聞こえます。



# 迷惑な電話を切りたいときは（迷惑ゲキタイ機能）

## ゲキタイメッセージの種類

表 示	ダイヤルボタン		ゲキタイメッセージ
	親機	子機	
メイワクシテオリマス	1 <sup>ア</sup>	1 <sup>ア</sup>	「迷惑しております かけてこないでください」 <女性の声>
ツウワロクオンシマス	2 <sup>カ</sup> ABC	2 <sup>カ</sup> ABC	「通話を録音します」 ※通話録音機能は働きません。 <男性の声>
ジョウダンヤメテ	3 <sup>サ</sup> DEF	3 <sup>サ</sup> DEF	「冗談はやめてください」 <女性の声>
イイカゲンニシテ	4 <sup>タ</sup> GHI	4 <sup>タ</sup> GHI	「いいかげんにしてください！」 <男性の声>
カンユウハオコトワリ	5 <sup>ナ</sup> JKL	5 <sup>ナ</sup> JKL	「勧誘はすべてお断りしております」 <男性の声>
キコエナイフリ	6 <sup>ハ</sup> MNO	6 <sup>ハ</sup> MNO	「もしもーし もしもーし あれ？変だな聞こえないぞ」 <男性の声>

## きっかけ音の種類

表 示	ダイヤルボタン		きっかけ音
	親機	子機	
ケイタイ ノ オト	7 <sup>マ</sup> PQRS	7 <sup>マ</sup> PQRS	携帯電話の着信音
ドアホン ノ オト	8 <sup>ヤ</sup> TUV	8 <sup>ヤ</sup> TUV	ドアホンの音
キャッチホンノ オト	9 <sup>ラ</sup> WXYZ	9 <sup>ラ</sup> WXYZ	キャッチホンの音




# プッシュホンサービスを利用する


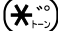
プッシュ（トーン）回線をお使いのときは、この項目は必要ありません。

電話回線の種別がダイヤル回線をご利用のときでも、相手が応答したあとにトーンボタンを押すと、チケット予約などのサービスを利用することができます。

## 親機で利用する

- 1 受話器を取り上げる
- 2 発信音「ツー」が聞こえたら  
ダイヤルボタンで  
サービス提供先へ電話をかける
- 3 電話がつながったら  
を押す  
以降は、プッシュ（トーン）信号に  
切りかわります。
- 4 サービス提供先の指示に従い  
操作をする

## 子機で利用する

- 1 充電器から取り上げる  
充電器から外しているときは  
を押します。
- 2 発信音「ツー」が聞こえたら  
ダイヤルボタンで  
サービス提供先へ電話をかける
- 3 電話がつながったら  
を押す  
以降は、プッシュ（トーン）信号に  
切りかわります。
- 4 サービス提供先の指示に従い  
操作をする

## お知らせ

- 一部の地域やサービス内容によっては、利用できないことがあります。詳しくは、サービス提供先へお問い合わせください。
- 一度電話を切ると、もとのダイヤル回線に戻ります。



# クイック通話を設定する

クイック通話の設定を「ON」にすると、子機を充電器から取り上げるだけで自動的に電話がつながり、「OFF」にすると、子機を充電器から取り上げても通話ボタンを押すまでは電話がつながりません。

【お買い上げ時は、「ON」】

## 子機で設定する

1

待受表示中に



を押す

2



の▼または▲を押して

「クイック ツウワ」を選ぶ

クイック ツウワ  
ON

3



を押す

4



の▼または▲を押して

クイック通話の設定を選ぶ

ON : 充電器から取り上げるだけで  
電話がつながる

OFF : 充電器から取り上げても



を押すまではつながらない

クイック ツウワ  
[OFF ]

5




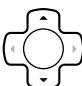





を押す




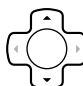



# 用件を録音する（在宅用件録音）

ご家庭の中で伝言板のかわりに用件を録音することができます。
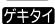
## 親機で録音する

- 1 待受表示中に  
を押す
- 2 の▼または▲を押して  
「ヨウケンメッセージ ロク  
オン」を選ぶ
- 3 を押す
- 4 「録音をどうぞ」「ピーピー」と聞こえたら  
マイクに向かって用件を話す  
約20～30cmの距離でお話ください。  
●録音残量の目安として「■」が  
表示されます。  
「■」の表示が減ると録音できる  
時間が少なくなります。  

- 5 録音が終わるときは  
を押す  
「ピー」と鳴り「録音が終わりました」と聞こえ、  
が点滅  
されます。  


## 子機で録音する

- 1 待受表示中に  
を押す
- 2 の▼または▲を押して  
「ヨウケンメッセージ ロク  
オン」を選ぶ
- 3 を押す
- 4 「録音をどうぞ」「ピーピー」と聞こえたら  
マイクに向かって用件を話す  
約20～30cmの距離でお話ください。  
●録音残量の目安として「■」が  
表示されます。  
「■」の表示が減ると録音できる  
時間が少なくなります。  

- 5 録音が終わるときは  
を押す  
「ピー」と鳴り「録音が終わりました」と聞こえ、「用件」が表示  
されます。




## メモ

### ●録音を中止するには

取消 



（子機は ）を押します。

### ●録音した内容を聞くには（79ページ）

### ●録音した内容を消すには（81,82ページ）

## お知らせ

### ●録音できる時間は、約45分

（用件、通話録音、在宅用件録音、自作応答メッセージの合計録音時間）

※録音件数が最大（50件）になると、録音時間いっぱいまで録音できません。

### ●録音できる件数は、最大50件

（用件、通話録音、在宅用件録音、自作応答メッセージの合計録音件数）

※録音時間がいっぱいになると、最大件数まで録音できません。

### ●音楽などは録音しないでください。

雑音が入ったり、録音の状態が悪くなります。

### ●録音中に録音残量がなくなると録音は中止され

「録音がいっぱいです」と聞こえます。

中止されるまでの録音は残ります。




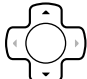
# 操作ボタンを押したときの音を設定する（ボタン操作音）


操作ボタンを押したときに聞こえる「ピッ」という音を、鳴らすか鳴らさないかを設定することができます。


【お買い上げ時は、「ON」（鳴らす）】

## 親機の設定をする


1 待受表示中に  
を押す

2 の▼または▲を押して  
「ボタン ソウサオン」を選ぶ


3 を押す


4 の▼または▲を押して  
ボタン操作音の設定を選ぶ  
ON : 音を鳴らす  
OFF : 音を鳴らさない


ボ タン ソウサオン  
[OFF ]


5 を押す

## 子機の設定をする

1 待受表示中に  
を押す

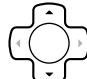2 の▼または▲を押して  
「ボタン ソウサオン」を選ぶ

3 を押す

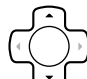4 の▼または▲を押して  
ボタン操作音の設定を選ぶ  
ON : 音を鳴らす  
OFF : 音を鳴らさない

ボ タン ソウサオン  
[OFF ]

5 を押す



# キーロックを使う

誤操作を防ぐため、操作ボタンを受け付けないように設定することができます。  
キーロックを設定していても、外線や内線、ドアホンからの呼び出しは受けることができます。

## 親機のキーロックを設定する

待受表示中に

取消/



を3秒以上押す


「ピー」と鳴り、キーロックが設定され、  
「キーロックチュウ」と表示されます。

## 子機のキーロックを設定する

待受表示中に



を3秒以上押す

「ピー」と鳴り、キーロックが設定され、  
「」が表示されます。

## 親機のキーロックを解除する

待受表示中に

取消/



を3秒以上押す


「ピー」と鳴り、キーロックが解除され  
ます。

## 子機のキーロックを解除する

待受表示中に



を3秒以上押す

「ピー」と鳴り、キーロックが解除され、  
「」が消えます。

### お知らせ

- キーロック設定中は次のことができません。
  - ・電話をかける（110番や119番などの緊急電話も含む）
  - ・設定や登録操作
- キーロック設定中に操作をしようとすると「ビビビビビ」と鳴ります。




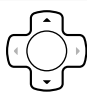
# 内線の呼び出し方法をかえる (内線ボイスコール)

内線ボイスコールの設定を「ON」にすると、親機や子機からの内線の呼び出しを自動的に受けて、そのままテブラ通話で話をするができます。「OFF」に設定すると、約20秒間呼び出し、電話に出ないときは自動的に呼び出しが終わります。


【お買い上げ時は、「ON」】


## 親機の呼び出し方法をかえる

1 待受表示中に  
 を押す

2  の▼または▲を押して  
「ナイセン ボイスコール」を  
選ぶ


ナイセン ボイスコール  
ON

3  を押す

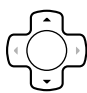
4  の▼または▲を押して  
呼び出し方法を選ぶ


ON : 自動的につながる  
OFF : 自動的につながらない

ナイセン ボイスコール  
[OFF]

5  を押す


## 子機の呼び出し方法をかえる

1 待受表示中に  
 を押す

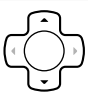2  の▼または▲を押して  
「ナイセン ボイスコール」を  
選ぶ

ナイセン ボイスコール  
ON

3  を押す

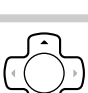4  の▼または▲を押して  
呼び出し方法を選ぶ

ON : 自動的につながる  
OFF : 自動的につながらない

ナイセン ボイスコール  
[OFF]

5  を押す



### 内線ボイスコールの動作について

#### 「ON」のとき

受ける側の呼び出し音（ブルルル ブルルル ブルルル）が2回鳴ったあと自動的につながり、そのままテブラ通話で話ができます。

#### 「OFF」のとき

電話に出るまで約20秒間呼び出し音が鳴ります。呼び出しをしても出ないときは、自動的に呼び出しが終わります。



### お知らせ

- 内線ボイスコールは、内線通話と子機間通話のときにできる機能です。  
次のときは、内線ボイスコールはできません。
  - ・受ける側が呼び出し音量を「切」にしているとき（30ページ）
  - ・一斉呼び出し（53,55,57,59ページ）
  - ・保留転送（57,59ページ）
  - ・子機間転送（59ページ）
- 子機に「ジュウデン シテクダサイ」と表示されているときは、子機の内線ボイスコールはできません。



# 親機と子機、子機と他の子機で話をする

親機から子機、子機から親機を呼び出して話をしたり（内線通話）、子機と他の子機で話をする（子機間通話）ことができます。

内線通話や子機間通話の呼び出しには、親機や指定した子機を呼び出す方法と、親機とすべての子機を一齐に呼び出す方法（一齐呼び出し）があります。

※「子機間通話」、「一齐呼び出し」は子機が2台以上のときにできる機能です。

## 親機から子機を呼び出す

### 呼び出す側

1

待受表示中に  
保留/内線/文字



を押し、の

▼または▲を押して呼び出す  
相手を選ぶ

- 「イッセイ」を選ぶと、すべての子機を呼び出します。

2



を押す

呼び出しを始めます。

- 呼び出しを中止するには  
保留/内線/文字



を押します。



### 受ける側

呼び出し音が2回鳴ると  
自動的につながる

（内線ボイスコール「ON」）

- ※内線ボイスコールの設定が「OFF」のときや一齐呼び出しのときは、約20秒間呼び出しをします。


液晶ディスプレイに「オヤキ」と表示されます。

3

子機と話をする

マイクに向かって話をします。

- 通話中に受話器を取り上げると、耳に当てての通話になります。



親機と話をする（テブラ通話）

マイクに向かって話をします。

- 子機を充電器に置いてテブラ通話中に充電器から取り上げると、耳に当てての通話になります。

4

話が終わったら  
保留/内線/文字



を押す、

または受話器を戻す

話が終わったら



を押す、

または充電器に戻す







メモ

●内線の呼び出し方法をかえるには (51 ページ)

●内線ボイスコールの設定が「OFF」のときや  
一斉呼び出しのときは

約20秒以内に充電器から取り上げるか

 または  を押してください。  
保留/内線  
/文字

呼び出しをしても子機が出ないときは、自動的に呼び出しが終わります。

●内線通話中に外線から電話がかかってきたときは

親機と子機から呼び出し音が鳴ります。


<親機で電話を受けるには>

テブラ通話中は受話器を取り上げます。

受話器での通話中は、受話器を戻し

もう一度受話器を取り上げます。

<子機で電話を受けるには>

 を押します。

※ナンバー・ディスプレイの便利な機能 (92 ページ) が正しく動作しないことがあります。



お知らせ

●子機の内線番号 (名前) は、子機の液晶ディスプレイに表示されています。

●「一斉呼び出し」のあと内線通話ができるのは最初に出た相手のみです。他の相手と話をすることはできません。

●子機を充電器に置いていないときは、テブラ通話から耳に当てての通話に切りかえることはできません。



## 子機から親機や他の子機を呼び出す

### 呼び出す側

1

待受表示中に



保留/内線  
/文字

を押し、



の

▼または▲を押して呼び出す  
相手を選ぶ

- 「イッセイ」を選ぶと、親機と  
すべての他の子機を呼び出します。

2



を押す

呼び出しを始めます。  
充電器に置いたまま操作をすると  
テブラ通話になります。

- 呼び出しを中止するには



保留/内線  
/文字

を押します。



### 受ける側

呼び出し音が2回鳴ると  
自動的につながる

(内線ボイスコール「ON」)

※内線ボイスコールの設定が「OFF」  
のときや一斉呼び出しのときは、  
約20秒間呼び出しをします。


液晶ディスプレイに呼び出しをして  
いる子機の内線番号(名前)が表示  
されます。

3

親機または子機と話をする

マイクに向かって話をします。

- 子機を充電器に置いてテブラ  
通話中に充電器から取り上げ  
ると、耳に当てての通話にな  
ります。



子機と話をする(テブラ通話)

マイクに向かって話をします。

- 親機で通話中に受話器を取り上げると  
耳に当てての通話になります。
- 子機を充電器に置いてテブラ  
通話中に充電器から取り上げ  
ると、耳に当てての通話にな  
ります。

4

話が終わったら



を押す、

または充電器に戻す

話が終わったら

保留/内線/文字

親機は



を押す、

または受話器を戻す

子機は



を押す、

または充電器に戻す





メモ

●内線の呼び出し方法をかえるには（51ページ）

●内線ボイスコールの設定が「OFF」のときや  
一斉呼び出しのときは

<親機>

約20秒以内に受話器を取り上げるか

テブラボタン

保留/内線/文字



または



を押してください。

<子機>

約20秒以内に充電器から取り上げるか



または



を押してください。

保留/内線  
/文字

呼び出しをしても相手が出ないときは、自動的に呼び出しが終わります。

●内線通話中または子機間通話中に外線から電話が  
かかってきたときは

親機と子機から呼び出し音が鳴ります。

<親機で電話を受けるには>

テブラ通話中は受話器を取り上げます。

受話器での通話中は、受話器を戻し

もう一度受話器を取り上げます。

<子機で電話を受けるには>



を押します。

※ナンバー・ディスプレイの便利な機能（92ページ）が正しく動作しないことがあります。



お知らせ

- 子機の内線番号（名前）は、子機の液晶ディスプレイに表示されています。
- 「一斉呼び出し」のあと内線通話、または子機間通話ができるのは、最初に出た相手のみです。他の相手と話することはできません。
- 子機を充電器に置いていないときは、テブラ通話から耳に当てての通話に切りかえることはできません。



# 外からかかってきた電話をまわす

話し中の電話を親機から子機、子機から親機へまわしたり（保留転送）、子機から他の子機へまわす（子機間転送）ことができます。

保留転送や子機間転送の呼び出しには、親機や指定した子機を呼び出す方法と、親機とすべての子機を一齐に呼び出す方法（一齐呼び出し）があります。

また、転送先の親機や子機と外線の相手の3人で同時に話をすることができます。

（三者通話）

※「子機間転送」、「一齐呼び出し」は子機が2台以上のときにできる機能です。


## 親機から子機へ電話をまわす

### 呼び出す側

1

通話中に  
保留/内線/文字

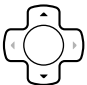

を押し、の

▼または▲を押して  
電話をまわす相手を選ぶ

- 「イッセイ」を選ぶと、すべての子機を呼び出します。

2

メニュー  
決定

を押す

呼び出しを始めます。

- 外線の相手との通話に戻すには  
保留/内線/文字




を押します。



### 受ける側

呼び出し音が鳴ったら

充電器から取り上げる

充電器から外しているときは 


または  を押します。

保留/内線/文字

3

子機が電話に出たら

電話をまわすことを伝える



- 三者通話することもできます。  
（58ページ「メモ」参照）


親機と話をする

- 三者通話することもできます。  
（58ページ「メモ」参照）

4

話が終わったら


受話器を戻す

テブラ通話のときは  を押します。

テブラ通話

親機が電話を切ると外線の相手につながる

外線の相手と話をする

- 話を終わるには  を押す、  
または充電器に戻します。




## メモ


### ●受話器で通話中に近くの子機で電話に出るには (41ページ)

#### ●三者通話に切りかえるには

1 手順 ③で

呼び出す側の  を押す

2 「サンシャ ツウワ」と表示されたら

 を押す

3 三者通話をする

話が終わったら

親機は受話器を戻す

子機は  を押す

●どちらかが三者通話を終わると、外線の相手との通話になります。

## お知らせ

●子機の内線番号（名前）は、子機の液晶ディスプレイに表示されています。

●子機を約20秒間呼び出します。

呼び出しをしても子機が出ないときは、自動的に外線の相手に戻ります。

●転送中は、外線の相手には保留メロディーが流れます。

●「一斉呼び出し」のあと内線通話ができるのは最初に出た相手のみです。他の相手と話すことはできません。

●三者通話について

- 三者通話に切りかえるまでの間、外線の相手には保留メロディーを流します。

- 受ける側では、三者通話に切りかえることはできません。

- 三者通話中は通話録音をすることはできません。



## 外からかかってきた電話をまわす

### 子機から親機や他の子機へ電話をまわす

#### 呼び出す側

1

通話中に



保留/内線  
/文字

を押し、の

▼または▲を押して  
電話をまわす相手を選ぶ

- 「イッセイ」を選ぶと、親機とすべての他の子機を呼び出します。

2



を押す

呼び出しを始めます。

- 外線の相手との通話に戻すには



保留/内線  
/文字


を押します。




呼び出し音が鳴ったら

親機は受話器を取り上げる

子機は充電器から取り上げる

充電器から外しているときは 

または  を押します。

3

親機または子機が電話に出たら

電話をまわすことを伝える



- 三者通話をすることもできます。

(60ページ「メモ」参照)

子機と話をする

- 三者通話をすることもできます。  
(60ページ「メモ」参照)

4

話が終わったら



を押す、

または充電器に戻す

呼び出す側の子機が電話を切ると

外線の相手につながる

外線の相手と話をする

- 話を終わるには

親機は受話器を戻します。

子機は  を押す、

または充電器に戻します。






メモ


## ●近くの親機や子機で電話に出るには (41ページ)

### ●三者通話に切りかえるには

#### 1 手順 ③ で

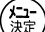呼び出す側の  を押す

#### 2 「サンシャ ツウワ」と表示されたら

 を押す

#### 3 三者通話をする

話が終わったら

親機は受話器を戻す

子機は  を押す

- どちらかが三者通話を終えると、外線の相手との通話になります。



お知らせ

- 子機の内線番号（名前）は、子機の液晶ディスプレイに表示されています。
- 親機や子機を約20秒間呼び出します。  
呼び出しをしても相手が出ないときは、自動的に外線の相手に戻ります。
- 転送中は、外線の相手には保留メロディーが流れます。
- 「一斉呼び出し」のあと内線通話、または子機間通話ができるのは、最初に出た相手のみです。  
他の相手と話することはできません。
- 三者通話について
  - ・三者通話に切りかえるまでの間、外線の相手には保留メロディーを流します。
  - ・受ける側では、三者通話に切りかえることはできません。
  - ・三者通話中は通話録音をすることはできません。



# ワンタッチダイヤルを登録する

よくかける相手をワンタッチダイヤルに登録しておくと、簡単に電話をかけることができます。

2つのワンタッチダイヤルボタンに各1件ずつ登録することができます。

## 登録する

1

待受表示中に

登録したいワンタッチダイヤル  
ボタン (○a ○b) を  
2秒以上押す

「ピッ」と鳴るまで離さないで  
ください。

2

ダイヤルボタンで  
名前を入力する (67ページ)

12文字まで入力できます。

ナミ? [カタカナ]  
イハ

3

メニュー  
決定

を押す

4

ダイヤルボタンで  
電話番号を入力する

32桁まで入力できます。

パ'ンゴ'ウ?  
0312345678

5

メニュー  
決定

を押す

ナンバー・ディスプレイを利用し  
ているときは、続けて「すき・すき  
コール」の設定ができます。

(97ページの手順 3 へ)

## メモ

●名前や電話番号を入力中に間違えたときは

キャッチ/消去  
○を押します。

●ワンタッチダイヤルを使って電話をかけるには  
(36ページ)

●電話番号にポーズ(待ち時間)を登録するには

保留/内線/文字  
🎵を押します。

1回押すごとに約3秒のポーズが入力されます。

## お知らせ

●電話番号を登録するときは、同一市内のときでも必ず市外局番から登録してください。

●電話番号に「- (ハイフン)」を登録することはできません。



## 変更する

- 待受表示中に  
変更したいワンタッチダイヤル  
ボタン (○a ○b) を  
2秒以上押す

「ピッ」と鳴るまで離さないで  
ください。

ナメ? [カタカナ]  
ナハ

- ダイヤルボタンで  
名前を入力し直す (67ページ)  
12文字まで入力できます。

- メニュー決定を押す

- ダイヤルボタンで  
電話番号を入力し直す  
32桁まで入力できます。

- メニュー決定を押す

ナンバー・ディスプレイを利用し  
ているときは、続けて「すき・すき  
コール」の設定ができます。

(97ページの手順 ③ へ)

## 消す

- 待受表示中に  
消したいワンタッチダイヤル  
ボタン (○a ○b) を  
押す

イナハ  
0312345678

- キャッチ/消去  
○を押す

ワンタッチダイヤル a  
ショウキョ シマスカ?

- メニュー決定を押す

ワンタッチダイヤル a  
ショウキョ シマシカ



# 電話帳を登録する

よくかける相手を電話帳に登録しておくと、簡単に電話をかけることができます。  
100件の名前と1件につき1つの電話番号が登録できます。

## 親機の電話帳に登録する

1

待受表示中に



を押す

2



の▼または▲を押して

「デンワチョウ トウロク」を  
選ぶ

登録できる残り件数が表示され  
ます。

デンワチョウ トウロク  
ノリ:100

3



を押す

4

ダイヤルボタンで  
名前を入力する (67ページ)

12文字まで入力できます。

ナマエ? [カタカナ]  
サンヨ

5



を押す

6

ダイヤルボタンで  
電話番号を入力する

32桁まで入力できます。

バ'ンゴ'ウ?  
0312341234

7



を押す

ナンバー・ディスプレイを利用し  
ているときは、続けて「すき・すき  
コール」の設定ができます。

(97ページの手順 3へ)

8

待受表示に戻すには

取消/



を押す

## メモ

### ●名前や電話番号を入力中に間違えたときは

キャンセル/消去



を押します。

### ●電話帳を使って電話をかけるには (37ページ)

### ●電話番号にポーズ (待ち時間) を登録するには

保留/内線/文字



を押します。

1回押すごとに約3秒のポーズが入力されます。


## お知らせ

●電話番号を登録するときは、同一市内のときでも必ず市外局番から登録してください。

●電話番号に「ー (ハイフン)」を登録することはできません。



## 親機の電話帳を変更する

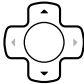- 1** 待受表示中に  
 の▼または▲を押して  
 変更したい相手を表示させる

サヨー イチロウ  
 0312341234

- 2**  を押す

- 3** ダイヤルボタンで  
 名前を入力し直す (67ページ)  
 12文字まで入力できます。

- 4**  を押す


- 5** ダイヤルボタンで  
 電話番号を入力し直す  
 32桁まで入力できます。

- 6**  を押す

ナンバー・ディスプレイを利用しているときは、続けて「すき・すきコール」の設定ができます。

(97ページの手順 **3** へ)

## 親機の電話帳を消す

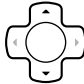- 1** 待受表示中に  
 の▼または▲を押して  
 消したい相手を表示させる


サヨー イチロウ  
 0312341234

- 2** キャッチ/消去  
 を押す

デ ソワチョウ  
 ショウキョ シマスカ?

- 3**  を押す

デ ソワチョウ  
 ショウキョ シマシタ

- 4** 待受表示に戻すには  
 取消/ を押す



## 子機の電話帳を登録する

1

待受表示中に



を押す

2



の▼または▲を押して

「デンワチョウ トウロク」を  
選ぶ

登録できる残り件数が表示され  
ます。

デンワチョウ トウロク  
ノリ: 100

3



を押す

4

ダイヤルボタンで  
名前を入力する (69ページ)

12文字まで入力できます。

ナマエ? [カタカナ]  
サンヨ

5



を押す

6

ダイヤルボタンで  
電話番号を入力する

32桁まで入力できます。

バンゴウ?  
0312341234

7



を押す

ナンバー・ディスプレイを利用し  
ているときは、続けて「すき・すき  
コール」の設定ができます。

(98ページの手順 3 へ)

8

待受表示に戻すには



を押す

## メモ

●名前や電話番号を入力中に間違えたときは



を押します。

消去

●電話帳を使って電話をかけるには (37ページ)

●電話番号にポーズ (待ち時間) を登録するには



を押します。

保留/内線  
/文字

1回押すごとに約3秒のポーズが入力されます。

## お知らせ

●電話番号を登録するときは、同一市内のときで  
も必ず市外局番から登録してください。

●電話番号に「- (ハイフン)」を登録すること  
はできません。



## 子機の電話帳を変更する

1

待受表示中に



の▼または▲を押して

変更したい相手を表示させる

サンヨー イチロウ
0312341234

2



を押す

3

ダイヤルボタンで

名前を入力し直す (69ページ)

12文字まで入力できます。

4



を押す

5

ダイヤルボタンで

電話番号を入力し直す

32桁まで入力できます。

6



を押す

ナンバー・ディスプレイを利用しているときは、続けて「すき・すきコール」の設定ができます。

(98ページの手順 3へ)

## 子機の電話帳を消す

1

待受表示中に



の▼または▲を押して

消したい相手を表示させる

サンヨー イチロウ
0312341234

2



を押す

消去

デノワチョウ
ショウキョ シマスカ?

3



を押す

デノワチョウ
ショウキョ シマシタ

4

待受表示に戻すには



を押す



# 文字入力のかた

ダイヤルボタンを使って名前を入力することができます。  
入力できる文字は、カタカナ・英字（アルファベット）・数字・記号です。

## 親機の文字入力のかた


1

名前を入力する画面で  
保留/内線/文字



をくり返し押して

入力モードを選ぶ



入力モード

2

ダイヤルボタンを  
くり返し押して入力する  
(68ページ)



カーソル



### ●カーソル(■)を移動するには




の◀または▶を押します。

### ●入力した文字を消すには



1 の◀または▶を押して

カーソル(■)を消す文字に移動させる

2 を押す

カーソル上の文字が消えます。

### ●同じダイヤルボタンに割り当てられた文字を 続けて入力するには


カーソル(■)を右へ移動してから入力します。

<例：「カキ」を入力するとき>

1 を押す

2 の▶を押して

カーソル(■)を右へ移動させる

3 を2回押す



## ■文字入力表

押すボタン	入力モード		
	「カタカナ」モード カタカナ・記号を入力	「エイジ」モード アルファベット(英字)・ 記号を入力	「スウジ」モード 数字を入力
	アイウエオアイウエオ		1
	カキクケコ	A B C a b c	2
	サシスセソ	D E F d e f	3
	タチツテトツ	G H I g h i	4
	ナニヌネノ	J K L j k l	5
	ハヒフヘホ	M N O m n o	6
	マミムメモ	P Q R S p q r s	7
	ヤヨユャュョ	T U V t u v	8
	ラリルレロ	W X Y Z w x y z	9
	ワヲン (スペース)		0
	° (濁点) ° (半濁点)		*
	、。・。 - _ / : ! ? & ' ( )	・。 - _ / : ! ? & ' ( )	#
	カーソル (■) を左右へ移動する		
キャッチ/消去 	カーソル上の文字を1文字消す		
保留/内線/文字 	入力のモードを切りかえる		
取消/解除 	操作を中止する		



## 子機の文字入力のかた

1


名前を入力する画面で



保留/内線  
/文字

をくり返し押して

入力モードを選ぶ




入力モード

2

ダイヤルボタンを  
くり返し押して入力する

(70ページ)



カーソル



### ●カーソル(■)を移動するには



の◀または▶を押します。

### ●入力した文字を消すには



1 の◀または▶を押して

カーソル(■)を消す文字に移動させる



2 キヤリ を押す

消去

カーソル上の文字が消えます。

### ●同じダイヤルボタンに割り当てられた文字を 続けて入力するには

カーソル(■)を右へ移動してから入力します。

<例: 「カキ」を入力するとき>

1 (2) を押す

2 の▶を押して

カーソル(■)を右へ移動させる

3 (2) を2回押す



# ■文字入力表

押すボタン	入力モード		
	「カタカナ」モード カタカナ・記号を入力	「エイジ」モード アルファベット(英字)・ 記号を入力	「スウジ」モード 数字を入力
①ア	アイウエオアイウエオ		1
②カ	カキクケコ	A B C a b c	2
③サ	サシスセソ	D E F d e f	3
④タ	タチツテトツ	G H I g h i	4
⑤ナ	ナニヌネノ	J K L j k l	5
⑥ハ	ハヒフヘホ	M N O m n o	6
⑦マ	マミムメモ	P Q R S p q r s	7
⑧ヤ	ヤユヨャュョ	T U V t u v	8
⑨ラ	ラリルレロ	W X Y Z w x y z	9
⑩ワ	ワヲン (スペース)		0
＊	＊(濁点) ＊(半濁点)		*
＃	・ ・ - _ / : ! ? & ' ( )		#
	カーソル (■) を左右へ移動する		
	カーソル上の文字を1文字消す		
	入力のモードを切りかえる		
	操作を中止する		

電話番号を  
登録する

文字入力のかた



# 電話帳で相手を選ぶ（電話帳検索）

電話帳に登録した相手を「全検索」と「時短検索」の2つの方法で選ぶことができます。

## 親機的全検索で選ぶ

1

待受表示中に



の▼または▲を押して

相手を選ぶ

相手が表示されます。

### ■表示の順

電話帳は名前の頭文字をもとに、次の順で並べかえ表示されます。

数字（0—9）



カタカナ（50音順）



英字（アルファベット順）



記号



電話番号（名前登録無し）



## 親機の時短検索で選ぶ

1

待受表示中に

相手の名前の頭文字が割り当てられているダイヤルボタンを2秒以上押す

※電話帳の表示になるまで離さないでください。

「ピッ」と鳴り、相手が表示されます。

### ■頭文字の割り当て表

1 ア	1, ア行
2 カ ABC	2, 力行, AaBbCc
3 サ DEF	3, サ行, DdEeFf
4 タ GHI	4, タ行, GgHhIi
5 ナ JKL	5, ナ行, JjKkLl
6 ハ MNO	6, 八行, MmNnOo
7 マ PQRS	7, マ行, PpQqRrSs
8 ヤ TUV	8, ヤ行, TtUuVv
9 ラ WXYZ	9, ラ行, WwXxYyZz
0 ワ	0, ワ行
* ト	*, ' '
# 記号	#, . , . ' , - _ / : ! ? & ' ( )

2



の▼または▲を押して

相手を選ぶ

＜手順①で「2」を押したとき＞  
「2→力行→A→a→B→b→C→c」の順に表示されます。



メモ

●検索した電話帳を転送するには（74ページ）



お知らせ

●名前の頭文字にスペース（空白）を入れているときは、スペース（空白）の次の文字で並びかえ表示されます。









# 電話帳を転送する（電話帳転送）

登録した電話帳を親機から子機、子機から親機や他の子機へ転送することができます。登録した相手をすべて転送する「全件転送」と1件ずつ転送する「1件転送」が選べます。


## 親機から子機へ電話帳を転送する

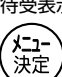**1** 待受表示中に  
を押す

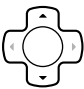**2** の▼または▲を押して  
「デンワチョウ テンソウ」を選ぶ

デンワチョウ テンソウ

**3** を押す

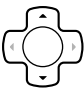
**4** の▼または▲を押して  
転送方法を選ぶ


「ゼンケン テンソウ」「1ケン テンソウ」の中から選びます。

「ゼンケン テンソウ」のとき

手順 **5** へ

「1ケン テンソウ」のとき


を押す

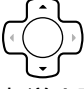の▼または▲を押して  
転送する相手を選ぶ

ナマイ?  
サンヨー イチロウ

**5** を押す

デンソウサキ?  
[キ 1 ]

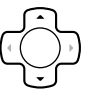**6** の▼または▲を押して  
転送先を選ぶ

**7** を押す

●「ゼンケン テンソウ」のときは  
残り件数が表示されます。

データ テンソウチュウ



デンソウ シマシタ




## 電話帳転送のご注意

- 電話帳転送をすると、転送先に登録されている内容はそのまま残り、転送元の内容が転送先に追加されます。
- 転送元と転送先に同じ内容があっても追加され、複数の電話帳データとなります。重複した電話帳データは消去することをおすすめします。



メモ

## ●転送を中止するには

取消  を押します。

※転送先では中止できません。


## ●検索した電話帳を転送するには

1 転送したい電話帳を検索する（71ページ）

保留/内線/文字

2  を押す

3  の▼または▲を押して転送先を選ぶ

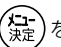4  を押す



お知らせ

## ●転送される内容について

「ナマエ」と「バンゴウ」が転送されます。

## ●次のときは転送が中止されます。

・全件転送のとき、転送先で登録件数が100件を超えたとき

※「テンソウサキ イッパイデス」と表示されます。

・外線やドアホンから呼び出されたとき

## ●次のときは転送ができません。

・転送先の子機が待受表示以外のとき

※「テンソウ デキマセンデシタ」と表示されます。

・転送先の登録件数が100件のとき

※「テンソウサキ イッパイデス」と表示されます。

●全件転送のとき、転送する件数が多いと、時間がかかることがあります。

●電気雑音の影響を受けると転送ができないことがありますので、雑音源から離れて操作してください。



子機から親機や他の子機へ電話帳を転送する

1

待受表示中に



を押す

2



の▼または▲を押して

「デンワチョウ テンソウ」を  
選ぶ

デンワチョウ テンソウ

3



を押す

4



の▼または▲を押して

転送方法を選ぶ

「ゼンケン テンソウ」「1ケン テン  
ソウ」の中から選びます。

「ゼンケン テンソウ」のとき

手順 5 へ

「1ケン テンソウ」のとき



を押す



の▼または▲を押して

転送する相手を選ぶ

ナマエ?  
サンヨー イチロウ

5



を押す

テンソウサキ?  
[コキ ? ]

6



の▼または▲を押して

転送先を選ぶ

7



を押す

- 「ゼンケン テンソウ」のときは  
残り件数が表示されます。

デー タ テンソウチュウ



テンソウ シマシタ




## 電話帳転送のご注意

- 電話帳転送をすると、転送先に登録されている内容はそのまま残り、転送元の内容が転送先に追加されます。
- 転送元と転送先に同じ内容があっても追加され、複数の電話帳データとなります。重複した電話帳データは消去することをおすすめします。

## メモ

## ●転送を中止するには

を押します。


※転送先では中止できません。

## ●検索した電話帳を転送するには

1 転送したい電話帳を検索する（72ページ）

2 を押す  
保留/内線  
/文字

3 の▼または▲を押して転送先を選ぶ

4 を押す

## お知らせ

- 転送される内容について  
「ナマエ」と「バンゴウ」が転送されます。
- 次のときは転送が中止されます。
  - ・全件転送のとき、転送先で登録件数が100件を超えたとき  
※「テンソウサキ イッパイデス」と表示されます。
  - ・外線やドアホンから呼び出されたとき
- 次のときは転送ができません。
  - ・親機や転送先の子機が待受表示以外のとき  
※「テンソウ デキマセンデシタ」と表示されます。
  - ・転送先の登録件数が100件のとき  
※「テンソウサキ イッパイデス」と表示されます。
- 全件転送のとき、転送する件数が多いと、時間がかかることがあります。
- 電気雑音の影響を受けると転送ができないことがありますので、雑音源から離れて操作をしてください。




# 留守番電話を使う

留守番電話に設定すると、外出中に電話をかけてきた相手に対して応答メッセージを流し用件を録音します。

## 親機で設定する


1

待受表示中に  
留守

を押す

通録

留守

が点灯され、応答メッセー

通録

ジが流れます。

相手が電話をかけてくると

設定した回数の  
呼び出し音が鳴る（87ページ）


用件を録音します

## 子機で設定する

1

待受表示中に

留守 通録

を押す

応答メッセージが流れ、液晶ディス  
プレイに「留守」が表示されます。

子機を充電器に置いているときは、

留守 通録

が点灯されます。



相手が電話をかけてくると

設定した回数の  
呼び出し音が鳴る（87ページ）



用件を録音します




### ●親機で解除するには

留守  
待受表示中に  を押します。  が消灯されます。  
通録

### ●子機で解除するには

留守 通録  
待受表示中に  を押します。  
液晶ディスプレイの「留守」が消え、子機を充電器に置いているときは、  が消灯されます。

### ●応答メッセージを切りかえるには

自作応答メッセージを録音したときは、応答メッセージの再生中に  の▼または▲を押します。  
「自作1～3」「固定」が順に切りかわり、再生しているメッセージに設定されます。



### 固定応答メッセージについて

- 用件の録音時間を「自動」または「30秒」にしたとき（86ページ）  
「ただ今、電話に出ることができません。ピーと鳴りましたら、お名前とご用件をお話してください。」
- 録音時間の設定を「応答専用」にしたとき（86ページ）と録音がいっぱいになったとき  
「ただ今、電話に出ることができません。おそれいりますが、のちほどおかけ直してください。」
- 次のときは、留守番電話に設定すると、応答メッセージのあとにガイドが流れます。
  - 録音できる残り時間が約5分以内のとき  
「録音時間、残りわずかです。」
  - 録音時間が約45分録音されているとき  
「録音がいっぱいです。」
  - 録音件数が50件録音されているとき  
「これ以上録音できません。」
  - 録音時間が「応答専用」のとき  
「応答専用です。」

### お知らせ

#### ●録音できる時間は、約45分

（用件、通話録音、在宅用件録音、自作応答メッセージの合計録音時間）

※録音件数が最大（50件）になると、録音時間いっぱいまで録音できません。

#### ●録音できる件数は、最大50件

（用件、通話録音、在宅用件録音、自作応答メッセージの合計録音件数）

※録音時間がいっぱいになると、最大件数まで録音できません。

#### ●音楽などは録音しないでください。

雑音が入ったり、録音の状態が悪くなります。

#### ●録音中に録音残量がなくなると録音が停止され「録音がいっぱいです」とメッセージを流して電話が切れます。停止されるまでの録音は残ります。

応答メッセージは自動的に「応答専用」の固定応答メッセージに切りかわります。不要な録音内容を消してください。（81,82ページ）



# 用件を聞く（用件再生）


録音されている用件を聞くことができます。

※新しく用件が録音されると、親機は再生ボタンが点滅し、子機は液晶ディスプレイに「用件」が表示されます。また、子機を充電器に置いているときは、再生ボタンが点滅されます。

## 親機で聞く

1

待受表示中に  
再生

を押す

**ゲキタイ**

録音件数が聞こえたあと、用件番号と用件が再生されます。

用件の再生後、録音された日付と時刻が聞こえます。

（タイムスタンプ機能）

ヨウケン サイセイ  
1ケン



ヨウケン 1  
9月 3日 14:39

### <用件の再生中にできる操作>

次の用件を聞く	 の▼を押す
聞いている用件の用件番号に戻す	 の▲を押す
1つ前の用件に戻す	用件番号の再生中に  の▲を押す
再生を中止する	取消   を押す

●ナンバー・ディスプレイを利用しているときは、再生中の相手の電話番号を簡単に着信拒否登録することができます。  
（103ページ）

## 子機で聞く

1

待受表示中に  
再生 **ゲキタイ**

を押す

録音件数が聞こえたあと、用件番号と用件が再生されます。

用件の再生後、録音された日付と時刻が聞こえます。




（タイムスタンプ機能）

ヨウケン サイセイ  
1ケン



ヨウケン 1  
9月 3日 14:39

### <用件の再生中にできる操作>

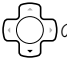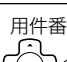次の用件を聞く	 の▼を押す
聞いている用件の用件番号に戻す	 の▲を押す
1つ前の用件に戻す	用件番号の再生中に  の▲を押す
再生を中止する	 を押す








メモ

- 用件再生中に電話がかかってきたときは**  
再生が中止され、呼び出し音が鳴ります。
- ナンバー・ディスプレイを利用しているときは**  
用件の再生中、液晶ディスプレイに用件を録音した相手の電話番号が表示されます。  
ワンタッチダイヤルや電話帳に登録した相手のときは名前が表示されます。  
※電話番号の情報が送られて来なかったときや正しく読めなかったときは、電話番号は表示されません。
- 音量を調節するには（32ページ）**



お知らせ

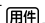- 親機の  について  
新しく用件が録音されたときや再生されていない用件があるときは点滅されます。  
すべての用件を再生すると点灯へかわります。  
すべての用件を消すと消灯されます。
- 子機の  について  
充電器に置いているときは、新しく用件が録音されたときや再生されていない用件があるときに点滅されます。  
すべての用件を再生すると点灯へかわります。  
すべての用件を消すと消灯されます。  
充電器に置いていないときは、点灯または点滅されません。
- 子機の「」表示について  
新しく用件が録音されたときに表示されます。  
すべての用件を再生したり消すと表示は消えます。




# 用件を消す（用件消去）


用件を消すには、1件ずつ消す方法（部分消去）とすべて消す方法（全消去）があります。

録音できる時間や件数がいっぱいになると、新たな用件が録音できなくなります。  
不要な用件を消してください。

## 親機で1件ずつ消す

- 1** 消す用件の再生中に  
キャッチ/消去  
を押す


ヨウケン 1  
ショウキョ シマスカ?


- 2** を押す

「ピー」と鳴り用件が消されます。  
用件が残っているときは、次の用件が再生されます。

ヨウケン 1  
ショウキョ シマシタ

## 親機ですべて消す

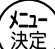- 1** 待受表示中に  
を押す

- 2** の▼または▲を押して  
「ヨウケンゼンショウキョ」を  
選ぶ


ヨウケンゼン ショウキョ

- 3** を2回押す

「ピー」と鳴りすべての用件が  
消されます。




再生

●用件をすべて消すと  は消灯されます。

ゲキタイ



### 子機で1件ずつ消す

- 1** 消す用件の再生中に  
 を押す  
 消去


ヨウケン 1  
 ショウキョ シマスカ?


- 2**  を押す

「ピー」と鳴り用件が消されます。  
 用件が残っているときは、次の用  
 件が再生されます。

ヨウケン 1  
 ショウキョ シマシ

### 子機ですべて消す



- 1** 待受表示中に  
 を押す

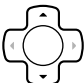- 2**  の▼または▲を押して  
 「ヨウケンゼンショウキョ」を  
 選ぶ

ヨウケンゼンショウキョ

- 3**  を2回押す  
 「ピー」と鳴りすべての用件が  
 消されます。

### お知らせ

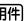
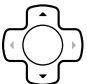


- 用件をすべて消すと「」は消えます。  
 充電器に置いているときは、 は消灯され  
 ます。




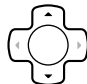


# 自作応答メッセージを録音する

あらかじめ用意されている固定応答メッセージのかわりに、自分の声で録音したメッセージを留守番電話の応答メッセージとして使うことができます。  
自作応答メッセージの録音できる件数は、親機・子機合わせて3件です。

## 親機で録音する

- 1 待受表示中に  
を押す
- 2 の▼または▲を押して  
「アウトウメッセージ ロク  
オン」を選ぶ
- 3 を押す
- 4 「録音をどうぞ」「ピーピー」と聞こえたら  
マイクに向かって  
応答メッセージを話す  
約20～30cmの距離でお話しくだ  
さい。  
●録音残量の目安として「■」が  
表示されます。  
「■」の表示が減ると録音できる  
時間が少なくなります。
- 5 録音が終わるときは  
を押す  
「ピー」と鳴り「録音が終わしま  
した」と聞こえます。

## 子機で録音する

- 1 待受表示中に  
を押す
- 2 の▼または▲を押して  
「アウトウメッセージ ロク  
オン」を選ぶ
- 3 を押す
- 4 「録音をどうぞ」「ピーピー」と聞こえたら  
マイクに向かって  
応答メッセージを話す  
約20～30cmの距離でお話しくだ  
さい。  
●録音残量の目安として「■」が  
表示されます。  
「■」の表示が減ると録音できる  
時間が少なくなります。
- 5 録音が終わるときは  
を押す  
「ピー」と鳴り「録音が終わしま  
した」と聞こえます。





メモ

●録音を中止するには

取消

○ (子機は ) を押します。

●自作応答メッセージを確認するには

留守

留守 通話


 (子機は ) を押します。

通話


応答メッセージが再生され、留守番電話に設定されます。

留守番電話に設定したくないときは、

留守

応答メッセージの再生後にもう一度 



通話

(子機は ) を押すと、留守番電話が解除されます。

●自作応答メッセージを切りかえるには

留守

留守 通話

 (子機は ) を押して応答メッセー

通話

ジの再生中に  の▼または▲を押します。

「自作1~3」「固定」の順に切りかわり、再生しているメッセージに設定されます。

●自作応答メッセージを消すには

1 消す応答メッセージの再生中に

キャンセル/消去



(子機は ) を押す

消去

2



決定を押す

●自作応答メッセージの録音を間違えたときは

間違えた応答メッセージを消して、録音し直してください。



お知らせ

●自作応答メッセージを3件録音しているときにさらに録音しようとすると「ピピピピピ」と鳴り「これ以上録音できません」と聞こえます。

●録音中に録音時間の残量がなくなると録音は中止され「録音がいっぱいです」と聞こえます。中止されるまでの録音は残ります。

●録音できる時間や件数がいっぱいになると、自動的に「応答専用」の固定応答メッセージに切りかわります。(78ページ)

不要な録音内容を消してください。

(81,82ページ)



# 相手確かめてから電話に出る（居留守モニター）

留守番電話に設定し、居留守モニターを設定すると、留守番電話で相手の声を確かめてから電話にでることができます。

【お買い上げ時は、「ON」】

## 親機で設定する

1

待受表示中に



を押す

2



の▼または▲を押して

「イルス モニター」を選ぶ

3



を押す

4



の▼または▲を押して

居留守モニターの設定を選ぶ

ON : 応答メッセージや録音中の相手の声が聞こえる

OFF : 応答メッセージや録音中の相手の声が聞こえない

イルス モニター  
[OFF ]

5



を押す

## 居留守モニターの動作について

電話がかかってくると、留守番電話が応答し、相手の声が録音されます。

ルスパ'ンデン  
ドウサチュ

留守番電話の応答メッセージや録音中の相手の声を親機のスピーカーから聞くことができます。

●居留守モニター中に電話を受けるには  
受話器を取り上げる

テブラボタン

○を押すとテブラ通話になります。

録音が中止され、相手と話ができます。  
電話に出るまでの録音内容は残ります。

## メモ

●留守番電話の応答メッセージや録音中の相手の声を聞こえないようにするには

手順 4 で「OFF」を選びます。

●呼び出し音が鳴っているときに留守番電話に設定するには

留守



（子機は

留守 通話



）を押します。

通話

※ナンバー・ディスプレイを利用しているときは、相手の電話番号を確認してから留守番電話に設定することができます。

●留守番電話が応答するまでの呼び出し音の回数をかえるには（87ページ）



# 用件の録音時間をかえる

留守番電話の用件1件の録音時間を選ぶことができます。


録音するときは「自動」「30秒」を選び、録音しないで応答メッセージだけを流すときは「応答専用」を選びます。

【お買い上げ時は、「ジドウ」】

## 親機で録音時間をかえる

1

待受表示中に

を押す

2




の▼または▲を押して

「ヨウケンロクオン ジカン」を  
選ぶ

ヨウケンロクオン ジカン  
ジドウ

3

を押す

4




の▼または▲を押して

録音時間を選ぶ

「ジドウ」「30ビョウ」「アウトウ  
センヨウ」の中から選びます。

ヨウケンロクオン ジカン  
[アウトウ センヨウ]

5

を押す



### お知らせ

#### ●録音時間による違い

##### <「自動」を選んだとき>

最大約5分間録音できます。

相手が電話を切るか録音が5分を過ぎると、自動的に録音が終了されます。

※約10秒間相手が何も話さなかったときは自動的に録音を終了して電話が切れます。

##### <「30秒」を選んだとき>

約30秒間録音します。

相手が何も話さなかったり、約30秒以内に相手が電話を切っても、約30秒間録音されます。

※録音が約30秒を過ぎると、自動的に録音を終了して電話が切れます。

##### <「応答専用」を選んだとき>

用件は録音しません。

応答メッセージを流し終わると、自動的に電話が切れます。

#### ●録音できないときは

録音時間を「自動」に設定していても、電話回線の状態や周囲の雑音があるとき、構内交換機やホームテレホンシステムに接続してお使いのときは録音されないことがあります。

このときは「30秒」に設定してください。



# 留守番電話の呼び出し音の鳴る回数をかえる

留守番電話が応答するまでの呼び出し音の回数をかえることができます。  
指定した回数で応答したり、トールセーバー機能を使って電話料金の節約もできます。

## トールセーバーについて

用件録音があるときとないときの留守番電話が応答するまでの呼び出し音の鳴る回数をかえることで、外出先から用件録音の有無を確認することができます。

※お買い上げ時は、用件録音があるときは2回の呼び出し音で留守番電話が応答し、録音されていないときは5回の呼び出し音で応答するように設定されています。外出先から呼び出し音が3回鳴っても留守番電話が応答しないときは、用件が録音されていません。  
このとき、すぐに電話を切れば電話料金の節約になります。

【お買い上げ時は、「トールセーバー、ヨウケン ナシ：5 アリ：2」】

## 親機で回数をかえる

1

待受表示中に



を押す

2



の▼または▲を押して

「ルス ヨビダシ カイスウ」を  
選ぶ

3



を押す

4



の▼または▲を押して

呼び出し音の回数を選ぶ

回数を指定するとき

「2カイ」「5カイ」「8カイ」「11  
カイ」の中から選ぶ

ルス ヨビダシ カイスウ  
[ 5カイ ]

## トールセーバーを設定するとき

1 「トールセーバー」を選ぶ

2 を押す

3 ダイヤルボタンで用件がない  
ときの回数と用件があるとき  
の回数を入力する

2回～9回の中から選びます。  
呼び出し音の回数は、3回以上  
あけることをおすすめします。

トールセーバー  
ヨウケン ナシ: 5 アリ: 2

5

を押す

## お知らせ

- 電話回線の状態により、外出先の電話機で聞こえる呼び出し音の鳴る回数が設定した回数と異なることがあります。
- トールセーバーを設定し、用件の録音時間が「応答専用」のときは、用件があるときの呼び出し音の回数でつながります。



# 暗証番号を登録する

外出先から自宅に電話をかけて留守中に録音された用件を聞いたり、留守番電話の設定や解除をするときは、あらかじめ暗証番号（4桁の数字）の登録が必要です。

【お買い上げ時は、登録なし】

## 親機で登録する

1

待受表示中に



を押す

2



の▼または▲を押して

「アンショウ バンゴウ」を選ぶ

アンショウ バンゴウ  
トウロク サレタイムセン

3



を押す

4

ダイヤルボタンで  
4桁の数字を入力する

アンショウ バンゴウ?  
0903

5



を押す



### ●暗証番号を入力中に間違えたときは

取消/



を押し、もう一度最初から登録します。

### ●暗証番号を変更したいときは

もう一度最初から登録します。

### ●暗証番号を消すには

1 手順 ① ~ ③

2 キヤッチ/消去  
を押す

3 メニュー決定  
を押す



# 電話が自動的につながるようにする (リモート・ターン・オン)

留守番電話に設定していなくても、呼び出し音が20回鳴ると自動的に電話がつながり  
応答専用のメッセージが流れますので、外出先からのリモート操作 (90,91ページ)  
をすることができます。このとき、電話の相手には電話料金がかかります。  
自動的につながらないようにするには「OFF」に設定してください。

【お買い上げ時は、「ON」】

## 親機で設定する

1

待受表示中に



を押す

2



の▼または▲を押して

「リモート・ターン・オン」を  
選ぶ

リモート・ターン・オン  
ON

3



を押す

4



の▼または▲を押して

リモート・ターン・オンの設定  
を選ぶ

ON : 自動的につながる

OFF : 自動的につながらない

リモート・ターン・オン  
[OFF ]

5



を押す



### お知らせ

- リモート・ターン・オンを「OFF」に設定すると  
留守番電話に設定されていないときは、呼び出  
し音が何回鳴っても応答メッセージが流れない  
ため外出先からのリモート操作ができません。



# 外出先から留守番電話を操作する(リモート操作)

次ページへつづく→

外出先から自宅に電話をかけて、録音された用件を聞いたり消すことができます。

また、留守番電話に設定したり、解除することもできます。(91ページ)

※暗証番号を登録していないと、リモート操作をすることはできません。(88ページ)

## 用件の再生と消去をする

### 1 自宅に電話をかける

### 2 応答メッセージが聞こえ始めたら

**(✕)** を押す

応答メッセージが止まり「ピー」と鳴り、「暗証番号をどうぞ」と聞こえます。

### 3 ダイヤルボタンで 暗証番号(4桁)を入力する

### 4 「用件○件です。リモートをどうぞ」と聞こえたら

**(#)** を押す

録音件数が聞こえたあと、用件番号と用件が再生されます。

再生中にできる操作	
聞いている用件の用件番号に戻す	<b>(7)</b>
1つ前の用件に戻す	用件番号の再生中に <b>(7)</b>
次の用件を聞く	<b>(9)</b>
用件を1件ずつ消す	<b>(#)</b> 、 <b>(0)</b> 、 <b>(0)</b>
用件をすべて消す	再生後に <b>(0)</b> 、 <b>(0)</b>
すべての用件を聞き終わると「リモートをどうぞ」と聞こえます。引き続き他のリモート操作ができます。ボタンを押す間隔は、約10秒以内です。何も操作をしなければ約10秒後に「リモートを終わります」と聞こえ電話が切れます。	

### 5 操作が終わるときは 電話を切る

## お知らせ

### ●電話代節約のために(トールセーバー)

自宅に電話をかけ、つながるまで(応答メッセージが聞こえるまで)の呼び出し音の回数で用件録音のある、なしが分かります。

(87ページ)

お買い上げ時は、次の回数に設定されています。

- 用件が録音されているとき →2回でつながる
  - 用件が録音されていないとき→5回でつながる
- 呼び出し音が3回聞こえてもつながらないときはすぐに電話を切れば電話料金が節約できます。

### ●リモート操作できる電話機について

プッシュホンかトーン信号(ピップポップ音)を送ることができる電話機です。ダイヤル回線に接続した電話機でも、トーン信号を送る機能があれば、リモート操作ができます。

### ●用件が録音されているときは

手順**(4)**で操作をしなくても、約10秒後に用件の再生を始めます。

- トーン信号に切りかえる電話機から操作をするときは手順**(2)**で**(✕)**を押す前にトーン信号に切りかえてください。

- (✕)**を押しても応答メッセージが止まらないときはもう一度押してください。

- 暗証番号を3回間違えると「リモートを終わります」と聞こえ、自動的に電話が切れます。


- 手順**(4)**で**(1)**、**(#)**を押すとタイムスタンプが再生されます。ナンバー・ディスプレイを利用しているときは、相手の電話番号も読み上げます。

※電話番号の情報が送られて来なかったときや、正しく読めなかったときは、電話番号は読み上げません。



### 留守番電話を設定する

- 1 自宅に電話をかける**  
20回呼び出し音が鳴ると「応答専用」の固定応答メッセージが流れます。  
※「リモート・ターン・オン」が「OFF」に設定されているときは、留守番電話に設定することはできません。（89ページ）


- 2 応答メッセージが聞こえ始めたら**  
を押す  
応答メッセージが止まり「ピー」と鳴り、「暗証番号をどうぞ」と聞こえます。

- 3 ダイヤルボタンで暗証番号（4桁）を入力する**  
「ピー」と鳴り、応答メッセージが再生されたあと、留守番電話に設定されます。  
応答メッセージの再生中に⑦または⑨を押すと、応答メッセージを選ぶことができます。


- 4 電話を切る**

### 留守番電話を解除する

- 1 自宅に電話をかける**  
87ページで設定した回数の呼び出し音が鳴ります。


- 2 応答メッセージが聞こえ始めたら**  
を押す  
応答メッセージが止まり「ピー」と鳴り、「暗証番号をどうぞ」と聞こえます。

- 3 ダイヤルボタンで暗証番号（4桁）を入力する**

- 4 「用件〇件です。リモートをどうぞ」と聞こえたら**  
を2回押す  
「ピー」と鳴り「留守録音を解除しました。リモートをどうぞ」と聞こえます。

- 5 電話を切る**

### お知らせ

- 「留守番電話を解除する」の手順④の操作後もう一度を2回押すと、留守番電話に設定することができます。



# ナンバー・ディスプレイを利用する

次ページへつづく→

ナンバー・ディスプレイは、かけてきた相手の電話番号が、電話に出る前に液晶ディスプレイに表示されるサービスです。

ナンバー・ディスプレイを利用するには、NTTとの契約が必要です。（有料）

（「NTT」とは、NTT東日本、NTT西日本を示しています。）

※自動で「ON」または「OFF」に設定されますので、本機の操作は必要ありません。

ナンバー・ディスプレイについては、お近くのNTTまたは局番なしの 116（通話料無料）へお問い合わせください。

## NTTへナンバー・ディスプレイの契約を申し込む（有料）



NTT側で回線の工事が行なわれ、サービスが開始される



ナンバー・ディスプレイを利用できる

電話がかかってくると液晶ディスプレイに相手の電話番号が表示されます。

電話番号が一度表示されたあとは、液晶ディスプレイに「i」并表示されます。

ナンバー・ディスプレイを契約しサービスが開始されると、次の便利な機能を利用することができます。

### ●コールバック（95,96ページ）

かかってきた相手の電話番号を記憶（着信履歴）し、かけ直すときに番号を調べなくても簡単にかけ直すことができます。

### ●すき・すきコール（97,98ページ）

ワンタッチダイヤルや電話帳に登録した相手の中で、特別な人からの電話だけ区別がつくように、呼び出し音をかえることができます。

### ●迷惑ボイス（100ページ）

「非通知」「公衆電話」「表示圏外」「不明電話」から電話がかかってきたときに、親機の呼び出し音をかえることができます。

### ●迷惑電話ガード（101～104ページ）

電話を受けたくない相手から電話がかかってくる場合でも、呼び出し音を鳴らさないようにすることができます。



## ナンバー・ディスプレイを利用する

■電話がかかってくると、次のように液晶ディスプレイに表示されます。

表 示		内 容
親 機	子 機	
チャクシン 0312345678	チャクシン 0312345678	・ 電話の相手が電話番号を通知する契約をしているとき (ワンタッチダイヤルや電話帳に登録した相手から 電話がかかってきたときは名前を表示)
チャクシン ヒツウチ	チャクシン ヒツウチ	・ 電話の相手が電話番号を通知しない契約をしているとき ・ 電話の相手が電話番号を通知しない操作をしているとき
チャクシン コウシュウ	チャクシン コウシュウ	・ 電話の相手が公衆電話からかけてきたとき
チャクシン ケンガイ	チャクシン ケンガイ	・ 電話の相手がナンバー・ディスプレイの対象地域外 (国際電話など) のときやサービス対象外の電話会社を 使用したとき ・ 一部の携帯電話やPHSなどサービス未実施の電話から かかってきたとき
チャクシン	チャクシン	・ ナンバー・ディスプレイサービスが開始されていないとき ・ データが読めなかったとき (「お知らせ」参照)

### メモ

- ナンバー・ディスプレイの設定が「自動」のとき、「iD」と表示された本機を、ナンバー・ディスプレイが利用できない回線に接続したときは、電話が5回かかってくると液晶ディスプレイの「iD」が消えます。  
回線によっては「iD」が消えないことがあります。  
ナンバー・ディスプレイを利用しないときは、94ページの手順で「OFF」に設定してください。

### お知らせ

- 本機を他の通信機器に接続してお使いのときや、1本の電話回線で2台以上の電話機をお使いになると、ナンバー・ディスプレイが利用できないことがあります。
- NTTとナンバー・ディスプレイの契約をしても、下記の接続をしていると、電話番号が表示されないなど、正常に動作しないことがあります。
  - ・本機と同一回線に他の通信機器(電話機、ファクシミリ、パソコン、CSチューナー、ガス検知器、セキュリティーなど)を接続したとき
  - ・ADSLに接続してご利用のときに、複数の機器を接続したり正しく接続されていないとき  
(詳しくは、ADSL接続事業者にお問い合わせください。)
  - ・ISDN回線に接続してご利用のときに、ターミナルアダプター(TA)の設定が正しくできていないとき  
(詳しくは、ターミナルアダプター(TA)の製造メーカーにお問い合わせください。)
  - ・IP電話機能付きの端末機器に接続してお使いのとき
- 2.4GHzの周波数帯を使用している機器(電子レンジ・無線LAN機器・ワイヤレスAV機器など)のそばで使用したときは、正常に動作しないことがあります。(111,12ページ)



親機でナンバー・ディスプレイの設定をする

ナンバー・ディスプレイの自動設定ができなかったときなどに、手動で設定することができます。

【お買い上げ時は、「ジドウ」】

1

待受表示中に



を押す

2



の▼または▲を押して

「ナンバー・ディスプレイ」  
を選ぶ

ナンバー・ディスプレイ  
ジドウ

3



を押す

4



の▼または▲を押して

ナンバー・ディスプレイの  
設定を選ぶ

ON : 設定する

OFF : 解除する

ナンバー・ディスプレイ  
[ON ]

5



を押す

手順 4 で「ON」を選んだときは、  
液晶ディスプレイに「iD」と  
表示されます。



●ナンバー・ディスプレイの設定を自動にする  
には

1 手順 1 ~ 3

2 の▼または▲を押して「ジドウ」  
を選ぶ

3 を押す



# 電話をかけてきた相手を確認する（着信履歴）

電話をかけてきた相手を最新の30件まで記憶することができます。

着信履歴を使って電話をかけることができます。（コールバック）

※ナンバー・ディスプレイの契約が必要です。

## 親機で確認する

1

待受表示中に




の◀を2回押す

一番新しく記憶された電話番号と  
着信日時が表示されます。

ワンタッチダイヤルや親機の電話  
帳に登録した相手のときは名前が  
表示されます。


名前が表示されているときに



の▶を押すと、名前と電話  
番号が交互に表示されます。

チャクシン01 3日10:12  
0312345678

2



の▼または▲を押して

相手を確認する

チャクシン02 3日10:10  
0312341234

3

待受表示に戻すには

取消/🔒



を押す

## ■着信履歴を使ってできること

### ●電話をかける（コールバック）

1 手順 ①、②で相手を選ぶ

2 受話器を取り上げる

テブラ着信

○を押すとテブラ通話になります。

### ●ワンタッチダイヤルに登録する

1 手順 ①、②で相手を選ぶ

2 61ページの「登録する」の  
手順 ①へ

### ●電話帳に登録する

1 手順 ①、②で相手を選ぶ

2 決定を押す

3 63ページの「親機の電話帳に登録する」  
の手順 ④へ

### ●電話を受けないように設定する

1 手順 ①、②で相手を選ぶ

2 103ページの「着信履歴を使って登録  
する」の手順 ③へ



メモ

### ●着信履歴を1件ずつ消すには

1 手順 ①、②

2 キヤッチ/消去  
○を押す

3 決定を押す



お知らせ

●記憶した相手が30件を超えたときは、古い  
履歴から順に消されます。

●ナンバー・ディスプレイを利用していないとき  
は、日付時刻だけを記憶し表示されます。

●電話番号の情報が送られて来なかったときや、  
正しく読めなかったときは、電話番号は表示さ  
れません。



## 子機で確認する

1

待受表示中に



の◀を2回押す

一番新しく記憶された電話番号、  
着信日時と「履歴」が表示されます。  
子機の電話帳に登録した相手の  
ときは名前が表示されます。  
名前が表示されているときに




の▶を押すと、名前と電話

番号が交互に表示されます。

9月3日 10:12  
0312345678  
履歴

2



の▼または▲を押して

相手を確認する

9月3日 10:00  
0312341234  
履歴

3

待受表示に戻すには




を押す


## ■着信履歴を使ってできること

### ●電話をかける（コールバック）

1 手順 ①, ② で相手を選ぶ


2 充電器から取り上げる

充電器から外しているときは  を  
押します。

 を押すとテブラ通話になります。

### ●電話帳に登録する

1 手順 ①, ② で相手を選ぶ

2  を押す

3 65ページの「子機の電話帳に登録する」  
の手順 ④ へ

電話をかけてきた相手を確認する（着信履歴）


契約が必要な  
サービス

## メモ

### ●着信履歴を1件ずつ消すには

1 手順 ①, ②

2  を押す

3  を押す

## お知らせ

●記憶した相手が30件を超えたときは、古い履歴から順に消されます。

●ナンバー・ディスプレイを利用していないときは、日付時刻だけを記憶し表示されます。

●電話番号の情報が送られて来なかったときや、正しく読めなかったときは、電話番号は表示されません。



# 呼び出し音で相手を知らせる (すき・すきコール)

ワンタッチダイヤルや電話帳に登録した相手の中で特別な人から電話がかかってきたときに、電話の呼び出し音をかえることができます。

※ナンバー・ディスプレイの契約が必要です。

## 親機に登録した相手を設定する

専用ベル (1種類)、メロディー (5曲)、ボイス (16種類) の中から選ぶことができます。  
【お買い上げ時は、「シテイナシ」】

1

待受表示中に

ワンタッチダイヤルに登録した相手

指定する

ワンタッチダイヤルボタン  
(○a ○b) を押す

電話帳に登録した相手

電話帳検索で指定する相手を選ぶ  
(75ページ)

サンヨー イチロウ  
0312345678

2

メニュー  
決定

を3回押す

スキ・スキ コール  
[シテイナシ]

3



の▼または▲を押して

呼び出し音の種類を選ぶ

選んだ呼び出し音が鳴ります。

スキ・スキ コール  
[センヨウ ベル]

4

メニュー  
決定

を押す

## メモ

### ●呼び出し音の種類について

表 示	呼び出し音の種類
センヨウ ベル	通常とは異なるベル音
ハイ・ホー	ハイ・ホー
ヤマノオンガクカ	山の音楽家
キラキラボシ	きらきら星
ウミノマーチ	海のマーチ
アメイジング・	アメイジング・グレイス
デンワデスヨ	「電話ですよー」
Calling	「Calling ! Calling !」
オトウサンカラ	「お父さんから電話だよ」
オカアサンカラ	「お母さんから電話だよ」
オジイチャンカラ	「おじいちゃんから電話だよ」
オバアチャンカラ	「おばあちゃんから電話だよ」
オトモダチダヨ	「お友達だよ！お友達だよ！」
シゴトノデンワ	「仕事の電話です」
オトウサンニ	「お父さんに電話です」
オカアサンニ	「お母さんに電話です」
ボクニ デンワ	「ボクに電話だよ」
ワタシニ デンワ	「私に電話だよ」
オニイチャンニ	「お兄ちゃんに電話ですよ」
オネエチャンニ	「お姉ちゃんに電話ですよ」
オジイサンニ	「おじいさんに電話です」
オバアサンニ	「おばあさんに電話です」

### ●すき・すきコールを解除するには

手順 3 で「シテイナシ」を選びます。



## 子機に登録した相手を設定する

専用ベル（1種類）、メロディー（5曲）の中から選ぶことができます。

【お買い上げ時は、「シテイナシ」】

1

待受表示中に

電話帳検索で指定する相手を選ぶ（76ページ）

サンヨー イチロウ  
0312345678

2



を3回押す

スキ・スキ コール  
[シテイナシ]

3



の▼または▲を押して

呼び出し音の種類を選ぶ

選んだ呼び出し音が鳴ります。

スキ・スキ コール  
[センヨウ ベル]

4



を押す

### メモ

#### ●呼び出し音の種類について

表 示	呼び出し音の種類
センヨウ ベル	通常とは異なるベル音
ハイ・ホー	ハイ・ホー
ヤマノオンガクカ	山の音楽家
キラキラボシ	きらきら星
ウミノマーチ	海のマーチ
アメイジング・	アメイジング・グレイス

#### ●すき・すきコールを解除するには

手順 3 で「シテイナシ」を選びます。

呼び出し音で相手を知らせる（すき・すきコール）

契約が必要なサービス




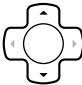
# 新しい着信を知らせる（新着表示）

電話に出られなかったときは液晶ディスプレイに「チャクシンアリ」と表示され、電話があったことをお知らせすることができます。

【お買い上げ時は、「OFF」】


## 親機の設定をする

1 待受表示中に  
を押す

2 の▼または▲を押して  
「シンチャク ヒョウジ」を選ぶ

シンチャク ヒョウジ  
OFF

3 を押す

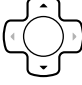4 の▼または▲を押して  
新着表示の設定を選ぶ


ON : 新しい着信があったことを表示する


OFF : 新しい着信があったことを表示しない

シンチャク ヒョウジ  
[ON ]

5 を押す


## 子機の設定をする

1 待受表示中に  
を押す

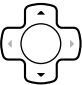2 の▼または▲を押して  
「シンチャク ヒョウジ」を選ぶ

シンチャク ヒョウジ  
OFF

3 を押す

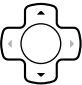4 の▼または▲を押して  
新着表示の設定を選ぶ

ON : 新しい着信があったことを表示する

OFF : 新しい着信があったことを表示しない

シンチャク ヒョウジ  
[OFF ]

5 を押す

## お知らせ

- 「新着表示」を設定した親機または子機で電話を受けたとき以外は新着表示されません。
- 新しい着信履歴を表示して確認したあとは、新着表示は消えます。
- 迷惑電話ガード（101,103ページ）が動作したときは、新着表示されません。



# 相手先の分からない電話を知らせる (迷惑ボイス)

「非通知」「公衆電話」「表示圏外」「不明電話」から電話がかかってきたときに、親機の呼び出し音をかえることができます。

※ナンバー・ディスプレイの契約が必要です。

【お買い上げ時は、「シテイナシ」】

## 親機で設定する

1

待受表示中に



を押す

2



の▼または▲を押して

「メイワク ボイス」を選ぶ

3



を押す

4



の▼または▲を押して

設定したい電話を選ぶ

「ヒツウチ ボイス」「コウシュウ  
デンワ ボイス」「ケンガイ ボイス」  
「フメイ デンワ ボイス」の中から  
選びます。

ヒツウチ ボイス  
シテイナシ

5



を押す

6



の▼または▲を押して

呼び出し音の種類を選ぶ

ヒツウチ ボイス  
[ヒツウチカラ]

7



を押す

## メモ

### ●呼び出し音の種類について

表 示	呼び出し音の種類
ヒツウチカラ ※非通知ボイス選択時	「非通知から電話です」
コウシュウカラ ※公衆電話ボイス選択時	「公衆電話から電話です」
ケンガイカラ ※表示圏外ボイス選択時	「表示圏外から電話です」
フメイデンワカラ ※不明電話ボイス選択時	「不明電話から電話です」
ティオン	ベル音 (低音)
ヒョウジュン	ベル音 (標準)
コウオン	ベル音 (高音)
ハイ・ホー	ハイ・ホー
ヤマノオンガクカ	山の音楽家
キラキラボシ	きらきら星
ウミノマーチ	海のマーチ
アメイジング・	アメイジング・グレイス
デンワデスヨ	「電話ですよー」
Calling	「Calling ! Calling !」

### ●迷惑ボイスを解除するには

手順 6 で「シテイナシ」を選びます。

## お知らせ

●迷惑電話ガード (101ページ) を「ON」に  
設定した相手先のときは、電話を受けることが  
できないため、迷惑ボイスは動きません。

相手先の分からない電話を知らせる (迷惑ボイス)

契約が必要な  
サービス



# 迷惑な電話は受けたくない（迷惑電話ガード）


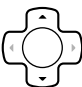
非通知、公衆電話、表示圏外や電話番号が表示されない不明な相手からかかってきた電話を受けないようにすることができます。

また、電話番号を表示する相手でも、特定の電話番号からの電話を受けないようにすることができます。（103ページ）

※ナンバー・ディスプレイの契約が必要です。


【お買い上げ時は、非通知「OFF」、番号「OFF,0件」、  
公衆電話「OFF」、表示圏外「OFF」、不明電話「OFF」】

## 親機で、電話番号を表示しない電話を受けないように設定する

- 1** 待受表示中に  
 を押す
- 2**  の▼または▲を押して  
「メイワクデンワ ガード」を  
選ぶ

メイワクデンワ ガード

- 3**  を押す

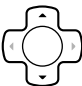- 4**  の▼または▲を押して  
ガードしたい電話を選ぶ

「ヒツウチ ガード」

非通知の電話を受けないとき

「コウシュウ デンワ ガード」

公衆電話の電話を受けないとき

「ケンガイ ガード」


表示圏外の電話を受けないとき

「フメイ デンワ ガード」


不明な相手の電話を受けないとき

ヒツウチ ガード  
OFF

- 5**  を押す

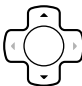- 6**  の▼または▲を押して  
「ON」を選ぶ

ヒツウチ ガード  
[ON ]

- 7**  を押す



## 迷惑電話ガードの動作について

### ●非通知の電話

電話の呼び出し音は鳴りません。  
相手に、「おそれいりますが、電話番号の前に  
186を付けてダイヤルするなど、あなたの電話  
番号を通知しておかけ直してください。」と  
メッセージを流し、電話を切ります。

### ●公衆電話の電話

電話の呼び出し音は鳴りません。  
相手に、「おそれいりますが、公衆電話以外から  
おかけ直してください。」とメッセージを流し、  
電話を切ります。

### ●表示圏外の電話、不明な相手の電話

電話の呼び出し音は鳴りません。  
相手に、「おそれいりますが、番号を通知できる  
電話からおかけ直してください。」とメッセージ  
を流し、電話を切ります。

迷惑な電話は受けたくない（迷惑電話ガード）

契約が必要な  
サービス

## メモ

- 迷惑電話ガードを解除するには  
手順 **6** で「OFF」を選びます。

## お知らせ

- 迷惑電話ガードの動作中は親機の液晶ディスプレイに「メイワク ガードチュウ」と表示されます。表示中は親機や子機を使用することはできません。
- 迷惑電話ガードを設定すると、設定した相手からの緊急電話が受けられませんのでご注意ください。
- 海外からの電話は表示圏外となります。




## 迷惑な電話は受けたくない（迷惑電話ガード）


### 親機で、特定の電話番号の電話を受けないように設定する

電話番号の登録方法は次の4つがあります。電話番号は30件まで登録できます。

#### 電話番号を入力して登録する

**1** 101ページの  
手順 **1** ~ **3**

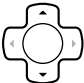**2**  の▼または▲を押して  
「バンゴウ ガード」を選ぶ

**3**  を押す  
登録できる残り件数が表示され  
ます。30件まで登録できます。



バンゴウ ガード  
ノリ: 30

**4**  を押す


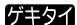
ガード バンゴウ 1?  
■


**5** ダイヤルボタンで  
電話を受けたくない相手の  
電話番号を入力する  
20桁まで入力できます。

ガード バンゴウ 1?  
0387654321■

**6**  を押し  を押し


#### 着信中に登録する

**1** 呼び出し音が鳴っているときに  
再生  
 を押す  


**2**  を押す  
メッセージを流さず電話を切ります。

#### 着信履歴を使って登録する


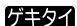
**1** 待受表示中に  
 の◀を2回押す

**2**  の▼または▲を押して  
登録する電話番号を選ぶ

**3** 再生  
 を押す  


**4**  を押す

#### 用件の再生中に登録する

**1** 親機で用件の再生中（79ページ）に  
再生  
 を押す  


**2**  を押す



## 迷惑電話ガードの動作について

### ●登録した電話番号からの電話

電話の呼び出し音は鳴りません。  
メッセージを流さず電話を切ります。



メモ

### ●電話番号を入力中に間違えたときは

キャンセル/消去

○を押します。

### ●登録した電話番号を確認するには

1 101ページの手順①～③

2 の▼または▲を押して

「バンゴウ ガード」を選ぶ

3 (決定)を押す

4 の▼または▲を押して電話番号を  
確認する

5 (決定)を押す

### ●登録した電話番号を変更するには

1 101ページの手順①～③

2 の▼または▲を押して

「バンゴウ ガード」を選ぶ

3 (決定)を押す

4 の▼または▲を押して変更する電話  
番号を表示させる

5 (決定)を押す

6 (決定)をくり返し押して電話番号を消す

7 ダイヤルボタンで番号を入力し直す

8 (決定)を押す (決定)を押す



メモ

### ●登録した電話番号を消すには

1 101ページの手順①～③

2 の▼または▲を押して

「バンゴウ ガード」を選ぶ

3 (決定)を押す

4 の▼または▲を押して消す電話番号  
を表示させる

5 (決定)を押す

6 (決定)を押す (決定)を押す

### ●番号ガードを解除（OFF）するには

登録した電話番号をすべて消します。



お知らせ

●電話番号の情報が送られて来なかったときや、正しく読めなかったときは、着信中や着信再生中の登録や着信履歴を使っての登録ができません。

●迷惑電話ガードの動作中は親機の液晶ディスプレイに「メイワク ガードチュウ」と表示されます。表示中は親機や子機を使用することはできません。

●電話番号を登録するときは、同一市内のときでも必ず市外局番から登録してください。

●迷惑電話ガードを設定すると、設定した相手からの緊急電話が受けられませんのでご注意ください。



# モデムダイヤルインを利用する

1つの電話回線で複数の電話番号を持つことができます。

親機や子機ごとに個別の番号を設定することで、自分専用の電話機として使うことができます。

モデムダイヤルインを利用するには、NTTのモデムダイヤルインサービス、またはひかり電話の追加番号サービス「マイナンバー」の契約が必要です。（有料）

（「NTT」とは、NTT東日本、NTT西日本を示しています。）

モデムダイヤルインサービス、またはマイナンバーについては、お近くのNTTまたは局番なしの **116**（通話料無料）へお問い合わせください。

例えば、契約した2つの番号を 市外局番-□□□-○○○○ → 親機番号に設定  
市外局番-□□□-×××× → 子機1番号に設定

- 相手が「市外局番-□□□-○○○○」  
（親機番号）に電話をかけると…




親機だけ呼び出し音が鳴ります。  
子機の呼び出し音は鳴りません。



- 相手が「市外局番-□□□-××××」  
（子機1番号）に電話をかけると…



子機1だけ呼び出し音が鳴ります。  
親機の呼び出し音は鳴りません。

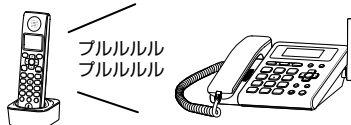

## お知らせ

- 電話回線は1つですので、親機や子機で同時に電話を使うことはできません。
- ISDN回線のダイヤルインサービスを契約しても、モデムダイヤルイン機能は使用できません。  
116（通話料無料）へお問い合わせください。
- 他のサービスと同時に契約できないことがあります。詳しくは、お近くのNTTまたは局番なしの  
116（通話料無料）へお問い合わせください。
- 迷惑電話ガード（101,103ページ）に設定している相手からの電話は、迷惑電話ガードが優先となります。



親機でモデムダイヤルインの設定をする

NTTへ契約を申し込む（有料）

- ・使用したい番号の数（最大5つ）を指定する
- ・サービス開始日を確認する

サービス  
開始後

契約した電話番号の下4桁を登録する

【お買い上げ時は、「OFF」】

モデムダイヤルインを利用する

契約が必要な  
サービス

**1** 待受表示中に  
メニュー決定を押す

**2** の▼または▲を押して  
「モデムダイヤルイン」を選ぶ

モデムダイヤルイン  
OFF

**3** メニュー決定を押す

**4** の▼または▲を押して  
「ON」を選ぶ

モデムダイヤルイン  
[ON]

**5** メニュー決定を押す

**6** ダイヤルボタンで親機番号  
（下4桁）を入力する

モデムダイヤルイン  
オヤキ : 1111

**7** メニュー決定を押す

**8** ダイヤルボタンで子機番号  
（下4桁）を入力する

子機に名前を登録しているときは、  
名前が表示されます。（27ページ）

モデムダイヤルイン  
コキ 1 : 2222

**9** メニュー決定を押す

→子機が複数台あるときは、  
手順 **8**、**9** の操作をくり返  
します。

メモ

●モデムダイヤルインを解除するには

**1** 手順 **1** ～ **3**

**2** の▼または▲を押して「OFF」を選ぶ

**3** メニュー決定を押す

●番号を入力中に間違えたときは

キャッチ/消去  
○を押します。

●番号を変更するには

最初から操作し直します。

●番号を消去するには

キャッチ/消去  
○を押して番号をすべて消し、メニュー決定を押します。



# キャッチホンサービスを利用する

キャッチホンサービスを利用するには、NTTとの契約が必要です。（有料）  
お近くのNTTにお申込みください。

（「NTT」とは、NTT東日本、NTT西日本を示しています。）

キャッチホンサービスについては、お近くのNTTまたは局番なしの **116**（通話料無料）へお問い合わせください。

## 親機で利用する

通話中に電話がかかってくると  
キャッチホンの信号音が聞こえる

1

通話中に  
キャッチ/消去



を押す

新しくかかってきた相手に電話が  
つながります。  
もとの相手には保留メロディーが  
流れます。

2

もとの相手に戻すには、もう一度  
キャッチ/消去



を押す

## 子機で利用する

通話中に電話がかかってくると  
キャッチホンの信号音が聞こえる

1

通話中に



を押す

消去

新しくかかってきた相手に電話が  
つながります。  
もとの相手には保留メロディーが  
流れます。

2

もとの相手に戻すには、もう一度



を押す

消去

キャッチホンサービスを利用する

契約が必要な  
サービス



## お知らせ

- キャッチホンの利用以外に <sup>キャッチ/消去</sup> （子機は ）を押すと、電話が切れることがありますので  
ご注意ください。
- ISDN回線のととき、ターミナルアダプター（TA）の種類によっては <sup>キャッチ/消去</sup> （子機は ）が使え  
ないことがあります。フッキング検出時間の調節などで使えることがあります。  
ターミナルアダプター（TA）の製造メーカーへお問い合わせください。



# キャッチホン・ディスプレイを利用する

次ページへつづく→

通話中にかかってきた相手の電話番号が表示されるので、相手を確認してから電話を切りかえることができます。

キャッチホン・ディスプレイを利用するには、NTTの「キャッチホンサービス」、「ナンバー・ディスプレイ」、「キャッチホン・ディスプレイ」の契約が必要です。(有料)  
(「NTT」とは、NTT東日本、NTT西日本を示しています。)

※自動で「ON」または「OFF」に設定されますので、本機の操作は必要ありません。

キャッチホン・ディスプレイについては、お近くのNTTまたは局番なしの 116 (通話料無料) へお問い合わせください。

## 親機でキャッチホン・ディスプレイの設定をする

キャッチホン・ディスプレイの自動設定ができなかったときなどに、手動で設定することができます。

【お買い上げ時は、「OFF」】

1

待受表示中に



を押す

2



の▼または▲を押して

「キャッチホン・ディスプレイ」  
を選ぶ

キャッチホン・ディスプレイ  
OFF

3



を押す

4



の▼または▲を押して

キャッチホン・ディスプレイの  
設定を選ぶ

ON : 設定する

OFF : 解除する

キャッチホン・ディスプレイ  
[ON ]

5



を押す

手順 4 で「ON」を選んだときは、  
液晶ディスプレイに「ciD」と  
表示されます。



メモ

●手順 3 で液晶ディスプレイに、「ナンバー・ディスプレイガ 【ON】 ノトキノ セッティ デス」と表示されたときは

ナンバー・ディスプレイの設定 (94ページ) を  
「ON」にしてから、キャッチホン・ディスプ  
レイの設定をやり直します。

キャッチホン・ディスプレイを利用する

契約が必要な  
サービス




## キャッチホン・ディスプレイを利用する


### 親機で利用する

通話中に電話がかかってくると  
キャッチホンの信号音が聞こえ  
相手の電話番号を約10秒間表示

ワンタッチダイヤルや親機の電話帳に登録  
した相手のときは、名前が表示されます。

**1** 通話中に  
キャッチ/消去  
を押す

新しくかかってきた相手に電話が  
つながります。  
もとの相手には保留メロディーが  
流れます。

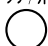**2** もとの相手に戻すには、もう一度  
キャッチ/消去  
を押す


### 子機で利用する

通話中に電話がかかってくると  
キャッチホンの信号音が聞こえ  
相手の電話番号を約10秒間表示



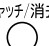



子機の電話帳に登録した相手のときは、  
名前が表示されます。

**1** 通話中に  
を押す  
消去

新しくかかってきた相手に電話が  
つながります。  
もとの相手には保留メロディーが  
流れます。

**2** もとの相手に戻すには、もう一度  
を押す  
消去
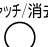
### お知らせ

- 次のときは電話番号が表示されません。
  - 電話番号が表示される前に  (子機は ) を押したとき
  - 保留中や留守番電話動作中のとき
- 次のときは電話番号が表示されないことがあります。
  - 大きな声で通話しているとき
  - NTTの交換機と本機との設置場所が遠いとき
- 迷惑電話ガードなど、ナンバー・ディスプレイを利用した便利機能は動きません。
- キャッチホンの利用以外に  (子機は ) を押すと、電話が切れることがありますので  
ご注意ください。
- ISDN回線のとき、ターミナルアダプター (TA) の種類によっては  (子機は ) が使え  
ない場合がありますが、フッキング検出時間の調節などで使えることがあります。  
ターミナルアダプター (TA) の製造メーカーへお問い合わせください。
- ナンバー・ディスプレイの設定が「自動」のとき液晶ディスプレイに「ci」が表示された  
本機を、ナンバー・ディスプレイが利用できない回線に接続したときは、電話が5回かかって  
くと液晶ディスプレイの「ci」が消えます。  
回線によっては「ci」が消えないことがあります。  
キャッチホン・ディスプレイを利用しないときは、108ページの手順で「OFF」に設定してください。
- 着信録音中にキャッチホンの着信音が入ったときはキャッチホンの着信音と「ビッポ、ビュッ」  
という音が録音されます。



# 電話で困ったとき

次ページへつづく→

電話をかけられない、受けられないなど困ったときは、次の項目をお読みになり解決してください。

それでもなお解決できないときは、フリーコール番号 0088-22-8634（無料）へご連絡ください。

上記番号をご利用できない場合は、鳥取（0857）21-1026（有料）におかけください。

困っていることは？

ここを確認します！ → 解決のしかた

## 電話をかけられない

<ul style="list-style-type: none"><li>●電話をかけるとき、「ツー」と音が聞こえない</li><li>●電話をかけるとき、「ツーツー」（話中の音）と音が聞こえる</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>●電話回線コードが抜けていませんか？ →抜けているときは、奥まで確実に差し込んでください。（21ページ）</li><li>●本機に他の通信機器（ADSL、SKY PerfecTV！、セキュリティー）を接続していませんか？ →装置の電源を切るまたは装置を取り外して、本機の電話回線を壁のモジュージャックに直接差し込んで確認してください。</li><li>●ISDN回線ですか？ →ターミナルアダプター（TA）の設定を確認してください。確認しても「ツー」音が聞こえないときは、NTTへお問い合わせください。</li><li>●ホームテレホンや、ビジネスホンの回線ですか？ →ホームテレホンやビジネスホン（4芯や6芯）には、そのままでは接続できません。接続すると故障の原因となることがありますので、お買い上げの販売店にお問い合わせください。</li><li>●光回線、または直収固定電話ですか？ →光電話または直収固定電話の回線を確認してください。</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>●電話をかけるとき、「ツー」と音はするが、ダイヤルボタンを押しても「ツー」という音のままになる</li><li>●NTTなどの特番（117,177,0120など）がかかけられない</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>●電話回線の契約は、プッシュ回線ですか？ダイヤル回線ですか？ →電話回線の種別を確認して設定し直してください。（22ページ）</li><li>●ISDN回線ですか？ →ターミナルアダプター（TA）の設定を確認してください。</li><li>●電話回線の種別をかえても、NTTなどの特番にかけられないときは、契約の回線サービス会社またはIP電話サービス会社の接続可能番号ではないと思われます。 →契約の回線サービス会社またはIP電話サービス会社に確認してください。 IP電話のときは、IP電話解除番号を付加して電話をかけると電話がかけられることがあります。（このとき、IP回線ではなくNTT回線を使用することになります。）</li></ul>



困っていることは？

ここを確認します！ → 解決のしかた

## 電話をかけられない

携帯電話につながらない	<p>●NTT東日本、NTT西日本の「ひかり電話サービス」やNTT東日本、NTT西日本以外のサービス事業者が提供する直取電話サービスまたはホームテレホン、構内交換機を使用していませんか？ →0036,0039などの特番を付加して電話をかけるサービスは利用できません。</p> <p>●IP電話サービスをご利用で0036,0039などの特番を付加して電話をかけるとき、IP電話解除番号を付加していますか？ →IP電話解除番号を付加して電話をかけてください。 (このとき、IP電話サービス回線は使用できません。)</p>
子機のどのボタンを押しても反応がない	<p>●電池が充電不足になっていませんか？ →子機を充電器に置いて充電してください。(23ページ)</p> <p>●電池のプラグが外れていませんか？ →電池のプラグは、奥まで確実に差し込んでください。 (23ページ)</p> <p>●当社指定以外の電池を使用していませんか？ →当社指定以外の電池を使用したとき、故障や誤動作が生じても、当社はその責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。</p>
子機で電話をかけるとき「ビピッ、ビピッ…」と鳴る	<p>●子機を充電器から取り上げて、約5秒間放置していませんか？ →子機の(電話)を押すか、または電話番号を押してください。</p> <p>●電池が充電不足になっていませんか？ →子機を充電器に置いて充電してください。(23ページ)</p>
親機が「ビビビビビ」と鳴り電話をかけられない	<p>●キーロックが設定されていませんか？ →キーロックを解除してください。(50ページ)</p>
子機が「ビビビビビ」と鳴り電話をかけられない	<p>●親機のACアダプターが外れていませんか？ →親機のACアダプターを電源コンセントへ確実に差し込んでください。(21ページ)</p> <p>●キーロックが設定されていませんか？ →キーロックを解除してください。(50ページ)</p> <p>●親機や他の子機を使用していませんか？ →親機や他の子機が使い終わるまでお待ちください。</p> <p>●親機と離れすぎていませんか？ →離れすぎているときは、親機に近づけてください。 →親機のアンテナを立ててください。(21ページ)</p>



困っていることは？

ここを確認します！ → 解決のしかた

## 電話をかけられない


<p>子機が「ピピピピ」と鳴り 電話をかけられない</p>	<p>●親機や子機の近くに、パソコンやOA機器、携帯の充電器など強い電波や雑音を発生する機器がありませんか？</p> <p>→電気雑音の発生しやすい機器から離してお使いください。</p> <p>→親機のACコードや充電器の電源コード、電話回線コードを、他の通信機器の電源コードなどと一緒に束ねたり、同じ電源コンセントに接続しないでください。</p> <p>→機器の電源を切って改善されるときは、接続方法も含め装置のメーカーへお問い合わせください。</p>
<p>子機を充電器から取り上げても 電話がつかない</p>	<p>●充電器の電源プラグが外れていませんか？</p> <p>→充電器の電源プラグを電源コンセントへ確実に差し込んでください。(23ページ)</p> <p>●クイック通話の設定を「OFF」にしていますか？</p> <p>→クイック通話の設定を「ON」にしてください。(46ページ)</p>
<p>電話をかけるとき、相手に電話 番号を通知したい</p>	<p>●回線の契約を「回線ごと非通知」にしていますか？</p> <p>→電話番号の前に「186」を付けてダイヤルしてください。その通話に限り、相手に電話番号が通知されます。</p> <p>→回線の契約を「通話ごと非通知」に変更してください。</p> <p>●本機に他の通信機器（ターミナルアダプターや構内交換機など）を接続していますか？</p> <p>→通信機器（ターミナルアダプターや構内交換機など）の製造メーカーへお問い合わせください。</p>
<p>電話をかけるとき、相手に電話 番号を通知したくない</p>	<p>●回線の契約を「通話ごと非通知」にしていますか？</p> <p>→電話番号の前に「184」を付けてダイヤルしてください。その通話に限り、相手に電話番号が通知されません。</p> <p>→回線の契約を「回線ごと非通知」に変更してください。</p> <p>●本機に他の通信機器（ターミナルアダプターや構内交換機など）を接続していますか？</p> <p>→通信機器（ターミナルアダプターや構内交換機など）の製造メーカーへお問い合わせください。</p>
<p>国際電話をかけたい</p>	<p>●電話番号の前に「010（国際電話識別番号）」を付けてダイヤルしてください。</p> <p>→「010（国際電話識別番号）」－国番号－相手先番号</p> <p>&lt;事業者番号を付けたとき&gt;</p> <p>0033等（事業者番号）－010（国際電話識別番号）</p> <p>－国番号－相手先番号</p> <p>&lt;IP電話をお使いのとき&gt;</p> <p>0000等（IP電話解除番号）－0033等（事業者番号）</p> <p>－010（国際電話識別番号）－国番号－相手先番号</p>



困っていることは？

ここを確認します！ → 解決のしかた

## 電話を受けられない


<p>電話をかけてきた相手には、話し中の音が聞こえる</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ナンバー・ディスプレイの契約をしていますか？ →契約をしているときは、ナンバー・ディスプレイの設定を「ON」にしてください。(94ページ)</li> <li>●電話回線が原因のときがあります。 →NTT故障係（局番なしの113）へ確認してください。</li> </ul>
<p>相手には「ブルルルルー」と聞こえるが、本機には反応がない</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●電話回線コードが抜けていませんか？ →抜けているときは、奥まで確実に差し込んでください。(21ページ)</li> <li>●ADSLやISDNなどの通信機器を接続していませんか？ →通信機器の設定を確認してください。（本機を接続している端子に、着信の信号が流れるようにしてください。）</li> <li>●構内交換機に接続していませんか？ →ナンバー・ディスプレイの設定を「OFF」にしてください。(94ページ)</li> <li>●外来ノイズ等が原因で誤動作している。 →親機のACアダプターを電源コンセントから抜き、約5秒後にもう一度差し込んで確認してください。</li> </ul>
<p>呼び出し音が鳴らない</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●呼び出し音の音量を「切」にしていますか？ →呼び出し音の音量を調節してください。(30ページ)</li> </ul>
<p>子機着信時  を押しても呼び出し音が鳴り続ける</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●同じ回線上にコードレス子機付き電話機を接続していませんか？ →他のコードレス子機付き電話機を外して確認してください。</li> <li>●親機や子機の近くに、パソコンやOA機器、携帯の充電器など、強い電波や雑音を発生する機器がありませんか？ →電気雑音の発生しやすい機器から離してお使いください。 →親機のACコードや充電器の電源コード、電話回線コードを、他の通信機器の電源コードなどと一緒に束ねたり、同じ電源コンセントに接続しないでください。 →機器の電源を切って改善されるときは、接続方法も含め装置のメーカーへお問い合わせください。</li> </ul>
<p>子機で電話に出ると切れる</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●親機や子機の近くに、パソコンやOA機器、携帯の充電器など強い電波や雑音を発生する機器がありませんか？ →電気雑音の発生しやすい機器から離してお使いください。 →親機のACコードや充電器の電源コード、電話回線コードを、他の通信機器の電源コードなどと一緒に束ねたり、同じ電源コンセントに接続しないでください。 →機器の電源を切って改善されるときは、接続方法も含め装置のメーカーへお問い合わせください。</li> </ul>



困っていることは？

ここを確認します！ → 解決のしかた

## 電話を受けられない







子機で電話に出ると切れる	<ul style="list-style-type: none"> <li>●子機の呼び出し音が鳴らないうちに、電話に出ていませんか？ →呼び出し音が鳴らないうちに子機を充電器から取り上げたときは、を押してください。</li> <li>●着信音量の設定がお買い上げ時に戻ったり、時刻表示が「0:00」になっていませんか？ →電池のプラグは奥まで確実に差し込んでください。(23ページ)</li> <li>→電池のプラグを差し込んででも直らないときは、新しい電池で確認してください。(129ページ)</li> </ul>
特定の相手だけ、電話を受けることができない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●迷惑電話ガードを設定していませんか？ →設定を解除してください。(101~104ページ)</li> </ul>
呼び出し音が連続して鳴る	<ul style="list-style-type: none"> <li>●本機に他の通信機器（ターミナルアダプターや構内交換機など）を接続していませんか？ →通信機器の設定を確認してください。</li> </ul>
着信すると、すぐに留守番電話になる	<ul style="list-style-type: none"> <li>●留守番電話の呼び出し音の回数が少なくありませんか？ →留守番電話の呼び出し音の回数を多くしてください。(87ページ)</li> </ul>



困っていることは？

ここを確認します！ → 解決のしかた
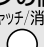
## 通話中に困っていること

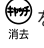相手の声が聞き取りにくい	<p>●音量が小さくありませんか？</p> <p>→音量を調節してください。(31,32ページ)</p> <p>※直らないときは、回線レベル設定を変更してください。(123ページ)</p>
子機で通話中、約10秒ごとに「ピピッ」または「ピピピピピ」 と鳴る	<p>●子機が充電不足をお知らせしています。</p> <p>→子機を充電器に置いて充電してください。(23ページ)</p> <p>いくら充電してもすぐに充電不足のお知らせ音が鳴るときは、電池を交換してください。(129ページ)</p>
子機で通話中に、雑音が入ったり 通話が切れる	<p>●親機と離れすぎていませんか？</p> <p>→離れすぎているときは、親機に近づけてください。</p> <p>→親機のアンテナを立ててください。(21ページ)</p> <p>●マンションなどの集合住宅にお住まいのとき、近隣で同時に電話を使われているときにおこる可能性があります。</p> <p>→しばらく時間を置いてからかけ直してください。</p> <p>●親機や子機の近くに、パソコンやOA機器、携帯の充電器など強い電波や雑音を発生する機器がありませんか？</p> <p>→電気雑音の発生しやすい機器から離してお使いください。</p> <p>→親機のACコードや充電器の電源コード、電話回線コードを、他の通信機器の電源コードなどと一緒に束ねたり、同じ電源コンセントに接続しないでください。</p> <p>→機器の電源を切って改善されるときは、接続方法も含め装置のメーカーへお問い合わせください。</p> <p>●コンクリート壁やトタン製の壁、金属製の扉がありませんか？</p> <p>→内線通話をして、通話できる範囲を確認してください。</p>
<p>・キャッチホンに切りかえると電話が切れる</p> <p>キャッチ/消去</p> <p>・ (子機は ) を押してもキャッチホンに切りかわらない</p>	<p>●ご利用の通信機器(ターミナルアダプターや構内交換機など)が正しく切りかわっていないと思われます。</p> <p>→通信機器(ターミナルアダプターや構内交換機など)のフッキング検出時間の調節などで使えることがありますので、通信機器の製造メーカーへお問い合わせください。</p>
キャッチホンサービスを受けているのに、キャッチホンの音がしない	<p>●キャッチホンの信号は、本機が出しているものではありません。</p> <p>→NTTへお問い合わせください。</p> <p>→他の通信機器(ターミナルアダプターや構内交換機など)をご利用のときは、通信機器の設定を確認してください。</p>
キャッチホンの信号が聞こえて いるのに、  (子機は  ) を押しても反応がない	<p>●子機で通話しているのに、親機の  を押していませんか？</p> <p>→子機で通話中のときは、子機の  を押して電話を切りかえてください。</p>



# ドアホンで困ったとき

ドアホンの呼び出し音が鳴らないなど困ったときは、次の項目をお読みになり解決してください。

それでもなお解決できないときは、フリーコール番号 0088-22-8634（無料）へご連絡ください。

上記番号をご利用できない場合は、鳥取（0857）21-1026（有料）におかけください。

困っていることは？

ここを確認します！ → 解決のしかた

ドアホンの呼び出し音が鳴らない	<ul style="list-style-type: none"><li>●親機とターミナルボックス（TEL-T560）との接続に、6極2芯コードを使用していませんか？ →必ず当社のターミナルボックスに付属の6極6芯コードを使用してください。（133ページ） ※6極2芯や6極4芯、または他メーカー専用の6芯コードでは、呼び出し音は鳴りません。</li><li>●ドアホン接続の設定を「OFF」にしていますか？ →ドアホン接続の設定を「ON」にしてください。（134ページ）</li><li>●デジタルコードレスターミナルボックス（TEL-T800）をお使いのとき、ドアホン登録が「登録なし」になっていませんか？ →必ず親機へ登録してください。（132ページ）</li></ul>
ドアホンの呼び出し音が鳴り続ける	<ul style="list-style-type: none"><li>●親機とターミナルボックス（TEL-T560）との接続に、当社指定以外の6極6芯コードを使用していませんか？ →必ず当社のターミナルボックスに付属の6極6芯コードを使用してください。（133ページ）</li></ul>
ドアホンを接続していないのに、ドアホンの呼び出し音が鳴り続ける	<ul style="list-style-type: none"><li>●電話用コンセントと親機の接続に、6極4芯コードの電話回線コードを使用していませんか？ →本機に付属の電話回線コード（6極2芯）を使用してください。（21ページ）</li><li>●ドアホン接続の設定を「ON」にしていますか？ →ドアホン接続の設定を「OFF」にしてください。（134ページ）</li></ul>
ドアホン通話中に、お互いの声が聞き取りにくい	<ul style="list-style-type: none"><li>●ターミナルボックスの「種類スイッチ」を確認してください。 →聞き取りやすい位置でお使いください。</li></ul>
ドアホン通話中の、声の大きさをかえたい	<ul style="list-style-type: none"><li>●ターミナルボックスにある「送話音量スイッチ」と「受話音量スイッチ」で調節します。 →聞き取りやすい位置でお使いください。</li></ul>
ドアホンは鳴るが、通話ができない	<ul style="list-style-type: none"><li>●ターミナルボックスは、「TEL-T560」をお使いですか？ →ターミナルボックスにある「適用機種スイッチ」を「B」にしてください。</li></ul>
ADSL、ISDN回線、光回線を利用していても接続できますか？	<ul style="list-style-type: none"><li>●はい、接続しても大丈夫です。 →接続を間違えないようにご注意ください。</li></ul>









# 留守番電話で困ったとき

用件の録音ができないなど困ったときは、次の項目をお読みになり解決してください。  
それでもなお解決できないときは、フリーコール番号 0088-22-8634（無料）へ  
ご連絡ください。

上記番号をご利用できない場合は、鳥取（0857）21-1026（有料）におかけくだ  
さい。

困っていることは？

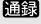ここを確認します！ → 解決のしかた
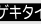
<p>留守  （子機は ）は点灯  録          するが、応答メッセージが流れない</p>	<p>●自作応答メッセージを無言で録音していませんか？          →自作応答メッセージを消去してください。（84ページ）</p>
<p>・用件が録音できない          ・自作応答メッセージが録音でき          ない          ・応答メッセージが応答専用にな          っている          ・自作応答メッセージを録音したが          固定応答メッセージしか流れない</p>	<p>●録音件数や録音時間がいっぱいになっていませんか？          →不要な用件を消去してください。（81,82ページ）          →不要な自作応答メッセージを消去してください。          （84ページ）          ●用件の録音時間の設定を「応答専用」にしていますか？          →用件の録音時間を「自動」または「30秒」にしてくだ          さい。（86ページ）</p>
<p>再生  （子機は ）が点滅  ゲキタイ          している</p>	<p>●新しい用件が録音されていませんか？          →用件を再生してください。（79ページ）          ランプを消灯したいときは、用件をすべて消してください。          （81,82ページ）          （一度消した用件は、再度聞くことはできません。）</p>
<p>外出先からのリモート操作が          できない</p>	<p>●暗証番号は登録していますか？          →暗証番号を登録してください。（88ページ）          ●外出先の電話機からトーン信号（ピッポッパ音）が出ていま          すか？          →トーン信号の出る電話機を使ってください。（90ページ）          ●ボタンを早く押していませんか？          ●リモート操作をする電話機は、公衆電話ですか？          →ゆっくり押してください。          ●リモート操作をする電話機は、携帯電話ですか？          →ダイヤルボタンの[*]を押すとき、長く押すと携帯電話          のモードに入ることがあります。長く押さないでください。</p>



# ナンバー・ディスプレイで困ったとき

電話番号が表示されないなど困ったときは、次の項目をお読みになり解決してください。

それでもなお解決されないときは、フリーコール番号 0088-22-8634（無料）へご連絡ください。

上記番号をご利用できない場合は、鳥取（0857）21-1026（有料）におかけください。

困っていることは？

ここを確認します！ → 解決のしかた

ナンバー・ディスプレイを契約しているのに、電話番号が表示されない	<ul style="list-style-type: none"><li>●ナンバー・ディスプレイの設定を「OFF」にしていますか？</li><li>●ナンバー・ディスプレイの自動設定ができなかった。 →ナンバー・ディスプレイの設定を「ON」にしてください。（94ページ）</li><li>●1つの回線上に、他の電話機を接続していませんか？ →1つの回線に2つ以上に分けて、他の電話機を並列に接続（ブランチ接続）しないでください。</li><li>●相手がIP電話でかけてきたときだけですか？ →ADSLのナンバー・ディスプレイを確認してください。</li></ul>
キャッチホン・ディスプレイを契約しているのに、電話番号が表示されない	<ul style="list-style-type: none"><li>●キャッチホン・ディスプレイの設定を「OFF」にしていますか？ →キャッチホン・ディスプレイの設定を「ON」にしてください。（108ページ）</li></ul>
相手は電話番号を通知してかけてきているが、表示圏外または非通知と表示される	<ul style="list-style-type: none"><li>●ISDN回線ですか？ →NTTとナンバー・ディスプレイの契約をしていないとき、デジタル回線からの電話だけ番号は表示されます。</li></ul>
相手が非通知で電話をかけてきているが、表示圏外と表示される	<ul style="list-style-type: none"><li>●ISDN回線ですか？ →ターミナルアダプターの設定を確認してください。</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>・すき・すきコールの設定画面が出てこない</li><li>・迷惑ボイスの設定ができない</li><li>・迷惑電話ガードの設定ができない</li><li>・キャッチホン・ディスプレイの設定ができない</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>●ナンバー・ディスプレイの設定を「OFF」にしていますか？ →ナンバー・ディスプレイの設定を「ON」にしてください。（94ページ）</li></ul>









# その他で困ったとき

子機が充電できないなど困ったときは、次の項目をお読みになり解決してください。  
 それでもなお解決されないときは、フリーコール番号 0088-22-8634（無料）へ  
 ご連絡ください。

上記番号をご利用できない場合は、鳥取（0857）21-1026（有料）におかけくだ  
 さい。

困っていることは？

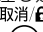ここを確認します！ → 解決のしかた

<p>光ファイバーケーブル、ADSLに 接続しても大丈夫ですか？</p>	<p>●はい、接続しても大丈夫です。 →接続方法を間違えないようにご注意ください。 （139,140ページ） ※ADSL装置などにブランチ接続しないでください。電話 をかけられなくなることがあります。</p>
<p>留守 再生 親機の  や  が点滅し 通録 ゲキタイ 液晶ディスプレイに機能説明が表示 され、ボイスが流れる</p>	<p>●親機の回線差込口に電話回線コードを差し込んでいますか？ ●電話をかけるとき、「ツー」と音がしますか？ ●回線上に他の通信機器（ターミナルアダプターや構内交換機 など）を接続していますか？ →電話回線コードを差し込んでください。（21ページ） すでに電話回線コードを差し込んでいるときは、もう一度 差し込み直してください。 →  を押したあと、電話回線の種別を調べて、契約の 種別に合わせてください。（22ページ） →電話をかけることもできないときは、NTT故障係へお問い 合わせください。</p>
<p>留守 通話 子機の  や  が点滅し 液晶ディスプレイに機能説明が 表示される</p>	<p>→  を押したあと、電話回線の種別を調べて、親機で電話 回線の種別を合わせてください。（22ページ） ※直らないときは、電話回線コードが親機に確実に差し 込まれていることを確認してください。（21ページ）</p>
<p>どのボタンを押しても動かない</p>	<p>●使用中に強い外来ノイズ（衝撃、過大な静電気、または落雷 による電源電圧の異常など）を受けたりすると、誤動作する ことがあります。 →親機のACアダプターを電源コンセントから抜き、約5秒 たってからもう一度差し込んでください。 ※ACアダプターを抜いても、設定・登録した内容はその まま残ります。 →子機の電池を取り外し、もう一度入れてください。 ※電池を抜いても、設定・登録した内容はそのまま残り ますが、日付時刻はお買い上げ時の設定に戻ります。 日付時刻を合わせるには、26ページをご覧ください。</p>



困っていることは？

ここを確認します！ → 解決のしかた


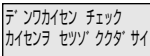

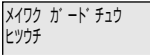

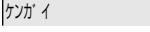
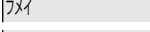

<ul style="list-style-type: none"> <li>・子機が充電できない</li> <li>・子機を充電中、何も操作していないのに「ピピッ、ピピッ」と鳴る</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●電池のプラグが外れていませんか？ →プラグは奥まで確実に差し込んでください。（23ページ）</li> <li>●充電器の電源プラグが外れていませんか？ →充電器の電源プラグを電源コンセントへ確実に差し込んでください。（23ページ）</li> <li>●充電器をテレビ、スピーカーなどの電磁波や磁力を出すものの近くに置いていませんか？ →電磁波や磁力を出すものから離して置いてください。（11ページ）</li> </ul>
<p>ACアダプターが温かい</p>	<p>→使用中は温かくなることがありますが、故障ではありませんので、そのままお使いください。</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>・親機が「ピビビビビ」と鳴り使えない</li> <li>・子機が「ピビビビビ」と鳴り使えない</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●キーロックが設定されていませんか？ →キーロックを解除してください。（50ページ）</li> </ul>
<p>親機の液晶ディスプレイに「コキ チャクシンチュウ」と表示され、親機が使えない</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●モデムダイヤルインの設定で、子機専用の番号に電話がかかってきている。 →子機の電話が終わるまでお待ちください。</li> </ul>



# こんな表示が出たときは！

次のような表示が出たときは、次の項目をお読みになり解決してください。  
それでもなお解決できないときは、フリーコール番号 0088-22-8634（無料）へ  
ご連絡ください。  
上記番号をご利用できない場合は、鳥取（0857）21-1026（有料）におかけくだ  
さい。

## 親 機

表 示	ここを確認します！	解決のしかた	ページ
 (何も表示しない)	ACアダプターが外れていま せんか？	ACアダプターを親機と電源コンセント に確実に差し込んでください。	21
	雷から本機を保護するために 電源が切れている。	ACアダプターを電源コンセントから 抜き約5秒放置したあと、もう一度 電源コンセントに差し込んでください。	—
 デノカセン チェック カセンヲ セツゾ クダ サイ	電話回線コードが抜けていま せんか？	電話回線コードを親機の回線差込口に 差し込んでください。	21
	電話回線の種別を自動で設定 できなかった。	取消/🔒  を押して表示を消し、電話回線の 種別を合わせてください。	22
 メイク ガード チュウ ヒツヂ	迷惑電話ガードが動作して いる。	迷惑電話ガード動作中は、親機も子機も 使用することはできません。 表示が消えてからお使いください。	101 103
 コウシュウ			
 ケンガイ			
 フメイ			
 バンゴウ			

こんな表示が出たときは！

困ったとき



## 子 機

表 示	ここを確認します！	解決のしかた	ページ
オキ デノケンガイ	ACアダプターが外れていませんか？	ACアダプターを親機と電源コンセントに確実に差し込んでください。	21
	親機と離れすぎていませんか？	子機を親機に近づけてください。	11
	子機が親機へ登録されていない。	子機を親機へ登録してください。	127
	外来ノイズ等が原因で親機への登録が消えてしまうことがあります。		
	停電になっていませんか？	停電が復旧するまでお待ちください。	144
オキ サレタイムセン	子機が親機へ登録されていない。	子機を親機へ登録してください。	127
	外来ノイズ等が原因で親機への登録が消えてしまうことがあります。		
カイヤ ショカチュウ 9月 3日 12:34	親機または他の子機が通話中、または迷惑ガードが動作している。	表示が消えてからお使いください。	—
ジ ユデン シテクダサイ	電池が充電不足になっている。	充電器に置いて充電してください。	23
		連続約13時間充電しても、すぐに表示されるときは、新しい電池と交換してください。	129
デンチザンリョウナン ショカデ キマセン	電池残量がなくなっている。	充電器に置いて充電してください。	23
		連続約13時間充電しても、すぐに表示されるときは、新しい電池と交換してください。	129


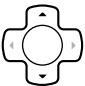

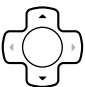



# 回線レベル設定を変更する

音量を調節しても、声が大きすぎたり小さすぎたりして聞き取りにくいときは、回線レベルの設定を変更すると改善されることがあります。

【お買い上げ時は、「ヒョウジュン」】

## 親機で変更する

- 1 待受表示中に  
 を押す
- 2  の▼または▲を押して  
「カイセン レベル セッテイ」を選ぶ
- 3  を押す
- 4  の▼または▲を押して  
モードを選ぶ  
「ヒョウジュン」「オオキク」「チイサク」の中から選びます。  

カイセン レベル セッテイ
【オオキク   】
- 5  を押す



# 無線チャンネル設定を変更する

無線LAN機器を使用している環境で、声が途切れるなどの通話状況がよくないときや、無線LAN機器の動作に影響を与えているときは、無線チャンネル設定を変更すると改善されることがあります。

【お買い上げ時は、「モード2」】

## 親機で変更する

1

待受表示中に



を押す

2



の▼または▲を押して

「ムセン チャンネル セッテイ」  
を選ぶ

3



を押す

4



の▼または▲を押して

モードを選ぶ

「モード0」「モード1」「モード2」  
「モード3」の中から選びます。

ムセン チャンネル セッテイ  
[モード 3]

5



を押す



# 別売品について

別売品として次のものを用意しています。本機を長い間お使いいただくためにも、当社推奨品をお使いください。

別売品のご注文については、お買い上げの販売店、または三洋電機サービス株式会社へお申し付けください。

価格などは予告なく変更することがあります。

※生産中止などにより、使用できる品番が異なることがあります。ご了承ください。

## お買い上げの販売店へ

品 名	品 番	メーカー希望小売価格
増設子機（充電器付き） ● 付属子機と同一機能（外観色：ホワイト） ● 漢字表示（外観色：ホワイト）	TEL-SDJ4 (W) TEL-SDJ5 (W)	15,750円（税抜 15,000円） 16,800円（税抜 16,000円）
別置子機用充電器 （外観色：ホワイト）	TEL-CHDJ5 (W)	3,150円（税抜 3,000円）
壁掛けアダプター（親機用） （壁掛けアダプター用ネジ付き）	TEL-WAE5	1,050円（税抜 1,000円）
スタンダードドアホン	TEL-D22S	4,725円（税抜 4,500円）
デジタルコードレスターミナルボックス	TEL-T800	13,650円（税抜 13,000円）
ターミナルボックス	TEL-T560	10,500円（税抜 10,000円）
ドアホンセット ドアホン（TEL-D22S）とターミナルボックス （TEL-T560）のセット	TEL-TD562	15,225円（税抜 14,500円）

## 三洋電機サービス株式会社へ（147ページ）

品 名	部品コード	メーカー希望小売価格
子機用電池	661 119 3148 661 121 8025	1,890円（税抜 1,800円） 1,890円（税抜 1,800円）
壁掛け取り付け金具（子機用） （壁掛け取り付け金具用ネジ付き）	661 162 8268	420円（税抜 400円）
ターミナルボックス接続コード（5m）	632 621 3780	1,680円（税抜 1,600円）

## 増設子機について

- 本機に増設できる子機は「TEL-SDJ4」と「TEL-SDJ5」です。他の子機を増設することはできません。
- 増設可能台数は
  - TEL-DJ4：3台まで（付属の子機と合わせて最大4台使用可能）
  - TEL-DJW4：2台まで（付属の子機と合わせて最大4台使用可能）
- 増設子機はそれぞれ機能が異なります。  
詳しくは、126ページの「増設子機の機能一覧表」をご覧ください。
- 本体生産終了後、2年で生産は終了致します。以後、在庫限りとしています。  
但し、共通子機で代用できる子機があるときは、それ以前に生産終了することがあります。



# 増設子機の機能一覧表

機能名	子機の種類	
	TEL-SDJ4	TEL-SDJ5
	 <p>付属の子機と同一機能です 外観色：ホワイト</p>	 <p>一部機能が異なります 外観色：ホワイト</p>
ディスプレイ（液晶部）	<p>カナ表示（2行）</p> <div data-bbox="513 423 644 523"> <p>サヨ- 伊ロウ 0312345678</p> </div> <p>&lt;電話帳表示例&gt;</p>	<p>漢字表示（3行）</p> <div data-bbox="737 423 873 523"> <p>三洋 一郎 ▶0312345678 09012345678</p> </div> <p>&lt;電話帳表示例&gt;</p>
液晶バックライト	○（アンバー）	○（アンバー）
ダイヤルライト	×	○
テブラ通話	○	○
呼び出しメロディー	5曲・4和音	5曲・4和音
発信履歴（再ダイヤル）	10件	10件
ゲキタイムッセージ／きっかけ音	6種類／3種類	6種類／3種類
キーロック	○	○
通話録音	○	○
在宅用件録音	○	○
モーニングコール	×	○
電話帳	100件（1番号）	100件（2番号）
電話帳転送	○	○
内線通話	○	○
内線ボイスコール	○	○
子機間通話	○	○
クイック通話	○	○
ナンバー・ディスプレイ対応	○	○
キャッチホン・ディスプレイ対応	○	○
ネーム・ディスプレイ対応	×	○
着信履歴（コールバック）	30件	30件
すき・すきコール	○	○
ドアホン対応	○	○
連続通話時間	約6時間	約6時間




# 子機増設（親機への登録）のしかた

増設子機は、ご使用の前に親機の番号（ID番号）登録が必要です。


下記の操作手順で子機へ親機の番号（ID番号）登録を行なってください。


※増設子機は、親機への登録をしないと使用できません。

## 登録をする前の準備

- 1 増設子機を30分以上充電する
- 2 親機の電源が入っていることを確認する
- 3 増設子機を充電器から取り上げ  を押す
- 4 親機と増設子機を並べる

## 親機での操作

- 1 待受表示中に  を押す

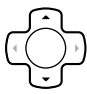- 2  の▼または▲を押して「コキ トウロク」を選ぶ

増設可能台数が表示されます。

コキ トウロク  
ノリ:3

- 3  を押す

4桁の数字が表示されます。

1234 ヲ コキノ ダイヤル  
ホ タンデ ニュウヨク


## 子機での操作

子機の液晶ディスプレイの表示によって手順が異なります


→「オヤキ デンバケンガイ」と表示  
手順 4 から操作をします。

→「オヤキニ トウロク サレティマセン」と表示  
手順 6 から操作をします。

- 4  を押す

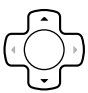- 5  の▼または▲を押して「コキ トウロク」を選ぶ

コキ トウロク

- 6  を2回押す

オヤキヲ コキトウロクニ  
シテカラ <メニュー>



- 7** 手順 **3** で親機に表示された  
4桁の数字をダイヤルボタン  
で入力する



親機、子機が「ピー」と鳴り、  
登録が完了します。

メモ

- 操作を間違えたときや「ビビビビビ」と鳴ったときは  
最初から操作をやり直してください。

- 子機の登録をすべて消すには

- 1 待受表示中に

親機の を押す

- 2 の▼または▲を押して

「コキ トウロク マッシュウ」を選ぶ

- 3 を3回押す

すべての子機の登録が消え、子機の液晶ディスプレイに「オヤキニ トウロク サレ テイマセン」と表示されます。  
もう一度子機を使用するときは、すべての子機の登録操作が必要です。

※ターミナルボックス「TEL-T800」を使用しているときは、ドアホンの登録も消えます。

もう一度ターミナルボックスの登録操作をしてください。（132ページ）

※子機の登録をすべて消すと、子機の名前登録（27ページ）は消されます。

お知らせ

- 電気雑音の影響を受けると増設登録ができないことがありますので、雑音源から離れて操作をしてください。
- 子機の内線番号は自動的に振り分けられます。




# 電池の交換のしかた

連続約13時間充電してもすぐに液晶ディスプレイに「ジュウデン シテクダサイ」または、「デンチザンリョウナシ ショウデキマセン」が表示されるときは新しい電池と交換してください。


## 1 電池ボタンを開ける

※図のように親指でミゾの部分を押しながら矢印の方向へ引いてください。

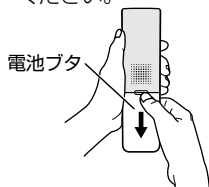


## 2 新しい電池と交換する

※プラグは奥まで確実に差し込んでください。

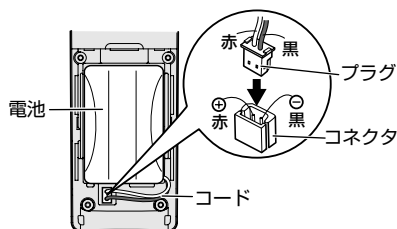

電池の緑色のカバーは取らないでください。

## 3 電池ボタンを閉める

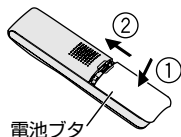

## 4 子機を充電器に置いて充電する

### 電池のリサイクルについて

この製品には、ニッケル水素電池を使用しています。ニッケル水素電池はリサイクル可能な貴重な資源です。交換後不要になった電池、および使用済み製品から取り外した電池のリサイクルに際してはショートによる発煙、発火の恐れがありますので端子を絶縁するためにテープを貼るかポリ袋に入れてリサイクル協力店にある充電式電池回収BOXに入れてください。

#### リサイクル協力店のお問い合わせ先

- ・製品、ニッケル水素電池をご購入いただいた販売店
  - ・最寄りのリサイクル協力店へ
- 詳細は、有限責任中間法人 JBRC のホームページをご参照ください。  
ホームページ <http://www.jbrc.com>

#### リサイクル時のご注意

- ・電池はショートしないようにしてください。  
火災・感電の原因となります。
- ・外装カバー（被覆・チューブなど）をはがさないでください。
- ・電池を分解しないでください。

	製品名	ニッケル水素電池
	電 圧	DC 3.6V
	電池タイプ	円筒密閉型

### お願い

- 当社指定以外の電池は故障の原因となりますので、使用しないでください。  
当社指定以外の電池を使用したとき、故障や誤動作が生じて当社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

### お知らせ

- 電池を抜くと、日付時刻はお買い上げ時の設定に戻ります。  
日付時刻を合わせるには26ページをご覧ください。
- 交換用電池は、三洋電機サービス株式会社にお申し付けください。（125ページ）



# ドアホンを利用する

次ページへつづく→

ドアホンを接続してお使いになるときは、別売のドアホン（TEL-D22S）と、当社専用のターミナルボックス（TEL-T560またはTEL-T800）が必要です。

※「TEL-T550」を使用しているときは、そのまま使用することができます。

ドアホンやターミナルボックスと親機を接続しているコードも、そのまま使用してください。

## 接続できるドアホンについて

現在お使いのドアホンが次の機種のときは、ターミナルボックス（TEL-T560またはTEL-T800）と接続できます。

※夜間表示灯は点灯しません。

メーカー名	機 種 名				
サンヨー	TEL-D21S    TEL-D22S				
アイホン	IE-CA	IE-RA	IE-DAW	IE-TAS	IF-DA
東芝ライテック	HTU-D    HTUA-D				
パナソニック モバイルコミュニ ケーションズ	VF-522	VF-523D	VF-523U	VL-568KA	VL-568S
	VL-568U	VL-569	VL-581D	VL-582A	VL-584D
	VL-585D	VL-586P	VL-587P	VL-593	VL-594A
松下電工	EJ-102    EJ-503A				



### メモ

●ドアホンについて困ったときは（116ページ）

●ドアホン、ターミナルボックスのご注文について

お買い上げの販売店にお申し付けください。

（125ページ）



### お知らせ

●接続について詳しくは、ドアホンおよびターミナルボックスの取扱説明書をご覧ください。

●上表以外の他社のドアホンでも、電気特性が無極性2線式でインピーダンス100Ωまたは600Ωであれば接続できます。

●ADSL、ISDN回線、光回線を利用しているときは

ドアホンを接続しても、ADSL、ISDN回線、光回線に影響を及ぼすことはありません。



●留守番電話に設定したときは

ドアホンから呼び出されても、防犯上の理由により応答メッセージは流れません。



### TEL-T800とTEL-D22Sを接続するとき

ターミナルボックスを親機に登録（132ページ）して使用します。  
親機とターミナルボックス間の配線は不要です。  
接続方法について詳しくは、TEL-T800の取扱説明書をご覧ください。

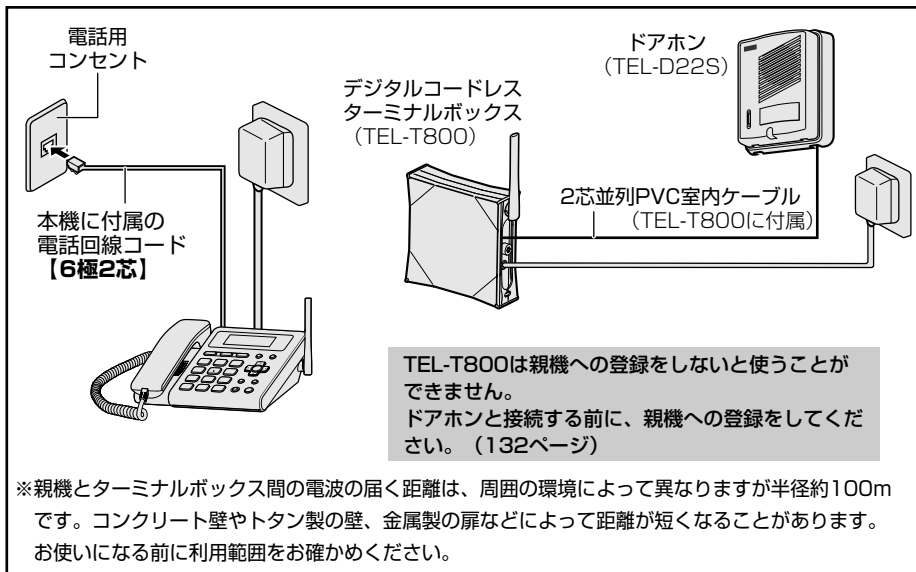

#### お知らせ

- 接続できるターミナルボックスの台数は1台です。
- 接続できるドアホンの台数は2台です。
- 接続について詳しくは、ドアホンおよびターミナルボックスの取扱説明書をご覧ください。



## ■TEL-T800（デジタルコードレスターミナルボックス）を親機へ登録する

### 登録をする前の準備


**1** ターミナルボックスのカバーを開ける

**2** ターミナルボックスに付属のACアダプターを接続する

※カバーの開けかた、ACアダプターの接続について詳しくは、ターミナルボックスの取扱説明書をご覧ください。

### 親機での操作

**1** 待受表示中に  
を押す


**2** の▼または▲を押して  
「ドアホン トウロク」を選ぶ

ド アホン トウロク  
ナシ

**3** を押す

ツウシンチュウ  
>>>>

### ターミナルボックスでの操作

**4** ターミナルボックス（TEL-T800）の  
 登録 を2秒以上押す

ターミナルボックスの電源ランプが遅い点滅から早い点滅に変わります。

登録を完了すると、電源ランプの点滅が点灯になり、親機が「ピー」と鳴ります。

### 登録が終わったら

ターミナルボックスのACアダプターを電源コンセントから抜いて、ターミナルボックスに付属のケーブルを接続してください。

接続方法について詳しくは、ターミナルボックスの取扱説明書をご覧ください。

### メモ

●操作を間違えたときや「ピピピピピ」と鳴ったときは

最初から操作をやり直してください。

●ドアホンの登録を消すには

128ページ「●子機の登録をすべて消すには」でドアホンの登録を消すことができます。

子機の登録もすべて消えますので、子機を使用するときは、すべての子機の登録が必要です。

（127ページ）

### お知らせ

●電気雑音の影響を受けると増設登録ができないことがありますので、雑音源から離れて操作をしてください。


●使用するターミナルボックスをTEL-T800からTEL-T560Iにかえたときは、必ずドアホンの登録を消してください。（128ページ）



### TEL-T560とTEL-D22Sを接続するとき

本機に付属の電話回線コード【6極2芯】を使って、電話用コンセントとターミナルボックスを接続し、ターミナルボックスに付属のコード【6極6芯】を使って、親機とターミナルボックスを接続します。

接続方法について詳しくは、TEL-T560の取扱説明書をご覧ください。

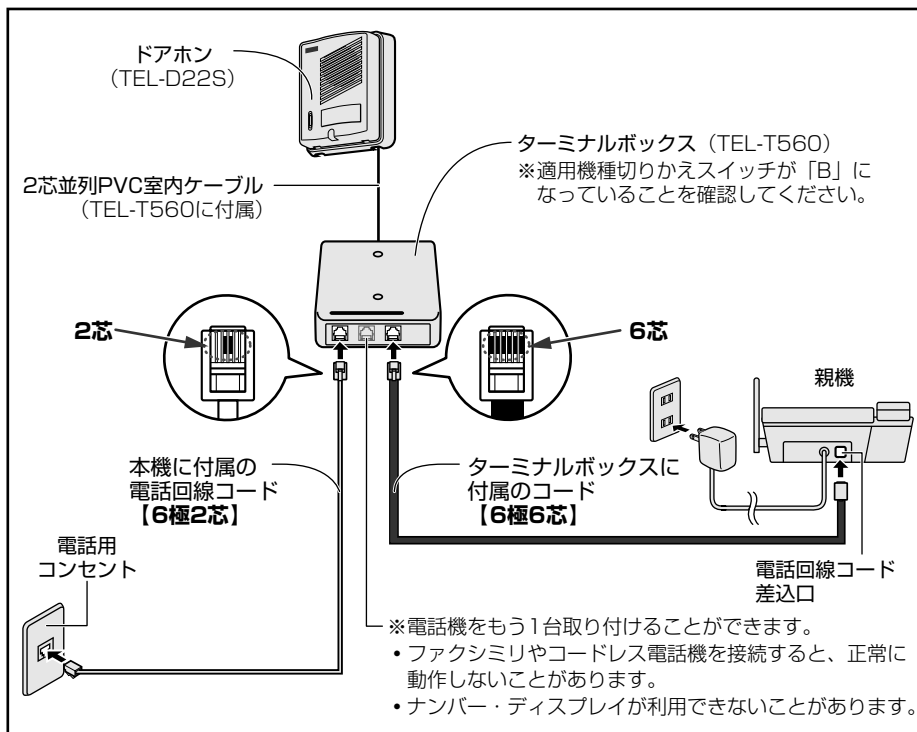

### お知らせ

- 接続できるターミナルボックスの台数は1台です。
- 接続できるドアホンの台数は2台です。
- 接続について詳しくは、ドアホンおよびターミナルボックスの取扱説明書をご覧ください。
- 使用するターミナルボックスをTEL-T800からTEL-T560にかえたときは、必ずドアホンの登録を消してください。(128ページ)
- ターミナルボックス (TEL-T560) に付属の6極6芯コードは2mです。

別売品の5mの6極6芯コードは、三洋電機サービス株式会社にお申し付けください。(125ページ)




## 親機でドアホン接続の設定をする

ドアホンを使わなくなったときは、下記の手順で「ドアホン接続」を「OFF」にしてください。


【お買い上げ時は、「ON」】

**1** 待受表示中に  
メニュー決定 を押す

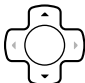**2**  の▼または▲を押して  
「ドアホン セツゾク」を選ぶ

ド アホン セツゾク  
ON

**3** メニュー決定 を押す

**4**  の▼または▲を押して  
ドアホン接続の設定を選ぶ

ON : ドアホンを接続する

OFF : ドアホンを接続しない

ド アホン セツゾク  
[OFF ]

**5** メニュー決定 を押す



## ドアホンを利用する

### ドアホンの呼び出し音について

ドアホンを2台接続したときは、呼び出し音によりどちらから呼び出されたか分かります。

<ドアホン1から呼び出されたときは>

「ピンポン ピンポン」

<ドアホン2から呼び出されたときは>


「ピンポン ピンポン ピンポン ピンポン」

### 親機でドアホンに応答する

1

ドアホンの呼び出し音が鳴ったら  
「ドアホン チャクシン」と表示中に

受話器を取り上げる

受話器を置いたまま  を  
押すと、テブラ通話になります。


2

ドアホンの相手と話をする

3

話が終わったら

受話器を戻す

テブラ通話のときは  を押し  
ます。


### 子機でドアホンに応答する

1

ドアホンの呼び出し音が鳴ったら  
「ドアホン チャクシン」と表示中に

充電器から取り上げる

または  を押す

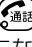
充電器に置いたまま  を  
押すと、テブラ通話になります。

2

ドアホンの相手と話をする

3

話が終わったら

 を押す、  
または充電器に戻す






メモ

●呼び出し音の種類をかえるには (28,29ページ)


●ドアホン通話時に声が聞き取りにくいときは  
ターミナルボックスにある「送話音量スイッチ」  
や「受話音量スイッチ」を調節してください。

●ドアホン通話中に電話を受けるには

<親機>

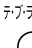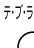- 1 外線の呼び出し音が聞こえたら  
受話器を戻し、もう一度取り上げる  
テブラ通話のときは  を押し、  
 もう一度  を押す

<子機>

- 1 外線の呼び出し音が聞こえたら  
 を押す  
ドアホン通話は終了され、電話の相手と  
話ができます。



お知らせ

●留守番電話に設定しているときは、ドアホン  
から呼び出されても、防犯上の理由により応答  
メッセージは流れません。




## 外線通話中に応答する

ドアホンの呼び出しボタンが押されると、呼び出し音が聞こえ、ドアホンからは「ピンポン」と鳴ります。

1

ドアホンの呼び出し音が聞こえたら  
30秒以内に

親機は受話器を戻す


テブラ通話のときは  を押します。

子機は  を押す

2

ドアホンの呼び出し音が鳴ったら

親機は受話器を取り上げる

受話器を置いたまま  を押すと  
テブラ通話になります。

子機は  を押す

外線通話は終了され、ドアホンの  
相手と話ができます。


## 内線通話、子機間通話中に応答する

ドアホンの呼び出しボタンが押されると、呼び出し音が聞こえ、ドアホンからは「ピンポン」と鳴ります。

1

ドアホンの呼び出し音が聞こえたら  
30秒以内に

親機は受話器を戻す


テブラ通話のときは  を押します。

子機は  を押す

2

ドアホンの呼び出し音が鳴ったら

親機は受話器を取り上げる

受話器を置いたまま  を押すと  
テブラ通話になります。

子機は  を押す

内線通話または子機間通話は終了  
され、ドアホンの相手と話ができ  
ます。




メモ


### ●ドアホンの相手ともう一度話したいときは


<親機>

1 待受表示中に

保留/内線/文字

 を押す


2  (ドアホン1)


または  (ドアホン2) を押す

3 マイクに向かって呼びかける

<子機>


1 待受表示中に

 を押す  
保留/内線/文字

2  (ドアホン1)

または  (ドアホン2) を押す

3 マイクに向かって呼びかける



お知らせ

●外線通話中にドアホンから呼び出されたときは、  
外線の相手と電話をつないだままドアホンに応  
答することはできません。



# 壁に掛けて使う

## 親機を壁に掛ける


壁掛けアダプターを使うと、親機を壁に掛けることができます。

別売の壁掛けアダプター（ネジ付き）は、お買い上げの販売店にお申し付けください。（125ページ）

### 1 壁掛けハンガーを外し逆さにして差し込む




### 2 壁掛けをする場所に壁掛けアダプターに付属のネジ4本で壁掛けアダプターを取り付ける

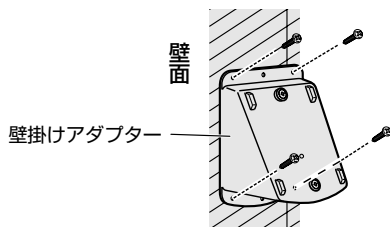

### 3 スペース部に親機底面の取り付け穴をはめ込み引き下げて固定する

1. 下側のスペース部に取り付け穴をはめ込む
2. 上側のスペース部に取り付け穴をはめ込む
3. 親機を壁掛けアダプターに押しつけながら、引き下げる

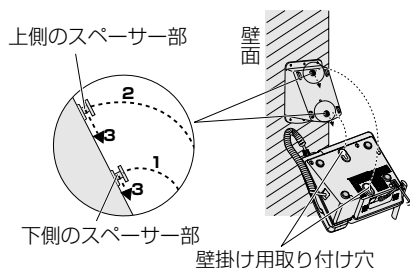

#### お願い

- 壁掛けアダプターが落ちてしまうことがありますので、ベニヤ板など薄い板壁やボード板（石膏板）には取り付けないでください。

#### お知らせ

- 液晶ディスプレイは、見る角度により文字が見えにくくなることがありますので、取り付ける前に文字が見やすい位置を確認したうえで取り付けることをおすすめします。




## 子機を壁に掛ける

壁掛け取り付け金具を使うと、子機を壁に掛けることができます。


別売の壁掛け取り付け金具（ネジ付き）は、三洋電機サービス株式会社にお申し付けください。（125ページ）

# 1 壁掛けをする場所に、 取り付け金具を取り付ける


取り付け金具のネジ3本で  
固定させます。

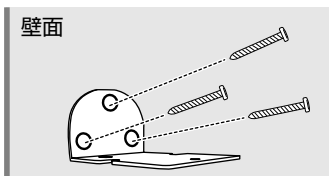

# 2 取り付け金具に 充電器を取り付ける

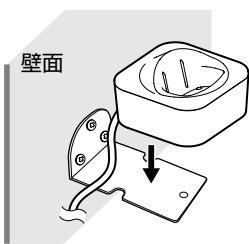


# 3 取り付け金具と充電器を 取り付け金具に付属の 短いネジ1本で固定する

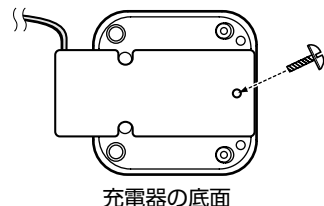

# 4 子機を充電器に置く

子機の液晶ディスプレイを正面に  
向けて正しく置きます。

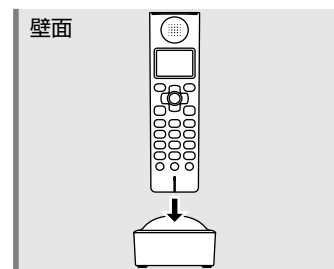

## お願い

- 子機や充電器が落ちてしまうことがありますので、ベニヤ板など薄い板壁やボード板（石膏板）には取り付けないでください。  
また、充電器はドア付近の壁に取り付けると振動で子機が落下することがありますので、取り付けないでください。

## お知らせ

- 液晶ディスプレイは、見る角度により文字が見えにくくなることがありますので、取り付ける前に文字が見やすい位置を確認したうえで取り付けることをおすすめします。



# いろいろな接続について

## ADSLをご利用のときは


ADSLを利用してインターネットやパソコン通信をするときは、ADSL接続事業者と「電話共用型(タイプ1)」の契約が必要です。

ご利用にあたっては、「ADSLモデム」の機器が別途必要です。

※ADSLモデムの種類によっては、スプリッタが必要な場合があります。

詳しくは、ADSLモデムの取扱説明書をご覧ください。

### <接続例>

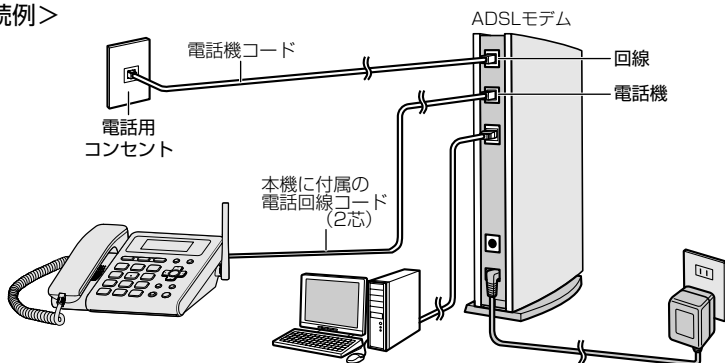

※機器構成と各名称は対応サービスにより異なります。  
詳しくは、ADSLモデムの取扱説明書をご覧ください。

## ISDN回線をご利用のときは


ISDN回線を利用してインターネットやパソコン通信をするときは、NTTのISDN回線（INSネット64）の契約が必要です。

ご利用にあたっては、「ISDNターミナルアダプター(TA)」が別途必要です。

※ターミナルアダプター(TA)の種類によっては、デジタルサービスユニット(DSU)が必要になります。

詳しくは、ターミナルアダプター (TA) の取扱説明書をご覧ください。

### <接続例>

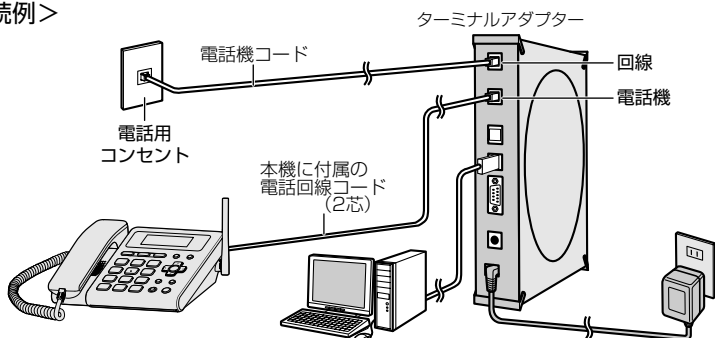


※機器構成と各名称は対応サービスにより異なります。  
詳しくは、ターミナルアダプター (TA) の取扱説明書をご覧ください。



## 光回線をご利用のときは

詳しくは、ブロードバンドルータの取扱説明書をご覧ください。

### <接続例>

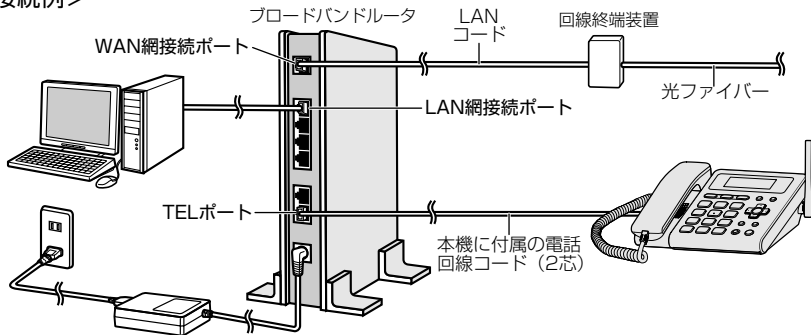

※機器構成と各名称は対応サービスにより異なります。  
詳しくは、ブロードバンドルータの取扱説明書をご覧ください。

### メモ

#### ●NTTの特番(117,177,0120など)の電話がかけられないときは

ADSLモデムやターミナルアダプター(TA)、ブロードバンドルータの種類によっては、電話回線の種別の自動設定が正しくできないことがあります。こんなときは、電話回線の種別を合わせてください。(22ページ)

### お知らせ

- 電話番号が通知されないときは、ご契約の通信事業者へお問い合わせください。
- 電話をかけることができない番号があるときは、接続可否番号をご契約の通信業者へお確かめください。



# お買い上げ時の状態に戻す（初期化）

親機と子機の各種機能の設定や登録した内容をお買い上げ時の設定に戻すことができます。

本機を破棄するときや譲渡するときなどには、個人情報保護の観点から親機とすべての子機を初期化することをおすすめします。

## 親機で初期化する【親機の初期化】

1

待受表示中に



を押す

2



の▼または▲を押して

「オヤキ ショキカ」を選ぶ

オヤキ ショキカ

3



を押す

ショキカ シマスカ?

4



を押す

ホントウニ  
ショキカ シマスカ?

5



を押す

ショキカチュウ  
>>>>



ショキカ シマシタ

### 初期化される内容

- 親機の機能一覧表の各項目  
※次の項目は初期化されません。
  - ・「ニチジ セッテイ」
  - ・「コキ トウロク」
  - ・「ドアホン トウロク」
- ワンタッチダイヤル
- 音量の設定
- 発信履歴
- 着信履歴
- 留守番電話の設定
- 録音された件、通話録音

### お知らせ

- 初期化の操作が終わり待受表示に戻るまでは、親機のACアダプターを抜かないでください。
- 初期化中は電話をかけたり受けたりすることはできません。また、親機や子機を使用しないでください。



## 子機で初期化する【子機の初期化】

1

待受表示中に



を押す

2



の▼または▲を押して

「コキ ショキカ」を選ぶ

コキ ショキカ

3



を押す

ショキカ シマスカ?

4



を押す

ホントウニ  
ショキカ シマスカ?

5



を押す

ショキカチュウ  
>>>>



ショキカ シマシカ

### 初期化される内容

- 子機の機能一覧表の各項目  
※次の項目は初期化されません。
  - 「ヨウケンゼンショウキョ」
  - 「オウトウメッセージ ロクオン」
  - 「ヨウケンメッセージ ロクオン」
  - 「ニチジ セッテイ」
  - 「コキ トウロク」
- 音量の設定
- 発信履歴
- 着信履歴



### お知らせ

- 初期化の操作が終わり待受表示に戻るまでは、子機の電池を抜かないでください。
- 初期化中は電話をかけたり受けたりすることはできません。また、親機や子機を使用しないでください。



# 構内交換機に接続してお使いになるときは

一般のご家庭でお使いのときは、この項目は必要ありません。

## 親機で外線に電話をかける

**1** 待受表示中に  
外線につなぐ番号  
(**0**<sup>ワ</sup> や **9**<sup>ラ</sup><sub>WXYZ</sub> など)を押す

**2** 保留/内線/文字  
 を押す

※発信音「ツー」が聞こえるまでの待ち時間（ポーズ）を自動的に取ります。（1回押すと約3秒、2回押すと約6秒）

**3** 相手の電話番号を押す

**4** 受話器を取り上げる


## 子機で外線に電話をかける

**1** 待受表示中に  
外線につなぐ番号  
(**0**<sup>ワ</sup> や **9**<sup>ラ</sup><sub>WXYZ</sub> など)を押す

**2**  を押す  
保留/内線/文字



※発信音「ツー」が聞こえるまでの待ち時間（ポーズ）を自動的に取ります。（1回押すと約3秒、2回押すと約6秒）

**3** 相手の電話番号を押す

**4** 充電器から取り上げる  
充電器から外しているときは  
 を押します。





### ●かかってきた電話を他にまわすには


**1** 通話中に  (子機は ) を押す  
電話の相手には保留メロディーが流れます。

**2** ダイヤルボタンで転送先の番号を押す


**3** 転送先が出たら電話をまわすことを伝え  
電話を切る

### ●転送先が出ないときは

 (子機は ) を押します。  
電話の相手に戻ります。



### ●構内交換機の種類によっては、 (子機は

) が使えないことがあります。  
構内交換機のフッキング検出時間の調節などで改善されることがあります。構内交換機の保守業者へお問い合わせください。



# 停電のとき

## 親機

- 受話器で電話をかけたり、受けたりすることができません。

※テラ通話中に停電になると電話が切れます。

※電話がかかってくると停電専用の呼び出し音が鳴ります。

ナンバー・ディスプレイを利用しているときは、呼び出し音が短い間隔で約6秒間鳴ってから通常の鳴りかたになります。始めの6秒間は受話器を取り上げないでください。

※液晶ディスプレイの表示内容、留守ボタン、再生ボタンが消灯されます。

停電が復旧すると、もとの表示に戻ります。

※電話会社のサービス内容によっては、停電時にご利用できないことがあります。電話会社へサービス内容をご確認ください。

- 停電中に電話をかけるには

ワンタッチダイヤルや電話帳は使えません。

受話器を取り上げ、「ツー」という発信音を確認してから、ダイヤルボタンで相手の電話番号を押してください。

- ナンバー・ディスプレイを利用した機能は使えません。

※ナンバー・ディスプレイ表示は、すべて表示されません。

- 日付時刻が消えます。

停電が復旧すると、子機1に登録された日付時刻が親機に転送されます。

子機1に日付時刻が登録されていないときは、液晶ディスプレイの日付時刻が点滅され、「1月1日午前0時00分」から動き始めます。日付時刻を合わせてください。（25ページ）

- 設定/登録/録音している内容は

消えることはありません。

※登録中や設定中に停電になったときは、登録内容や設定内容が消えることがあります。

## 子機

- 使用することはできません。（親機をお使いください。）

※通話中に停電になると電話が切れます。

- 子機が充電できない状態が続き、電池残量が少なくなると、液晶ディスプレイに「ジュウデン シテ クダサイ」と表示され、さらに電池残量が少なくなると「デンチザンリョウナシ ショウ デキマセン」と表示されます。

液晶ディスプレイの表示が消えると、日付時刻はお買い上げ時の設定に戻ります。

（他の登録内容は消えません。）

停電が復旧すると、日付時刻は「1月1日午前0時00分」から動き始めます。日付時刻を合わせてください。（26ページ）


- 設定/登録/録音している内容は

消えることはありません。

※登録中や設定中に停電になったときは、登録内容や設定内容が消えることがあります。

## お知らせ

- 停電が復旧しても、操作を受け付けないときは、親機のACアダプターを電源コンセントから抜き、約5秒たってからもう一度電源コンセントに差し込んでください。

- 使用している電話回線がプッシュ回線のときは、停電中に電話がかかけられなくなることがあります。このときは、受話器を取り上げ、「ツー」という発信音を確認してから  を押してプッシュ信号に切りかえてから電話番号を押してください。

- 停電のときはドアホン不能使用です。



# お手入れについて

お手入れの前に、親機のACアダプターと充電器の電源プラグを電源コンセントから抜いてください。



柔らかい布でふいてください。  
汚れがひどいときは、布に水を含ませ固くしぼってふきとってください。

## お知らせ

- ベンジン、シンナー、アルコール、油類、化粧品、洗剤などは、表面の仕上げをいためますので使用しないでください。

## 主な仕様

項 目	親 機	子 機	充 電 器
ダイヤル方式	回転ダイヤル回線式／プッシュホン回線式兼用		
直流抵抗値	20mA 286Ω、30mA 207Ω、40mA 164Ω		
消費電力	動作時：約7.5W 待受時：約3.2W	—	充電中：約1.3W 待機中：約0.5W
静電容量	0.9 μF	—	—
使用可能時間	—	待受のみ：約120時間 連続通話：約6時間	—
満充電完了時間	—	13時間以上	—
電 源	●ACアダプター 入力：AC100V ±10% 50/60Hz 出力：DC9V 650mAまたは600mA	●ニッケル水素電池 DC3.6V 700mAh	AC100V ±10% 50/60Hz
寸 法 (アンテナ部除く)	幅168mm×奥行き157mm ×高さ74mm	幅44mm×奥行き30mm ×高さ169mm	幅72mm×奥行き72mm ×高さ45mm
質 量	約475g	約132g(電池含む)	約124g
使用温度範囲	5℃～35℃		

※仕様および外観は、性能改善等により予告なく変更することがあります。



# アフターサービスについて

110～120ページの「困ったとき」を調べたうえ、それでもなお正常に動作しないときは、お買い上げの販売店へ点検・修理を依頼してください。

## 1. 保証書

この商品には取扱説明書の裏表紙に保証書がついています。

お買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」等の記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後大切に保管してください。

保証期間はお買い上げ日より1年間です。

## 2. 修理を依頼されるときは

親機・子機は必ず一緒にご依頼ください。

- 保証期間内は、内部機構をさわらずに、お買い上げの販売店にお申し付けください。

保証期間の記載内容により、修理いたします。

- 保証期間が過ぎているときは、お買い上げの販売店へご相談ください。

修理により使用できるときは、お客さまのご要望により有料修理いたします。

- 修理内容により、電話番号などの登録している内容が消されることがあります。

このときは、お客さまご自身で再登録してください。

注) この電話機は容易に開けられない構造となっています。

むやみに中を開けて改造したりすると、電波法にふれます。

また、改造すると修理をお引き受けできませんのでご注意ください。

## 3. 補修用性能部品の保有期間

当社はこの電話機の機能を維持するために必要な補修用性能部品を製造打ち切り後7年間保有しています。

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。


## 4. アフターサービスについて不明のとき

修理サービスや商品についてのご相談は、お買い上げの販売店へご相談ください。

ご転居やご贈答品でお困りのときは、147,148ページの「お客さま相談窓口」へご相談ください。

※正常な使用状態で商品に故障が生じたとき、当社は商品の保証書に定められた条件に従って修理をいたします。

ただし、商品の故障・誤動作、電池の消耗、または停電等の外部要因で電話機が使えなかったことによる付随的損害（録音、通話など）の補償については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

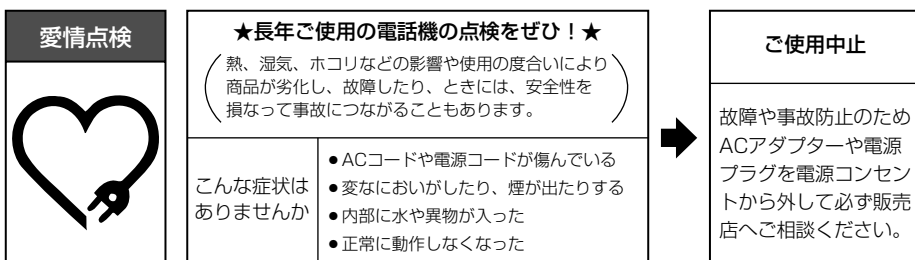



# お客さまご相談窓口

## お客さまご相談窓口

### ■まずはお買い上げの販売店へ…

家電商品の修理のご依頼やご相談は、お買い上げの販売店へお申し出ください。  
転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお問い合わせください。

### 家電商品についての全般的なご相談 <三洋電機株式会社 お客さまセンター>

受付時間：(365 日) 9:00 ～ 18:30

総合相談窓口 050-3116-3434

※上記番号をご利用できない場合は大阪(06)-6994-9570におかけください。

※郵便またはFAXでご相談される場合

三洋電機株式会社 お客さまセンター 〒570-8677 大阪府守口市京阪本通2-5-5

FAX：大阪(06)-6994-9510

### 家電商品の修理サービスについてのご相談 <三洋電機サービス株式会社>

受付時間：月曜日 ～ 金曜日 9:00～18:30 (7月～8月)8:45～19:30

土曜・日曜・祝日・当社休日 9:00～17:30

修理相談窓口	東コールセンター	関東・甲信越地区	050-3116-2222 東京(03)5302-3401
		北海道地区	050-3116-2333
		東北地区	050-3116-2444
	西コールセンター	近畿・北陸・四国地区	050-3116-2555 大阪(06)4250-8400
		中部地区	050-3116-2666
		中国地区	050-3116-2777
		九州地区	050-3116-2888
	沖縄地区		098-944-5018

(※)沖縄地区の受付時間：月曜日～土曜日 9:00～17:30  
(日曜、祝日及び当社休日を除く)

### 持込み修理および部品についてのご相談 <三洋電機サービス株式会社>

受付時間：月曜日～土曜日 9:00～17:30(日曜、祝日、当社休日を除く)

家電商品の持込み修理および部品のご相談については、各地区拠点（サービスセンター、サービスステーション）で承っております。最寄の拠点は別記一覧もしくは弊社ホームページでご確認ください。

### ■上記のご相談窓口の名称、電話番号は変更することがありますのでご了承ください

### お客さまご相談窓口におけるお客さまの個人情報のお取り扱いについて

お客さまご相談窓口でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。  
また、お客さまの同意がない限り、業務委託の場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き第三者への開示は行いません。なお、お客さまが当社にお電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客さまのお申し出を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただくことがあります。

#### <利用目的>

●お客さまご相談窓口でお受けした個人情報、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせおよび修理の対応のみを目的として利用します。なお、この目的のために三洋電機株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

#### <業務委託の場合>

●上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせると共に、適切な管理・監督をいたします。

個人情報の取り扱いについての詳細はホームページ <http://www.sanyo.co.jp> をご覧ください。



持込み修理および部品についてのご相談

三洋電機サービス株式会社

	都道府県名	サービスセンター&ステーション	電話番号	郵便番号	住所
北海道地区	北海道	札幌サービスセンター	☎(011)831-9201	〒003-0013	札幌市白石区中央三条4-1-36
		旭川サービスステーション	☎(0166)22-2421	〒070-0073	旭川市曙北三条7-3-3
		函館サービスステーション	☎(0138)48-8301	〒041-0824	函館市西栢横町589-295
		釧路サービスステーション	☎(0154)22-1576	〒085-0035	釧路市共栄大通3-1-6
		北見サービスステーション	☎(0157)23-4871	〒090-0037	北見市山下町4-7-14
東北地区	青森県	青森サービスステーション	☎(017)729-3401	〒030-0141	青森市大字上野字山辺29-5
		盛岡サービスセンター	☎(019)623-1600	〒020-0824	盛岡市東安庭2-10-6
	宮城県	仙台サービスセンター	☎(022)287-8351	〒984-0032	仙台市若林区荒井字宇ノ頭43-1
		秋田サービスステーション	☎(018)862-6551	〒011-0901	秋田市寺内イサノ93-1
	山形県	山形サービスステーション	☎(023)641-1769	〒990-2331	山形市飯田西4-5-35
		盛山サービスステーション	☎(024)945-6793	〒963-0107	盛山市安橋3-1-20
	福島県				
関東・甲信越地区	茨城県	水戸サービスステーション	☎(029)251-4125	〒311-4152	水戸市河和町3-2386-1
		盛岡サービスステーション	☎(0298)64-4751	〒300-3261	つくば市花畑2-15-3
	栃木県	宇都宮サービスステーション	☎(028)614-3883	〒321-0111	宇都宮市川田町字免ノ内765-5
		伊勢崎サービスステーション	☎(0270)40-7611	〒372-0003	伊勢崎市重蔵寺町87-1
	群馬県	さいたまサービスセンター	☎(048)778-3095	〒362-0025	上毛市上尾下780-1
		坂戸サービスステーション	☎(049)284-8900	〒350-0214	坂戸市千代田5-3-17
	埼玉県	千葉サービスセンター	☎(043)208-3800	〒260-0842	千葉市中央区南町3-7-15
		鎌ヶ谷サービスステーション	☎(047)441-0111	〒273-0105	鎌ヶ谷市鎌ヶ谷6-6-59
	東京都	武蔵野サービスセンター	☎(042)364-7721	〒183-0033	府中市分梅町5-9-1
		城東サービスステーション	☎(03)5697-8160	〒120-0005	足立区綾瀬7-22-15 綾瀬7丁目ビル
	北関東サービスステーション	板橋区小豆沢(アズサワ)1-23-10	☎(03)5914-3413	〒174-0051	
		板橋区小豆沢(アズサワ)1-23-10	☎(03)5914-3413	〒174-0051	
	城西サービスステーション	杉並区天沼3-12-12 テック杉並	☎(03)5347-0761	〒167-0032	
		町田市金森851-3	☎(042)788-2760	〒194-0012	
	神奈川県	横浜サービスセンター	☎(045)827-2831	〒244-0806	横浜市戸塚区上品濃9-14
		平塚サービスステーション	☎(0463)55-3926	〒254-0014	平塚市四之宮3-20-60
	新潟県	新潟サービスセンター	☎(025)285-2431	〒950-0942	新潟市中央区小浜本2-16-43
		長岡サービスステーション	☎(0258)46-8065	〒940-2127	長岡市新産2-8-6
	山梨県	甲府サービスステーション	☎(055)226-2561	〒400-0035	甲府市飯田4-8-23
中部・北陸地区	富山県	富山サービスステーション	☎(076)422-7020	〒939-8211	富山市二口町1-13-8
		金沢サービスセンター	☎(076)292-2060	〒921-8005	金沢市岡岡町2-1-00
	福井県	福井サービスステーション	☎(0776)53-7134	〒910-0834	福井市丸山1-1-002
		本松サービスステーション	☎(0263)40-3411	〒390-0852	本松市島立1064-1
	岐阜県	岐阜サービスステーション	☎(058)246-3417	〒501-8006	岐阜県羽島郡岐南町伏屋1-35
		静岡サービスセンター	☎(054)236-0691	〒422-8034	静岡市駿河区高松2-26-10
	静岡県	沼津サービスステーション	☎(055)935-0501	〒410-0822	沼津市下香貫七面1152-2
		浜松サービスステーション	☎(053)461-8685	〒430-0812	浜松市南区本郷町123
	愛知県	名古屋サービスセンター	☎(052)485-3620	〒453-0816	名古屋市中村区京田町2-1
		岡崎サービスステーション	☎(0564)23-3418	〒444-0860	岡崎市明大寺町1-20 明大寺本町ビル1階
	三重県	津サービスステーション	☎(059)236-5195	〒514-0111	津市一身田平野285-2
近畿地区	滋賀県	滋賀サービスステーション	☎(077)514-2221	〒524-0021	守山市吉身4-1-24 南井産業第3ビルB棟
		京都サービスセンター	☎(075)672-0877	〒601-8135	京都市上野区鶴8 NTTコミュニケーションズ京都ビル
	京都府	福知山サービスステーション	☎(0773)24-3405	〒620-0062	福知山市和久市町290 和久市岩畑ビル2階
		大坂サービスセンター	☎(06)6992-6235	〒570-0086	守口市竹町4-13
	大阪府	大阪南サービスステーション	☎(06)6761-4600	〒543-0001	大阪市天王寺区上本町5-1-14 三洋ビル2F
		大阪東サービスステーション	☎(072)965-1811	〒578-0903	東大阪市今木2-3-29
	阪和サービスステーション	堺市堺区向陰西町2-1-24	☎(072)221-8571	〒590-0026	
		神戸サービスセンター	☎(078)651-3951	〒652-0813	神戸市兵庫区兵庫町2-2-18
	兵庫県	阪神サービスステーション	☎(06)6432-3401	〒661-0026	尼崎市水堂町4-17-6
		姫路サービスステーション	☎(079)282-7892	〒670-0943	姫路市市之郷町1-9
	淡路サービスステーション	南あわじ市市福永536-1	☎(0799)42-6015	〒656-0478	
		奈良県	☎(0744)22-7888	〒634-0817	橿原市寺田町113-1
	和歌山県	和歌山サービスステーション	☎(073)473-7112	〒640-8301	和歌山市若橋1636-1
中国地区	鳥取県	鳥取サービスステーション	☎(085)24-2930	〒680-0843	鳥取市南宮3-10-7
		松江サービスステーション	☎(0852)23-1183	〒680-0044	松江市浜乃木2-15-3
	島根県	岡山サービスセンター	☎(086)245-1634	〒700-0973	岡山市下中野703-101
		広島サービスセンター	☎(082)293-6511	〒733-0012	広島市西区中広町2-1-2
	岡山県	福山サービスステーション	☎(084)954-4101	〒721-0952	福山市曙町4-22-10
		山口サービスステーション	☎(083)973-3391	〒754-0024	山口市小郡若草町2-6
	山口県				
四国地区	徳島県	徳島サービスステーション	☎(088)699-4131	〒771-0219	徳島県板野郡松茂町市木野字北八開拓189-1
		高松サービスセンター	☎(087)843-1840	〒761-0101	高松市春日町字井田1657-1
	香川県	松山サービスステーション	☎(089)979-3466	〒799-2655	四国市馬木町274
		四国中央サービスステーション	☎(0896)23-3416	〒799-0404	四国中央市三島宮川2-732-4
	愛媛県	高知サービスステーション	☎(088)831-2570	〒780-8007	高知市仲田町6-12
		福岡サービスセンター	☎(092)441-2541	〒812-0016	福岡市博多区博多駅南4-6-23
	福岡県	北九州サービスステーション	☎(093)521-5286	〒802-0004	北九州市小倉北区鏡台町2-4-7
		久留米サービスステーション	☎(0942)37-3934	〒830-0038	久留米市西町105-18
	長崎県	長崎サービスステーション	☎(095)813-3545	〒851-0101	長崎市古賀町1006-5
		佐世保サービスステーション	☎(0956)31-7635	〒875-1162	佐世保市卸本町17-1
九州地区	熊本県	熊本サービスセンター	☎(096)388-3434	〒861-8045	熊本市小山3-2-11 熊本トラクターミナル内
		大分サービスステーション	☎(097)543-3454	〒870-0829	大分市桂迫5-6
	宮崎県	宮崎サービスステーション	☎(0985)29-3441	〒880-0022	宮崎市大橋3-2-24
		鹿児島サービスステーション	☎(099)251-4615	〒890-0068	鹿児島市東郡元町11-10
	沖縄県	沖縄三洋販売株式会社 サービス部	☎(098)944-5018	〒903-0103	沖縄県中頭郡西原町小那覇1303

☆住所・電話番号は、ご通知なしに変更することがありますので、ご了承ください。

270208K



# さくいん

※ボタン、ランプ名などは、14～18ページの「各部の名前とはたらき」をご覧ください。

## アルファベット

ADSL .....	139
ISDN回線 .....	139

## あ

アフターサービス .....	146
暗証番号 .....	88
安全上のご注意 .....	7～10

## い

1件転送 .....	73,75
一斉呼び出し .....	53,55,57,59
居留守モニター .....	85

## え

液晶ディスプレイ	
親機 .....	16
子機 .....	18
こんな表示が出たときは .....	121,122

## お

応答専用 .....	86
応答メッセージ	
選ぶ .....	77
消す .....	84
固定応答メッセージ .....	78
再生 .....	77,84,91
自作応答メッセージ .....	83
録音 .....	83
お客さまご相談窓口 .....	147,148
お手入れ .....	145
親機への登録のしかた .....	127,128
オンフックモード .....	39,40
音量調節する .....	30～32

## か

回線の種別をかえる .....	22
回線レベル設定 .....	123

壁掛け .....	137,138
-----------	---------

## き

キーロック .....	50
きっかけ音 .....	43,44
機能一覧表 .....	19,20,126
キャッチホンサービス .....	107
キャッチホン・ディスプレイ .....	108,109

## く

クイック通話 .....	46
--------------	----

## け

ゲキタイムメッセージ .....	43,44
検索 .....	71,72

## こ

公衆電話ガード .....	101
公衆電話ボイス .....	100
構内交換機 .....	143
コールバック .....	95,96
子機間通話 .....	55
子機間転送 .....	59
子機増設のしかた .....	127,128
子機の名前登録 .....	27
固定応答メッセージ .....	78
困ったとき .....	110～120
こんな表示が出たときは .....	121,122

## さ

再生	
応答メッセージ .....	77,84,91
用件 .....	79,90
再ダイヤル .....	34,35
在宅用件録音 .....	47
三者通話 .....	58,60



## し

自作応答メッセージ	83
時短検索	71,72
修理相談窓口	147
充電する	23
受話音量	31
仕様	145
使用上のご注意	11,12
初期化	141,142
新着表示	99

## す

すき・すきコール	97,98
スピーカー音量	32

## せ

接続	
ADSL	139
ISDN回線	139
ドアホン	131,133
光回線	140
本体の接続	21
全件転送	73,75
全消去	81,82

## そ

増設子機	126
------	-----

## た

タイムスタンプ機能	25,79
ターミナルボックス	131,133

## ち

着信拒否	101,103
着信履歴	95,96

## つ

通話録音	42
------	----

## て

停電のとき	144
デジタルコードレス	
ターミナルボックス	131
テブラ通話	39,40
電池	23,129
電話回線の接続	21,139,140
電話帳	
消す	64,66
着信履歴からの登録	95,96
検索	71,72
転送	73,75
電話をかける	37
登録する	63,65
発信履歴からの登録	34,35
変更する	64,66
電話を受ける	38
電話をかける	33

## と

トールセーバー	87,90
トーン信号	45,90
ドアホン	
応答する	135,136
接続する	131,133
接続できる機種	130
設定する	134
登録する	132
特大受話音量	31

## な

内線通話	53,55
内線ボイスコール	51
名前登録	27
ナンバー・ディスプレイ	92~94

## に

日時	25,26
ニッケル水素電池	129



は

発信履歴	34,35
番号ガード	103

ひ

光回線	140
非通知ガード	101
非通知ボイス	100
日付と時刻を合わせる	25,26
表示画面	
親機	16
子機	18
こんな表示が出たときは	121,122
表示圏外ガード	101
表示圏外ボイス	100

ふ

付属品	6
プッシュ信号	45,90
プッシュホンサービス	45
部分消去	81,82
不明電話ガード	101
不明電話ボイス	100

へ

別売品	125
-----	-----

ほ

ポーズ	33,143
ボタン操作音	49
保留	41
保留転送	57,59

む

無線チャンネル設定	124
-----------	-----

め

迷惑ゲキタイ機能	43
----------	----

迷惑電話ガード	101~104
迷惑ボイス	100
メロディー	
すき・すきコール	97,98
迷惑ボイス	100
呼び出し音	28,29

も

文字入力のしかた	67~70
モデムダイヤルイン	105,106

よ

用件	
聞く	79,90
消す	81,82,90
録音時間を変更する	86
よくあるお問い合わせ	1
呼び出し音	
音量	30
種類	28,29
呼び出し回数	87

り

リサイクル	129
リモート操作	90,91
リモート・ターン・オン	89

る

留守番電話の解除	
親機	77
子機	77
リモート操作	91
留守番電話の設定	
親機	77
子機	77
リモート操作	91
留守番電話のリモート操作	90,91
留守呼び出し回数	87



## ろ

## 録音

件数 .....	42,48,78
時間 .....	42,48,78
通話録音 .....	42
自作応答メッセージ .....	83
在宅用件録音 .....	47
録音時間を変更する .....	86

## わ

## ワンタッチダイヤル

消す .....	62
着信履歴からの登録 .....	95
電話をかける .....	36
登録する .....	61
発信履歴からの登録 .....	34
変更する .....	62
ワンタッチ特大受話音量 .....	31



**家電商品についての全般的なご相談 <三洋電機株式会社 お客さまセンター>**

**受付時間：(365 日) 9:00 ～ 18:30**

<b>総合相談窓口</b>	<b>050-3116-3434</b>
---------------	----------------------

※上記番号をご利用できない場合は大阪(06)-6994-9570におかけください。

※郵便またはFAXでご相談される場合

**三洋電機株式会社 お客さまセンター** 〒570-8677 大阪府守口市京阪本通2-5-5

FAX：大阪(06)-6994-9510

修理や部品に関するご相談は、お買い上げ販売店、または147ページの修理相談窓口にお問い合わせください。  
お客さまご相談窓口におけるお客さまの個人情報のお取り扱いについては147ページをご覧ください。

**三洋電機株式会社**

**三洋電機コンシューマエレクトロニクス株式会社**

**家電事業部**

〒680-8634 鳥取県鳥取市立川町7丁目101

Printed in China  
9RR6P10AB4600